hama®
DIGITAL PHOTO

Bedienungsanleitung D

Operating Instructions GB

Mode d'emploi F

Instrucciones de uso E

Introduzione I

Manual de instruções P

Gebruiksaanwijzing NL

Návod k použití CZ

Návod na používanie SK

Instrukcja obsługi PL

Kezelési útmutató H

Digitaler Bilderrahmen 8.0 »Steel«
Digital Photo Frame

00095290

D

Inhaltsverzeichnis

Einführung 3
Vorwort 3
Urheberrecht 3
Warnhinweise 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Haftungsbeschränkung 5

Sicherheitshinweise. 6

Aufbau und Funktion 7
Digitaler Bilderrahmen (Rückansicht) 7
Fernbedienung 8
Lieferumfang und Transportinspektion 9
Aufstellen 9

Bedienung und Betrieb 10
Die Menüführung 10
Systemeinstellungen 11

Funktionen 13
Foto 13
Datei. 15
Kalender. 16

Zusatzfunktionen 17
Foto-Slideshow 17

Reinigung und Pflege 17
Sicherheitshinweise 17
Reinigung 17

Fehlerbehebung 18
Sicherheitshinweise 18
Fehlerursachen und -behebung 18

Lagerung. 19

Entsorgung. 19
Gerät entsorgen 19
Batterien entsorgen 19

Anhang 20
Technische Daten. 20
Menüstruktur des DPF 21

Supportinformationen 21

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 3 27.06.14 10:44

Einführung

D

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses digitalen Bilderrahmens haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von **Hama** entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 4 27.06.14 10:44

D

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 5 27.06.14 10:44

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Anzeigen von Fotos bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

ACHTUNG

- ► Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu sog. Pixelfehlern kommen. Diese äußern sich im allg. durch weiße oder schwarze Pixel, die während der Wiedergabe permanent aufleuchten. Im Rahmen von Fertigungstoleranzen sind max. 0,01% dieser Pixelfehler gemessen an der Gesamtgröße des Displays als Toleranz möglich und stellen keinen Produktfehler dar.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 6 27.06.14 10:44

D

Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten bzw. Gegenständen. Bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort den Netzadapter von der Stromversorgung trennen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, waagrechte Fläche.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation. Stellen Sie das Gerät während des Betriebes nicht auf weiche Oberflächen, Teppiche oder andere Materialien, die die Luftzirkulation behindern, und umbauen Sie das Gerät nicht.
- Schützen Sie das Kabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Netzadapter notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Netzadapter, das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes oder des Netzadapters. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Trennen Sie bei auftretenden Störungen, bei Gewitter oder vor dem Reinigen des Gerätes den Netzadapter von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einem Fachmann durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauschtwerden.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 7 27.06.14 10:44

Aufbau und Funktion

D

Digitaler Bilderrahmen (Rückansicht)

1	Steuerungstaste Aufwärts / zur nächste Datei wechseln
2	Links - Steuerungstaste
3	Rechts - Steuerungstaste
4	Play/Pause/OK/ENTER - Taste
5	Steuerungstaste Abwärts / zur letzte Datei wechseln
6	Exit / Zurück - Taste
7	MENU / EIN/AUS - Taste

1	SD/MMC/SDHC Kartenslot
2	USB (Typ A)
3	Anschlußbuchse für Netz-adapter

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 8 27.06.14 10:44

D

Aufbau und Funktion

Fernbedienung

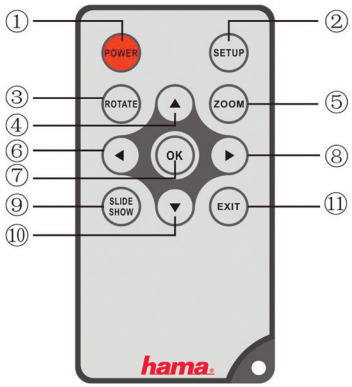

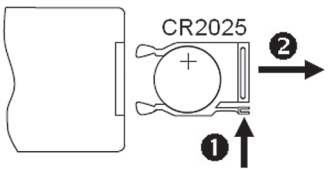

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Zurück zur Systemeinstellung
3	ROTATE	Photo gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4	Aufwärts	
5	ZOOM	Bild Zoom - Funktion
6	Links	Vorheriges Photo betrachten
7	OK/ ENTER	Bestätigungs-Taste; Play/ pause - Taste im Abspielmodus
8	Rechts	Nächstes Photo betrachten
9	Slide Show	Startet die Photo Slideshow direkt
10	Abwärts	
11	Exit	aktuelle Menüebene verlassen, zurück zum Hauptmenü

Fernbedienung

Batterie einlegen

Zum Einlegen der Batterie bzw. für einen Batteriewechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelung eindrücken und gleichzeitig das Batteriefach herausziehen.
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2025 (Knopfzelle) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterie entsprechend ihrer Polarität einzulegen.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 9 27.06.14 10:44

Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Digitaler Bilderrahmen
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

HINWEIS

► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten/Händler.

Aufstellen

Für eine dauerhafte Wiedergabe stellen Sie das Gerät nur horizontal auf.

ACHTUNG

Das Gerät kann durch umkippen oder herunterfallen beschädigt werden!

► Stellen Sie sicher, dass das Gerät kippsicher steht.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 10 27.06.14 10:44

D

Bedienung und Betrieb

Die Menüführung

Das Gerät ist mit einer benutzerfreundlichen Menüführung ausgestattet. Die Menüführung wird am Bildschirm eingeblendet.

- Folgende Speichermedien können gelesen werden:
  - SD/SDHC - Karten
  - MMC-Karten
  - USB Speichermedien
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF (Ein/Aus) Schalter betätigen.

Sie rufen das Hauptmenü mit der [MENÜ]-Taste auf. Im Menü bewegen Sie sich mit den [◄][►]-Tasten und wählen die gewünschte Funktion.

Wenn Sie Ihre Wahl mit der [OK/ENTER]-Taste bestätigen, erscheint ein entsprechendes Untermenü. Hier bewegen Sie sich mit den [▲] oder [▼]-Tasten und wählen die gewünschte Zeile. Die gewählte Zeile ist farblich markiert.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der [OK/ENTER]-Taste. Meist erscheint dann ein weiteres Menü, in dem Sie sich mit den [◄][►][▲][▼] -Tasten bewegen und die gewünschte Einstellung wählen.

Mit der Taste [EXIT]-Taste verlassen Sie die aktuelle Menüebene.

Zur Orientierung siehe auch die Menüstruktur im Anhang.

Sie können das Gerät mit den Tasten auf der Rückseite oder der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 11 27.06.14 10:44

Systemeinstellungen

Um in das Setupmenü zu gelangen, drücken Sie nun die [SETUP]-Taste auf ihrer Fernbedienung, oder bewegen Sie sich mit den [◄][►]-Tasten auf der Rückseite des Gerätes oder der Fernbedienung auf den Menüpunkt .

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

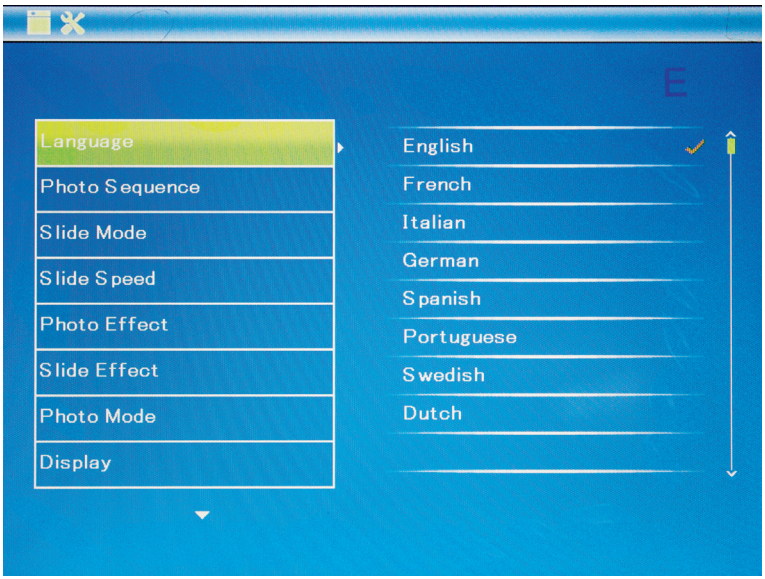

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 12 27.06.14 10:44

D

Sprache	Wählen Sie die gewünschte Menü/Bediensprache aus
Bild Reihenfolge	Funktionsmenü zum einstellen der Bildablauffolge, Zufällig oder sortiert nach Namen
Splitscreen-Modus	Mit dieser Funktion können bis zu 4 Bilder gleichzeitig angezeigt werden
Diashow Intervall	Wählen Sie die Zeitdauer aus, mit dem die Bilder ablaufen sollen
Foto Effekt	Hier können Sie zwischen drei Foto-Farb-Effekten wählen: Farbe, Monochrom, Sepia
Bildübergänge	Funktionsmenü zum einstellen der Bildübergänge
Bildgröße	Photo zum Bildschirm ausrichten
Monitor Einstellungen	Hier stellen Sie die Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Schattierung des Gerätes ein
Uhrzeit / Datum einstellen	Funktionsmenü zum einstellen der Uhrzeit und des Datums
Zeitformen einstellen	
Autom. Einschalten	Hier kann eingestellt werden, wann das Gerät Einschalten und Ausschalten soll. ACHTUNG: das Einschalten und Ausschalten muß vorher noch extra aktiviert werden!
Autom. Ausschalten	
Zurücksetzen	Funktionsmenü zum zurücksetzen auf den Werkszustand
Beenden	Beenden das Einstellungsmenü und kehrt in das Hauptmenü zurück

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 13 27.06.14 10:44

Funktionen

D

Foto

Das Gerät startet automatisch mit der Photo-Diashow sobald Sie ein Speichermedium eingelegt haben. Bei nicht eingelegtem Speichermedium, startet das Gerät mit den abgespeicherten Daten des internen Speichers.

Sie können auch wie folgt im Photo Menü navigieren

1. Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼]-Tasten auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste
2. Das Gerät startet standardmäßig mit der Slideshow.
3. Durch drücken der [EXIT]-Taste auf ihrer Fernbedienung oder der [MENU]-Taste ⑦ auf dem Gerät gelangen Sie in den „Bild-Vorschau-Modus“. Hier können Sie mit Hilfe der [◄][►][▲][▼]-Tasten auf ihr gewünschtes Photo navigieren und durch die [ENTER/OK]-Taste auf dem Gerät betrachten.

4. Drücken Sie in dem „Bild-Vorschau-Modus“ die [SETUP]-Taste auf Ihrer Fernbedienung und Sie können das aktuell ausgewählte Photo mit Hilfe der [ENTER/OK]-Taste löschen oder in den internen Speicher kopieren.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 14 27.06.14 10:44

D

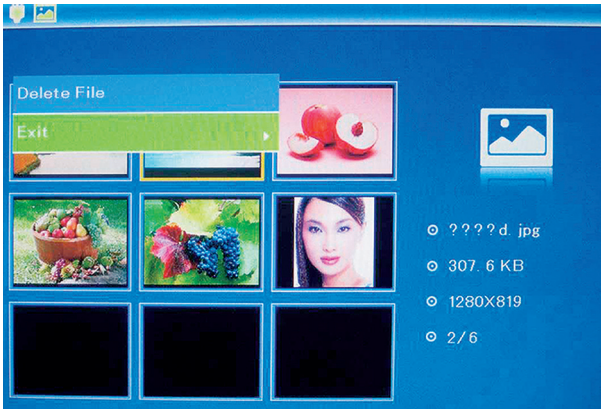

5. Drücken Sie während der Slideshow die [OK]-Taste auf ihrer Fernbedienung um die Slideshow anzuhalten /stoppen.

   Durch anschließendes drücken der [SETUP]-Taste auf ihrer Fernbedienung öffnet sich nun folgendes Bearbeitungsfenster:

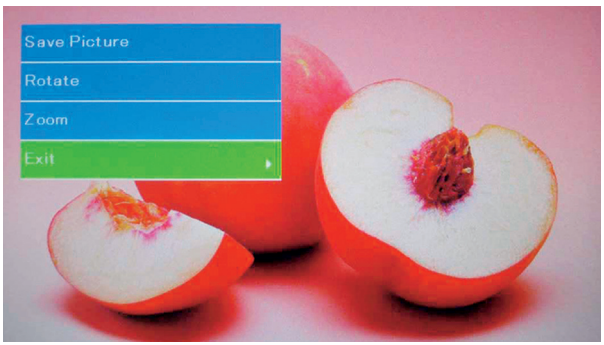

In diesem Bearbeitungsmenü ist es Ihnen möglich mit Hilfe der [▲] [▼]-Tasten und der [OK]-Taste das ausgewählte/angehaltene Photo

- von der Speicherkarte in den interne Speicher zu kopieren
- zu drehen
- zu vergrößern / zoomen
- Bearbeitungsmenü wieder zu verlassen

HINWEIS

► Im Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 15 27.06.14 10:44

Datei

Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼] auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tasten die gewünschte Datei aus und drücken Sie anschließend die [SETUP]-Taste auf ihrer Fernbedienung oder Taste ③ auf ihrem Gerät. Es erscheint nun ein neues Menüfenster mithilfe Sie alle auf dem Speichermedium ausgewählten Dateien auf den internen Speicher speichern können.

HINWEIS

- ► Haben Sie den internen Speicher gewählt, können Sie ausgewählte Dateien vom internen Speicher löschen.
- ► Bitte achten Sie darauf, dass nur soviel kopiert werden kann, wie freier Speicherplatz im internen Speicher zur Verfügung steht.
- ► Je größer die Speichermenge, desto länger dauert der Kopiervorgang. Bitte warten Sie, bis der komplette Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- ► Funktion nur möglich, wenn ein interner Speicher vorhanden ist.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 16 27.06.14 10:44

D

Kalender

Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼] auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

HINWEIS

► Im Einstellungs-Menü (Uhrzeit/Datum) können Sie weitere Einstellungen vornehmen

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 17 27.06.14 10:44

Zusatzfunktionen

D

Foto-Slideshow

Einzelbildmodus

Splitscreenmodus

Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Reinigung

Das Display des Gerätes befindet sich hinter einem Schutzglas.

- Reinigen Sie das Display nur mit einem trocken, weichen Tuch.
- Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf die Bildschirmfläche aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel- oder alkoholhaltigen Reiniger um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

HINWEIS

► Zur schonenden Reinigung und Pflege des Displays empfehlen wir Ihnen ein Microfaser-Reinigungstuch.

- Reinigen Sie den Rest des Gerätes mit einem trocken Tuch. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch ein wenig angefeuchtet werden.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 18 27.06.14 10:44

D

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

► Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Allgemein	Keine Anzeige auf dem Display	Gerät ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein.
		Netzadapter nicht korrekt angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter in der Steckdose steckt und am Gerät angeschlossen ist.
		Steckdose liefert keine Spannung	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
		Gerät defekt	Benachrichtigen Sie den Kundendienst.
	Gerät schaltet plötzlich ab	Durch statische Entladungen, wie sie im normalen Alltagsgebrauch vorkommen (Teppichboden, Wollpullover), kann es passieren, dass das Produkt in den Standbymodus wechselt.	Sollte das Gerät nicht mehr reagieren oder kein Bild mehr anzeigen, betätigen Sie den POWER Knopf an der Fernbedienung oder an der Rückseite des Gerätes, um das Gerät wieder einzuschalten.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 19 27.06.14 10:44

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
DPF	Kein Bild wird angezeigt	Kein Speichermedium eingesteckt	Stecken Sie ein Speichermedium ein.
		Speichermedium enthält keine Daten	Überprüfen Sie Ihr Speichermedium.

HINWEIS

► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien entsorgen

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 20 27.06.14 10:44

D

Anhang

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung Eingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Stromversorgung Ausgang	5 V DC / 1.0A
Leistungsaufnahme	< 4.5 W
Abmessungen (L x B x H)	200 x 56 x 165 mm (mit Standfuß) 200 x 8 x 165 mm (ohne Standfuß)
Gewicht	ca. 386 g
Empf. Geräteumgebung	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 80 % (nicht kondensierend)

Bildschirm	
Display	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Auflösung	800 x 600 (RGB)
Helligkeit	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Fernbedienung	
Batterie Knopfzelle (CR 2025)	3 V

Kompatible Speichermedien
SD/SDHC/MMC

Externe Anschlüsse
USB Typ A, Host

Unterstützte Dateiformate
JPEG, JPG (bis zu 16 Megapixel)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 21 27.06.14 10:44

Menüstruktur des DPF

D

- Foto
  - Foto Diashow
- Datei
- Kalender
- Einstellungen
  - Sprache
  - Bild Reihenfolge
  - Splitscreen-Modus
  - Diashow Intervall
  - Foto Effekt
  - Bildübergänge
  - Bildgröße
  - Monitor Einstellungen
  - Uhrzeit / Datum einstellen
  - Zeitformen einstellen
  - Autom. Einschalten
  - Autom.Ausschalten
  - Zurücksetzen
  - Beenden

Supportinformationen

Bei defekten Produkten wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler oder der Hama Produktberatung:

Support Hotline – Hama Produktberatung (Deutsch / Englisch):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Weiter Produktinformationen finden Sie im Internet unter
www.hama.com

Hinweis:
Sämtliche technischen Daten und Beschreibungen können sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 22 27.06.14 10:44

Contents

GB

Introduction 24
Preface 24
Copyright 24
Warnings 25
Intended use 26
Limitation of liability 26

Basic safety instructions . 27

Design and functionality . 28
Digital picture frame (rear view) 28
Remote control. 29
Extent of delivery and delivery inspection 30
Positioning 30

Operation 31
Using the menu 31
System settings 32

Functions 34
Photo 34
File 36
Calendar. 37

Additional functions 38
Photo slide show 38

Cleaning and care 38
Safety instructions 38
Cleaning. 38

Troubleshooting. 39
Safety instructions 39
Causes of errors and error rectification 39

Storage 40

Disposal 40
Device disposal 40
Battery disposal 40

Appendix. 41
Technical specifications . . . 41
Menu structure for the DPF. 42

Support information. 42

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 23 27.06.14 10:44

Introduction

Preface

GB

Dear customer,

By purchasing this **Hama** digital picture frame, you have chosen a quality product which conforms to state-of-the art development standards in technology and functionality.

Read the following information carefully in order to familiarise yourself with the device and its full range of functions.

We hope you enjoy this device for many years to come.

Copyright

This documentation is protected by copyright.

It may not be reprinted or reproduced (including illustrations) in whole or in part without prior written consent from the manufacturer. This also applies after changes to the documentation.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 24 27.06.14 10:44

Warnings

GB

The following warnings are used in these operating instructions:

⚠ DANGER

A warning of this type indicates the immediate threat of a dangerous situation.

Death or serious injuries can result if this situation is not avoided.

► Follow the information in this warning to prevent death or serious personal injury.

⚠ WARNING

A warning of this type indicates the possibility of a dangerous situation.

Injuries and/or material damage can result if this situation is not avoided.

► Follow the information in this warning to prevent personal injury or material damage.

CAUTION

A warning of this type indicates the possibility of material damage.

Material damage can result if this situation is not avoided.

► Observe the information in this warning to prevent material damage.

NOTE

► A note indicates additional useful information for handling the device.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 25 27.06.14 10:44

Intended use

This device is only intended for indoor use to display photos.

Other uses or uses that go beyond this use are considered unintended.

GB

⚠ WARNING

Danger caused by unintended use

Danger may result from unintended or other use of the device.

- ► Only use the device as intended.
- ► Adhere to the procedures described in these operating instructions.

All claims made as a result of damage caused by unintended use are excluded.

The operator alone bears the risk resulting from unintended use.

Limitation of liability

All technical information, data and instructions contained in these operating instructions were current at the time of printing and written to the best of our knowledge based on previous experiences and findings.

Therefore, no claims can be derived from the specifications, illustrations and descriptions contained in these instructions.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised device modifications or the use of non-approved spare parts.

CAUTION

- ► Pixel defects can occur due to the manufacturing process. These manifest themselves as white or black pixels that permanently light up during playback. Within the context of production tolerances, a maximum of 0.01% of these pixel defects measured against the total size of the screen are permitted as a tolerance and are not considered a product defect.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 26 27.06.14 10:44

Basic safety instructions

GB

- Visually inspect the device before using it to make sure that there is no external damage. Do not operate the device if it is damaged.
- Keep the device away from moisture and do not allow liquids or objects to enter the device. Disconnect the power supply adapter immediately if the device comes into contact with liquids.
- Place the device on a flat, level surface.
- Do not place any objects on top of the device.
- Do not place the device in a hot, wet or very humid environment.
- The device requires adequate air circulation in order to function properly. During operation, do not place the device on soft surfaces, carpets or other materials that might block air circulation, and do not make any modifications to the device.
- Keep the cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Make sure not to bend the cable or pull it too tightly.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power supply adapter can be easily unplugged in case of emergency.
- If you are not going to use the device for an extended period of time, switch off the device, disconnect it from the power supply and store it in a clean, dry place that is away from direct sunlight.
- Only use the included power supply adapter; otherwise the device may be damaged.
- Do not operate the device if the power supply adapter, connection cable or plug is damaged.
- Do not open the housing of the device or the power supply adapter under any circumstances. There is a risk of electric shock if live connections are touched or if the electronic or mechanical layout of the device is altered.
- Disconnect the power supply adapter from the power supply before cleaning the device, during thunderstorms or in the event of a malfunction.
- Any repairs to the device should be left to specialists. Improper repair work invalidates any warranty claims.
- Faulty components may be replaced with original spare parts only.
- Packaging materials may not be used as toys. There is a risk of suffocation.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 27 27.06.14 10:44

Design and functionality

Digital picture frame (rear view)

GB

1	Up/Go to next file control button
2	Left control button
3	Right control button
4	Play/Pause/OK/ENTER button
5	Down/Go to previous file control button
6	Exit/Back button
7	MENU/ON/OFF button

1	SD/MMC/SDHC card slot
2	USB (type A)
3	Socket for mains adapter

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 28 27.06.14 10:44

Design and functionality

Remote control

GB

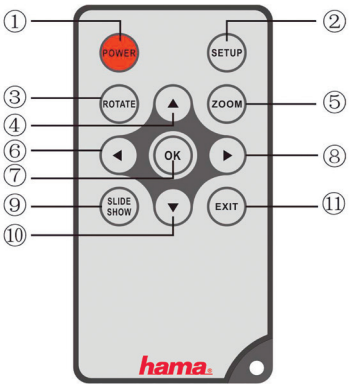

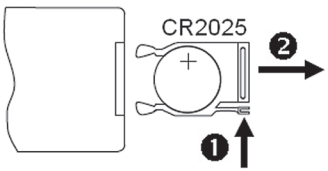

1	POWER	ON/OFF
2	SETUP	EXIT to system settings
3	ROTATE	Rotate photo anticlock-wise
4	Up button	
5	ZOOM	Image zoom function +/-
6	Left	View previous photo
7	OK/ ENTER	Confirm button; play/ pause button in playback mode
8	Right	View next photo
9	SLIDE SHOW	Starts the Photo Slide-show
10	Down button	
11	EXIT	Return to the previous menu

Remote control

Inserting the battery

To insert/replace the battery, proceed as follows:

- Remove the battery compartment from the remote control by pressing in the locking mechanism while simultaneously pulling out the battery compartment.
- Remove the used battery and insert a new battery of type CR2025 (button cell) in the battery compartment. Be sure to install the battery according to the correct polarity.
- Slide the battery compartment back into the remote control.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 29 27.06.14 10:44

Extent of delivery and delivery inspection

The device includes the following components as standard:

- Digital picture frame
- Power supply adapter
- Operating instructions
- Remote control

NOTE

► Check the delivered items for completeness and any visible damage. Immediately inform your supplier/dealer in the event of incomplete or damaged deliveries.

Positioning

For continuous playback, the device may only be positioned horizontally.

CAUTION

The device can be damaged if it tips over or falls.

► Make sure that the device cannot tip over.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 30 27.06.14 10:44

Operation

GB

Using the menu

The device is equipped with a user-friendly menu. The menu appears on the screen.

- The following types of storage media can be read:
  - SD/SDHC cards
  - MMC cards
  - USB storage media
- Switch on the device by pressing the ON/OFF switch

You open the main menu using the [MENU] button. In the menu, use the [◄][►] buttons to move around, and select the desired function.

When you confirm your selection by pressing [OK/ENTER], a corresponding submenu appears. In this menu, use the [▲] or [▼] buttons to move around, and select the desired line. The selected line is highlighted in colour.

Confirm your selection using the [OK/ENTER] button. Usually, an additional menu will then appear, in which you move around using the [◄] [►][▲][▼] buttons and select the desired setting.

Use button [EXIT] to exit the current menu level.

For orientation purposes, the menu structure is also included in the Appendix.

You can control the device using the buttons on the rear or with the included remote control.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 31 27.06.14 10:44

System settings

To enter the setup menu, press the [SETUP] button on your remote control or use the [◄][►] buttons on the rear of the device or the remote control to access the “Settings” menu item .

GB

The following menu items are available:

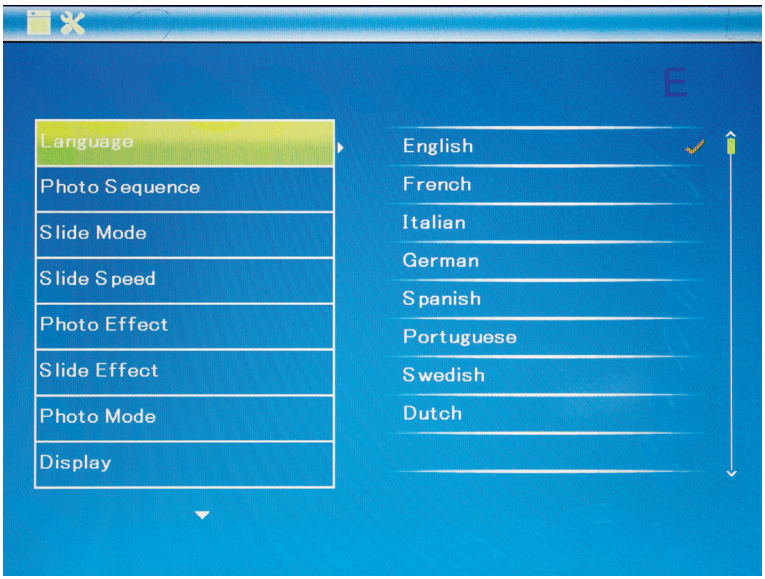

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 32 27.06.14 10:44

Language	Select the desired language menu/operating language
Photo Sequence	Function menu for setting the picture sequence: either random or sorted by name
Slide Mode	Function for displaying up to four images simultaneously
Slide Speed	Select the time interval at which the images change
Photo Effect	Select between three photo colour effects: colour, monochrome, or sepia
Slide Effect	Function menu for setting the image transitions
Photo Mode	Adjust the photo to fit the screen
Display	Set the brightness, contrast, colour saturation and shading of the device
Set Time / Date	Function menu for setting the time and date
Set Time Format	
Auto Power On	Set the time at which the device is to switch on or off. WARNING: Auto switch-on/switch-off function must first be activated!
Auto Power Off	
Reset Setting	Function menu to reset to factory settings
Exit	Exits the settings menu and brings you back to the main menu

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 33 27.06.14 10:44

Functions

Photo

GB

The device starts a photo slide show automatically when a storage medium is inserted. If no storage medium has been inserted, the device uses the photos stored on the internal memory.

You can navigate in the photo menu as follows:

1. Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

2. In the default setting, the device displays the slide show upon start-up.
3. Press [EXIT] on the remote control or [MENU] ⑦ on the device to select „Image Preview Mode“. Use the [◄][►][▲][▼] keys to select a photo and then press [ENTER/OK] on the device to view the image.

4. Press the [SETUP] button on your remote control in “Photo preview mode” and you can then either delete the currently selected photo or copy it to the internal memory using the [ENTER/OK] button.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 34 27.06.14 10:44

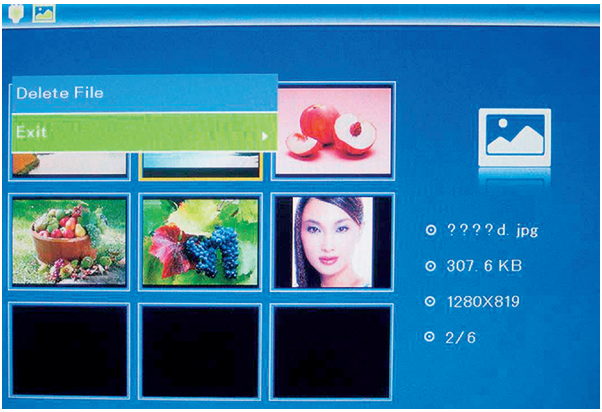

5. During the slide show, press the [OK] button on your remote control to pause the slideshow.

   Pressing the [SETUP] button on your remote control next will open the following editing window:

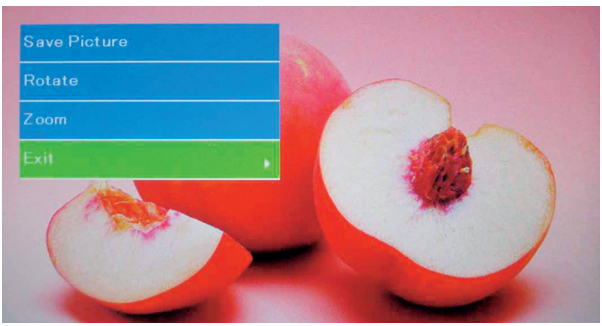

In this editing window, using the [▲][▼] buttons and the [OK] button, it is possible to

- copy the paused/selected photo from the memory card to the internal memory
- rotate the paused/selected photo
- enlarge/zoom in on the paused/selected photo
- leave the editing window

NOTE

► You can make addition changes to the settings in the settings menu.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 35 27.06.14 10:44

File

Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

Use the [▲][▼] buttons to select a file and then press the [►] button on the remote control or ③ on your device. A new menu window appears. You can use this window to save all of the files from the storage medium in the internal memory.

NOTE

- ► By selecting the internal memory, you can delete selected files from the internal memory.
- ► Please note that the amount of data you can copy is limited to the amount of free storage space available on the internal storage.
- ► The more data you wish to store, the longer it will take to copy this data. Please wait until the system is completely finished copying the data.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 36 27.06.14 10:44

Calendar

GB

Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

NOTE

► You can make additional changes to the settings in the time/ date settings menu.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 37 27.06.14 10:44

Additional functions

Photo slide show

Single image mode

Split screen mode

Cleaning and care

This chapter contains important information for the cleaning and care of the device.

Safety instructions

CAUTION

Moisture can damage the device.

► To prevent irreparable damage, make sure that no moisture gets into the device when you clean it.

Cleaning

The display on your device is located behind protective glass.

- Only clean the display with a dry, soft cloth.
- Do not apply pressure to the screen surface when you clean the device.
- To keep from damaging the surface, do not use solvents or alcohol-based cleaners to clean the device.

NOTE

► For gentle cleaning and care of the display, we recommend that you use a microfibre cleaning cloth.

- Clean the rest of the device with a dry cloth. You can lightly dampen the cloth if the device is very dirty.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 38 27.06.14 10:44

Troubleshooting

GB

This chapter contains important information for localising and rectifying errors. Observe the information to avoid dangers and material damage.

Safety instructions

⚠ WARNING

Observe the following safety instructions to avoid safety risks and material damage:

► Repairs to electrical devices may only be carried out by specialists who have been trained by the manufacturer. Improper repairs can result in significant danger to the operator and damage to the device.

Causes of errors and error rectification

The following table can be used to localise and rectify minor errors with the device:

	Error	Possible cause	Solution
General information	Display is blank	Device is switched off	Switch on the device.
		Power supply adapter not connected correctly	Ensure that the power supply adapter is plugged in and connected to the device.
		No mains power	Check your fuse box.
		Device is faulty	Inform our customer service department.
	Device turns off	By static electricity, such as occur during normal daily use (carpet, wool sweater), it may happen that the device will go into Standby Mode.	In case that the device shouldn´t react on any commands or show a black screen, reset the device by pressing the POWER button on the remote control or on the backpanel of the device.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 39 27.06.14 10:44

	Error	Possible cause	Solution
DPF	No image appears	No storage medium is inserted	Insert a storage medium.
		The storage medium does not contain data	Check your storage medium.

NOTE

► Contact our customer service department if the problem remains after taking the steps detailed above.

Storage

If you are not going to use the device for an extended period of time, switch off the device, disconnect it from power, and store it in a clean, dry place that is away from direct sunlight.

Disposal

Device disposal

Do not dispose of the device with household waste. This product is subject to the European 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive.

Dispose of the device at an approved waste disposal company or at your local waste disposal facility. Observe all applicable regulations. In case of doubt, contact your waste disposal facility.

Battery disposal

Batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to EXIT batteries to the public collection points set up for this purpose. This legal obligation ensures that batteries are disposed of in an environmentally-friendly fashion. Only EXIT discharged batteries.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 40 27.06.14 10:44

Appendix

GB

Technical specifications

Allgemein	
Power supply input	AC 100-240 V / 50/60 Hz / 0.4 A max
Power supply output	DC 5 V / 1.0 A
Power consumption	< 4.5 W
Dimensions (L x W x H)	200 x 56 x 165 mm (with the base) 200 x 8 x 165 mm (without the base)
Weight	Approx. 386 g
Recommended ambient temperature for device	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Relative humidity	10% to 80% (non-condensing)

Screen	
Display	20,32 cm (8.0“) 4:3 TFT-LED
Resolution	800 x 600 (RGB)
Brightness	180 cd/m²
Contrast	500 : 1

Remote control	
Button cell battery (CR 2025)	3 V

Compatible storage media
SD/SDHC/MMC/MS

External connections
USB Typ A, Host

Supported file formats
JPEG, JPG (up to 48 megapixels)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 41 27.06.14 10:44

Menu structure for the DPF

- Photo
  - Photo slide show
- File
- Calendar
- Settings
  - Language
  - Photo Sequence
  - Slide Mode
  - Slide Speed
  - Photo Effect
  - Slide Effect
  - Photo Mode
  - Display
  - Set Time / Date
  - Set Time Format
  - Auto Power On
  - Auto Power Off
  - Reset Setting
  - Exit

Support information

Contact your dealer or Hama Product Consulting if you have a faulty product:

Support hotline – Hama Product Consulting (German/English):
Phone: +49 (0) 9091/502-115
Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272
Email: mailto:produktberatung@hama.de

For more product information see www.hama.com.

Note:
All technical specifications and descriptions can change at any time without prior notice.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 42 27.06.14 10:44

F

Sommaire

Introduction 44
Préface. 44
Droits d'auteur 44
Mises en garde. 45
Utilisation conforme à l´application 46
Limitation de la responsabilité . 46

Mesures de sécurité fondamentales 47

Structure et fonctionnement . 48
Cadre photo numérique (vue avant) 48
Télécommande 49
Contenu de la livraison et inspection du transport. 50
Installation 50

Commande et utilisation 51
Gestion du menu 51
Paramètres du système 52

Fonctions 54
Photo 54
Fichier 56
Calendrier. 57

Fonctions supplémentaires . 58
Diaporama photo 58

Nettoyage et entretien 58
Mesures de sécurité. 58
Nettoyage. 58

Elimination des pannes 59
Consignes de sécurité 59
Causes et élimination des pannes. 59

Entreposage 60

Elimination 60
Elimination de l´appareil. 60
Elimination des piles 60

Annexe 61
Spécificités techniques. 61
Structure du menu du DPF (cadre photo numérique) 62

Support technique 62

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 43 27.06.14 10:44

Introduction

Préface

F

Chère cliente, cher client,

Avec l´achat de ce cadre photo numérique vous avez choisi un produit de qualité de Hama, qui correspond à la norme de développement la plus récente, en ce qui concerne la technologie et la fonctionnalité.

Veuillez lire les informations con tenues dans cette notice afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec cet appareil et utiliser toutes ses fonctions.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l´utilisation.

Droits d‘auteur

Cette documentation est protégée par le droit d´auteur.

Chaque reproduction ou chaque réimpression, même un extrait ainsi que la reproduction des illustrations, également dans un état modifié est uniquement permis avec le consentement écrit du fabricant.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 44 27.06.14 10:44

Mises en garde

Dans cette notice d´utilisation, les avertissements suivants sont utilisés :

F

⚠ DANGER

Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise une situation dangereuse et menaçante.

Au cas où cette situation dangereuse n´est pas évitée, cela peut conduire à la mort ou à des blessures graves.

► Respecter les instructions de cet avertissemanet afin d´éviter le danger de mort ou de graves blessures de personnes

⚠ AVERTISSEMENT

Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise une possible situation dangereuse.

Au cas où la situation dangereuse n´est pas évitée, cela peut conduire à des blessures et/ou à des dommages matériels.

► Respecter les instructions de cet avertissement afin d´éviter des blessures de personnes ou des dommages matériels.

ATTENTION

Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise un possible dommage matériel.

Au cas où la situation dangereuse n´est pas évitée, cela peut conduire à des dommages matériels

► Respecter les instructions de cet avertissement afin d´éviter des dommages matériels.

REMARQUE

► Une remarque contient des informations supplémentaires qui facilitent la manipulation de l'appareil.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 45 27.06.14 10:44

Utilisation conforme à l´application

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation à l'intérieur pour présenter des photos.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

F

⚠ AVERTISSEMENT

Danger en cas d'utilisation non conforme !

L'appareil est susceptible de provoquer des situations dangereuses en cas d'utilisation non conforme et/ou divergente.

- ► Utilisez uniquement l'appareil conformément à sa destination.
- ► Respectez les marches à suivre indiquées dans ce mode d'emploi.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'exploitant est seul responsable des risques.

Limitation de la responsabilité

Toutes les informations techniques contenues dans ce mode d´emploi, les données et les remarques concernant l´utilisation sont à jour au moment de l´impression et sont effectuées en toute conscience, en tenant compte de nos experiences et de nos constatations faites jusqu´à ce jour.

Aucun droit ne peut découler des données, illustrations et descriptions dans cette notice d´utilisation. Le fabricant n´assume pas la responsabilité pour les dommages dus au non-respect de la notice, à la mauvaise utilisation, à des réparations non appropriées, à des modifications effectuées sans permission ou à l´utilisation de pièces de rechange non autorisées.

ATTENTION

- ► A cause du procédé de fabrication il peut y avoir des erreurs de pixels. Celles-ci sont visibles généralement par des pixels blancs ou noirs qui s´allument en permanence pendant la reproduction. Dans le cadre des tolérances de fabrication 0,01% maximum de ces erreurs de pixels mesurées à la taille totale de l´écran sont possibles et ne représentent pas une erreur de production.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 46 27.06.14 10:44

Mesures de sécurité fondamentales

F

- Avant d'utiliser l'appareil, contrôlez qu'il ne présente aucune détérioration visible. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de l'infiltration de liquides ou d'objets. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur en cas de contact avec un liquide.
- Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Pendant son fonctionnement, ne placez pas l'appareil sur une surface molle, un tapis ou d'autres matériaux susceptibles d'empêcher la circulation de l'air ; ne placez pas l'appareil dans un boîtier.
- Protégez le cordon de l'appareil des surfaces chaudes et des bords vifs.
- Veillez à ce que le cordon ne soit pas exagérément tendu ni plié.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de telle sorte que vous puissiez facilement débrancher l'adaptateur secteur en cas d'urgence.
- Dans le cas où vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension, séparez-le de l'alimentation électrique, entreposez-le dans un endroit propre et sec et protégez-le des rayons directs du soleil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur contenu dans la livraison afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en service en cas d'endommagement de l'adaptateur secteur, du cordon de connexion ou de la fiche.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil ou de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution en cas de contact avec des raccords conducteurs de tension et de modification de la structure électrique et mécanique.
- Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnement, pendant un orage et avant un nettoyage de l'appareil.
- Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel qualifié. Des réparations non conformes vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Les composants défectueux peuvent uniquement être remplacés par des pièces de rechange d'origine.
- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer. Risque d'étouffement.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 47 27.06.14 10:44

Structure et fonctionnement

Cadre photo numérique (vue avant)

F

1	Touche Ctrl vers le haut / saut vers le fichier suivant
2	Touche Ctrl vers la gauche
3	Touche Ctrl vers la droite
4	Touche lecture/pause/OK/ENTER
5	Touche Ctrl vers le bas / retour vers le dernier fichier
6	Touche exit / retour
7	Touche MENU / ON/OFF

1	Emplacement pour carte SD/ MMC/SDHC
2	Port USB type A
3	Prise de raccordement pour adaptateur secteur

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 48 27.06.14 10:44

F

Structure et fonctionnement

Télécommande

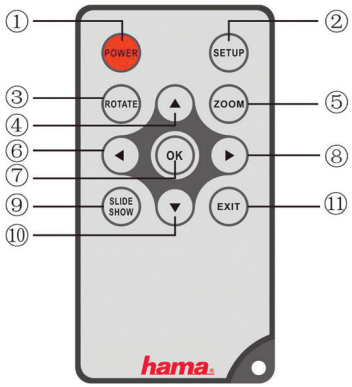

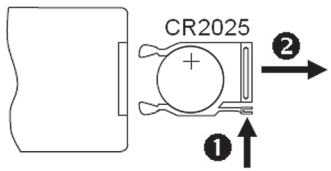

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Retour à la configuration système
3	ROTATE	Rotation de la photo dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
4	Vers le haut	
5	ZOOM	Fonction zoom
6	Vers la gauche	Visualisation de la photo précédente
7	OK/ ENTER	Touche de confirmation ; Play/pause - touche en mode lecture
8	Vers la droite	Visualisation de la photo suivante
9	SLIDE SHOW	Démarrage du diaporama
10	Vers le bas	
11	EXIT	Retour vers le menu précédent

Télécommande

Insertion de la pile

Procédez comme suit afin d'insérer / remplacer la pile :

- Ouvrez le compartiment de la pile de la télécommande en appuyant sur le verrouillage et en extrayant le compartiment.
- Retirez la pile usée et insérez une nouvelle pile de type CR2025 (pile bouton) dans le compartiment. Insérez la pile dans le compartiment en respectant la polarité.
- Réinsérez le compartiment dans la télécommande.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 49 27.06.14 10:44

Contenu de la livraison et inspection du transport

L'appareil, dans la version standard, est livré avec les composants suivants :

- Cadre photo numérique
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi
- Télécommande

F

REMARQUE

► Vérifiez que la livraison est complète et que les éléments ne présentent pas de dommages visibles. Les livraisons incomplètes ou endommagées doivent être immédiatement signalées à votre livreur/fournisseur.

Installation

Pour une utilisation permanente, installez le cadre à la horizontalement.

ATTENTION

Risques de détérioration de l'appareil en cas de basculement ou de chute.

► Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas basculer.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 50 27.06.14 10:44

Commande et utilisation

Gestion du menu

F

L‘appareil est équipé d’une gestion de menu conviviale. La gestion du menu apparaît à l‘écran.

- L‘appareil est capable de lire les supports d‘enregistrement suivants:
  - cartes SD/SDHC
  - cartes MMC
  - supports d‘enregistrement USB
- Mettez l‘appareil sous tension en actionnant l‘interrupteur de MARCHE/ARRÊT.

Vous pouvez également y accéder en appuyant sur la touche [MENU]. Dans le menu, utilisez les touches [◄][►] afin de sélectionner une fonction.

Un sous-menu apparaît dès que vous confirmez votre sélection à l‘aide de la touche [OK/ENTER]]. Utilisez la touche [▲] ou [▼] afin de sélectionner la ligne souhaitée. Cette dernière apparaît alors en couleur.

Confirmez votre sélection à l’aide de la touche [OK/ENTER]. Un autre menu, dans lequel vous pouvez utiliser les touches [◄][►][▲][▼] afin de sélectionner des paramètres, apparaît dans la plupart des cas.

Utilisez la touche [EXIT] afin de quitter le niveau du menu.

Vous trouverez également la structure du menu dans l‘annexe.

Vous pouvez commander l‘appareil à l‘aide des touches situées sur sa face arrière ou à l‘aide de la télécommande fournie.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 51 27.06.14 10:44

Paramètres du système

Appuyez sur la touche [SETUP] de votre télécommande ou utilisez les touches [◄][►] situées sur la face arrière de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner l'option de menu « Paramètres » afin d'ouvrir le menu de configuration .

F

Les options de menu suivantes sont disponibles :

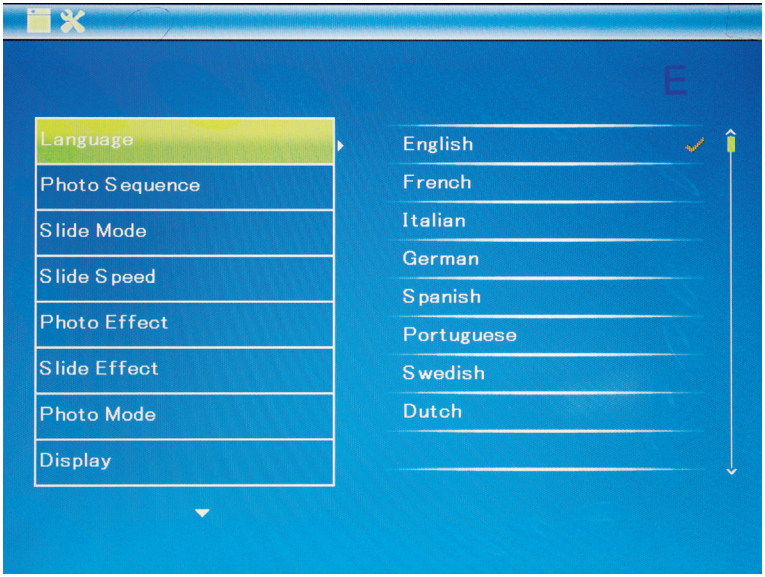

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 52 27.06.14 10:44

F

Langue	Sélection de la langue de menu/ d'utilisation souhaitée
Sélectionnez le périphérique	Menu de fonctions pour définir l'ordre d'affichage des photos : ordre aléatoire ou triées par nom
Modo de défilement	Cette fonction vous permet d'afficher simultanément jusqu'à quatre photos à l'écran
Intervalle	Sélection de la fréquence de défilement des photos
Effet Photot	Cette fonction vous permet de sélectionner un des trois effets visuels : couleurs, monochrome, sépia
Effets Ecouter	Menu de fonctions pour le réglage de la transition entre les photos
Le modo photo	Positionnement de la photo à l'écran
Affichage	Réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation et de l'ombrage l'appareil
Réglage heure / date	Menu de fonctions pour le réglage de l'heure et de la date
Réglage format heure	
Automatique Sur	Vous pouvez ici régler l'heure de mise sous / hors tension de l'appareil. ATTENTION : vous devez avoir activé la mise sous/hors tension de l'appareil au préalable.
Automatique Off	
Réinitialiser	Menu de fonctions pour réinitialiser les réglages d'usine
Quitter	Pour quitter le menu de réglage et retourner au menu principal

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 53 27.06.14 10:44

Fonctions

Photo

L‘appareil ouvre automatiquement le diaporama dès que vous insérez un support d‘enregistrement. L‘appareil ouvre les données sauvegardées sur la mémoire interne si aucun support d‘enregistrement externe n‘a été inséré.

Vous pouvez également naviguer dans le menu photo comme suit :

1. Appuyez sur le symbole à l‘aide des touches [◄][►][▲][▼] de l‘appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].
2. L‘appareil démarre par défaut par le diaporama.
3. Appuyez sur la touche [EXIT] de la télécommande ou sur la touche ⑦ [MENU] de l‘appareil pour ouvrir le mode « Aperçu photos ». Vous pouvez ici utiliser les touches fléchées [◄][►][▲][▼] pour sélectionner une photo et la touche [ENTER/OK] de l‘appareil pour la visualiser.

4. En mode « Aperçu - Photo », appuyez sur la touche [SETUP] de votre télécommande afin d‘effacer, ou copier dans la mémoire interne, la photo sélectionnée à l‘aide de la touche [ENTER/OK].

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 54 27.06.14 10:44

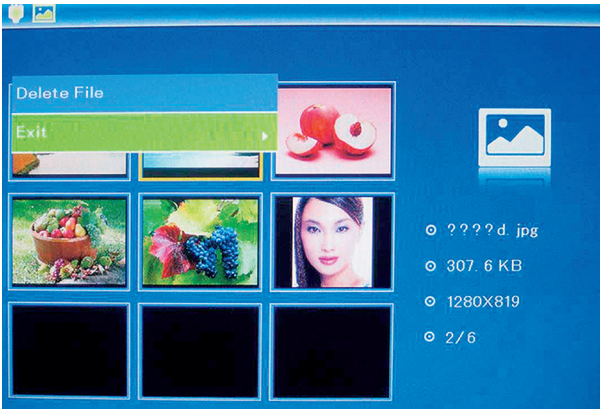

5. Pendant le diaporama, appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande afin d'interrompre ou quitter le diaporama.

   Appuyez sur la touche [SETUP] de votre télécommande afin d'ouvrir la fenêtre d'édition suivante :

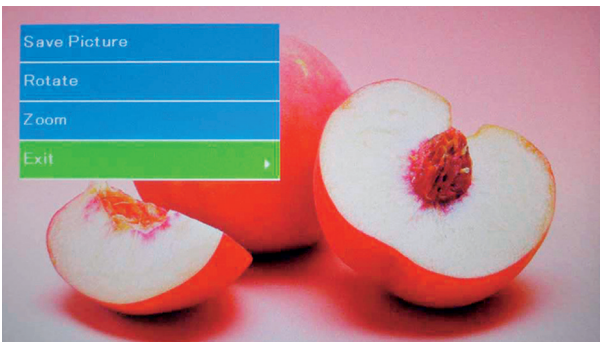

Dans le menu d'édition, vous pouvez utiliser les touches fléchées [▲] [▼] et la touche [OK] pour

- copier la photo sélectionnée dans la mémoire interne depuis la carte mémoire,
- faire pivoter la photo sélectionnée,
- agrandir / zoomer la photo sélectionnée,
- quitter le menu d'édition.

REMARQUE

► Le menu de configuration vidéo vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 55 27.06.14 10:44

Fichier

Appuyez sur le symbole à l'aide des touches [◄][►][▲][▼] de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].

Sélectionnez un fichier à l'aide des touches [▲][▼], puis appuyez sur la touche [►] de la télécommande ou sur la touche ③ de l'appareil. Une nouvelle fenêtre de menu, à l'aide de laquelle vous pouvez enregistrer toutes les données du support d'enregistrement sur la mémoire interne, apparaît.

REMARQUE

- ► Vous pouvez effacer les données sélectionnées de la mémoire interne après avoir sélectionné la mémoire interne.
- ► Veuillez noter que vous pourrez copier uniquement la quantité de données pouvant être stockées sur l'espace libre de la mémoire interne.
- ► Le temps d'enregistrement dure en fonction de la quantité de données. Veuillez patienter jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 56 27.06.14 10:44

Calendrier

F

Appuyez sur le symbole à l'aide des touches [◄][►][▲][▼] de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].

REMARQUE

► Le menu de configuration (heure / date) vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 57 27.06.14 10:45

Fonctions supplémentaires

Diaporama photo

Mode photo seule

Mode écran divisé

F

Nettoyage et entretien

Dans ce chapitre, vous trouverez les remarques importantes concernant le nettoyage et l´entretien de l´appareil.

Mesures de sécurité

ATTTENTION

Endommagement de l´appareil dû à l´humidité!

► Vérifiez que lors du nettoyage aucune humidité ne pénètre dans l´appareil afin d´éviter un endommagement irréparable de l´appareil.

Nettoyage

L´écran de l´appareil est protégé par un verre.

- Nettoyez l´écran uniquement avec un chiffon sec et doux.
- Lors du nettoyage, n´exercez aucune pression sur la surface de l´écran.
- Pour le nettoyage, n´utilisez aucun produit de nettoyage contenant de l´alcool ou de détergent afin de ne pas abimer la surface du dessus.

REMARQUE

► Pour le nettoyage et l´entretien en douceur de l´écran nous vous recommandons un chiffon de nettoyage en microfibres.

- Nettoyez le reste de l´appareil avec un chiffon sec. Si la saleté est tenace, vous pouvez humidifier un peu le chiffon.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 58 27.06.14 10:45

Elimination des pannes

Vous trouverez, dans ce chapitre, des remarques importantes concernant la localisation et l'élimination des dysfonctionnements. Veuillez respecter ces remarques afin d'écarter tout danger et éviter toute détérioration.

F

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité suivantes afin d'écarter tout danger et éviter tout dommage matériel :

► Faites réaliser les réparations sur les appareils électriques exclusivement par des spécialistes formés par le fabricant. Des réparations effectuées de manière non conforme sont susceptible d'être à l'origine de dangers considérables pour l'utilisateur et de dommages sur l'appareil.

Causes et élimination des pannes

Le tableau suivant vous aide à localiser et à éliminer les petits dysfonctionnements :

	Problème	Cause possible	Dépannage
Généralités	Pas d´affichage à l´écran	L´appareil est éteint	Allumez l´appareil.
		L´adaptateur secteur n´est pas branché correctement	Vérifiez que l´adaptateur secteur est bien enfiché dans la prise de courant et qu´il est bien relié à l´appareil.
		La prise de courant ne fournit pas de tension	Contrôlez les fusibles
		Appareil défectueux	Informez le service client.
	L'appareil se met soudainement hors tension	Il est possible que des décharges statiques, telles qu'on en rencontre dans un environnement normal (moquettes, pull en laine, etc.), provoquent la mise en veille de l'appareil.	Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou sur la face arrière de l'appareil afin de le remettre sous tension si l'appareil ne réagit pas ou si aucune image n'apparaît à l'écran

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 59 27.06.14 10:45

	Problème	Cause possible	Dépannage
DPF	Aucune image n´est affichée	Aucun son	Insérez un support d´information
		Le support d´information ne contient aucune donnée	Vérifiez votre support d´information.

F

REMARQUE

► Veuillez contacter le service après-vente dans le cas où les mesures mentionnées ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème.

Entreposage

Dans le cas où vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension, séparez-le de l'alimentation électrique et entreposez-le dans un endroit propre et sec, et protégez-le des rayons directs du soleil.

Elimination

Elimination de l´appareil

Ne jetez en aucun cas l'appareil avec les ordures ménagères. Ce produit entre dans le cadre de la directive européenne 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

L'appareil doit être recyclé par une entreprise habilitée ou par le centre de recyclage des déchets de votre commune. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur. En cas de doute, veuillez consulter votre centre de recyclage des déchets.

Elimination des piles

Les piles/batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de déposer les piles/batteries dans un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Ces prescriptions permettent de recycler les piles/batteries dans le respect de l'environnement. Recyclez uniquement des piles/batteries entièrement vides.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 60 27.06.14 10:45

Annexe

Spécificités techniques

F

Remarques générales	
Alimentation en électricité, entrée	100-240 V CA / 50/60 Hz / 0,4 A maxi
Alimentation en électricité, sortie	5 V CC / 1,0 A
Puissance absorbée	< 4,5 W
Dimensions (L x l x H)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (sans pied)
Poids	env. 386 g
Température recommandée pour l'appareil	0 °C - 40 °C (32 - 104 F)
Humidité relative de l'air	10 - 80 % (sans condensation)

Ecran	
Ecran	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Résolution	800 x 600 (RGB)
Luminosité	180 cd/m²
Contraste	500 : 1

Télécommande	
Pile bouton (CR 2025)	3 V

Supports d'enregistrement compatibles
Cartes MMC/SD/SDHC

Branchements externes
USB Typ A, Host

Formats de fichiers pris en charge
JPEG, JPG (jusqu'à 16 mégapixels)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 61 27.06.14 10:45

Structure du menu du DPF (cadre photo numérique)

- Photo
  - Diaporama
- Fichier
- Calendrier
- Paramètres
  - Langue
  - Sélectionnez le périphérique
  - Modo de défilement
  - Intervalle
  - Effet Photot
  - Effets Ecouter
  - Le modo photo
  - Affichage
  - Réglage heure / date
  - Réglage format heure
  - Automatique Sur
  - Automatique Off
  - Réinitialiser
  - Quitter

Support technique

En cas de produit défectueux, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au département de conseil produits de Hama :

Assistance technique – Conseil produits Hama (allemand/anglais) :
Tél. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax +49 (0) 9091 / 502 – 272
E-mail : mailto:produktberatung@hama.de

Pour de plus amples informations sur les produits,
consultez Internet : www.hama.com

Remarque :
Les caractéristiques techniques et les descriptions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 62 27.06.14 10:45

Índice

Introducción 64
Prefacio 64
Derechos de autor 64
Avisos. 65
Uso adecuado 66
Limitación de la responsabilidad 66

Instrucciones básicas de seguridad 67

Estructura y funcionamiento 68
Marco digital (vista posterior) . . 68
Mando a distancia 69
Volumen de suministro e inspección tras el transporte . . 70
Instalación 70

Manejo y funcionamiento . . . 71
La guía de menús 71
Ajustes del sistema 72

Funciones 74
Foto 74
Archivo 76
Calendario 77

Funciones adicionales. 78
Sesión de diapositivas 78

Limpieza y cuidadod 78
Instrucciones de seguridad . . . 78
Limpieza. 78

Solución de fallos 79
Instrucciones de seguridad . . . 79
Causas y solución de fallos . . . 79

Almacenamiento 80

Desecho 80
Desechar el aparato. 80
Desechar las baterías 80

Anexo 81
Datos técnicos 81
Estructura de menú del DPF . . 82

Información de ayuda 82

E

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 63 27.06.14 10:45

Introducción

Prefacio

Estimados clientes:

Con la compra de este marco digital se han decidido por un producto de calidad de Hama con el más moderno standard de desarrollo técnico y funcional.

Léanse estas informaciones para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones al completo.

Les deseamos que lo disfruten mucho.

E

Derechos de autor

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

Toda reproducción o reimpresión, total o parcial, así como la reproducción de imágenes, también modificadas, están permitidas sólo con el consentimiento por escrito del fabricante.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 64 27.06.14 10:45

Avisos

En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes avisos::

⚠ PELIGRO

Un aviso con este nivel de peligro caracteriza una situación peligrosa presente.

Si no se evita esta situación peligrosa, la muerte o graves lesiones pueden ser la consecuencia.

► Siga las instrucciones de este aviso para evitar el peligro de muerte o de lesiones personales graves..

⚠ ADVERTENCIA

Un aviso con este nivel de peligro caracteriza una situación peligrosa posible.

Si no se evita esta situación peligrosa, lesiones y/o daños materiales pueden ser la consecuencia..

► Siga las instrucciones de este aviso para evitar lesiones personales graves o daños materiales..

ATENCIÓN

Un aviso con este nivel de peligro caracteriza un daño material posible.

Si no se evita esta situación, daños materiales pueden ser la consecuencia.

► Siga las instrucciones de este aviso para evitar daños materiales.

NOTA

► Una nota caracteriza informaciones adicionales que facilitan el manejo del aparato.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 65 27.06.14 10:45

Uso adecuado

Este aparato está destinado únicamente para el uso en espacios cerrados para la visualización de fotografías.

Cualquier uso distinto o adicional será considerado como no adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro si no se hace un uso adecuado del aparato.

Si el aparato no se utiliza de forma adecuada o si se utiliza para fines distintos al previsto, pueden surgir peligros de él.

- ► El aparato se debe utilizar adecuadamente y únicamente para el fin previsto.
- ► Siga los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

Los daños ocasionados por un uso no adecuado no están cubiertos por la garantía. El riesgo lo asumirá únicamente el usuario.

Limitación de la responsabilidad

Todas las informaciones técnicas, datos e instrucciones para el manejo que se dan en estas instrucciones de uso corresponden al estado más moderno en el momento de la impresión y se dan bajo observación de nuestra experiencia, conocimiento y mejor saber.

Los datos, imágenes y descripciones de estas instrucciones no pueden constituir la base para realizar reclamaciones.

El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por la no observación de estas instrucciones, por un uso no adecuado del aparato, por reparaciones realizadas incorrectamente, por cambios no permitidos que se hayan realizado o por el uso de piezas de repuesto no autorizadas por el fabricante.

ATENCIÓN

- ► Por motivo del proceso de fabricación, pueden presentarse los así llamados fallos de píxel. Normalmente, éstos se exteriorizan mediante píxeles blancos o negros que lucen de forma permanente durante la reproducción. En el marco de las tolerancias de fabricación, un máx. de 0,01 % de estos fallos de píxel medidos en el tamaño total de la pantalla no se puede considerar como fallo del producto.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 66 27.06.14 10:45

Instrucciones básicas de seguridad

- Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no presenta deterioros visibles. Nunca ponga en funcionamiento un aparato deteriorado.
- Proteja el aparato de la humedad y de la penetración de líquidos u objetos. Si se produce un contacto con líquidos, desenchufe inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente.

E

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y horizontal.
- No coloque objetos sobre el aparato.
- No coloque el aparato en entornos calientes, mojados o muy húmedos.
- Para que el aparato funcione correctamente, necesita suficiente circulación del aire. Durante el funcionamiento, no coloque el aparato sobre superficies blandas, alfombras u otros materiales que puedan impedir la circulación del aire y no modifique el aparato.
- Proteja el cable de las superficies calientes y de los bordes afilados.
- Asegúrese de que el cable no se tense demasiado ni sufra pliegues.
- La toma de corriente debe estar accesible para que se pueda desenchufar el adaptador de red en caso de emergencia.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo en un lugar limpio y seco protegido de la radiación del sol.
- Utilice únicamente el adaptador de red incluido en el volumen de suministro ya que de otro modo el aparato podría resultar dañado.
- No ponga en funcionamiento el aparato si el adaptador de red, el cable de conexión o el conector están deteriorados.
- No abra la carcasa del aparato o del adaptador de red bajo ninguna circunstancia. Si se tocan conexiones conductoras de tensión y se modifica la estructura eléctrica y mecánica, existe el peligro de sufrir descargas eléctricas.
- Si se producen fallos, en caso de tormenta y antes de limpiar el aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Encomiende las reparaciones del aparato sólo a personal especializado. Las reparaciones incorrectas suponen la pérdida de los derechos de garantía.
- Las piezas defectuosas se deben cambiar sólo por repuestos originales.
- Los materiales del embalaje no deben utilizarse para jugar. Existe peligro de asfixia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 67 27.06.14 10:45

Estructura y funcionamiento

Marco digital (vista posterior)

E

1	Tecla de control Hacia arriba / Cambiar al siguiente archivo
2	Tecla de control a la izquierda
3	Tecla de control VOL a la derecha
4	Tecla Reproducir/Pausa/OK/INTRO
5	Tecla de control Hacia abajo / Cambiar al último archivo
6	Tecla Salir / Volver
7	Tecla MENÚ / ON/OFF

1	Ranura para tarjetas SD/MMC/ SDHC
2	USB (tipo A)
3	Conector hembra para adaptador de red

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 68 27.06.14 10:45

Estructura y funcionamiento

Mando a distancia

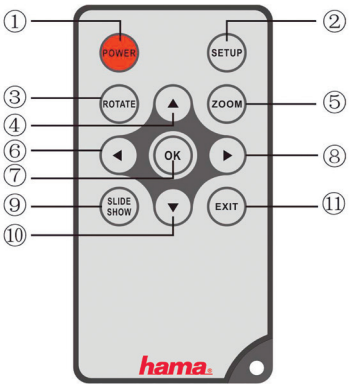

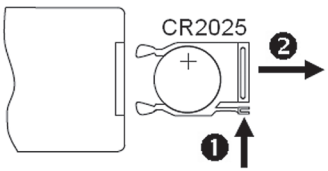

1	POWER	Encendido/apagado
2	SETUP	Volver a los ajustes del sistema
3	ROTATE	Girar la fotografía en sentido no horario.
4	Hacia arriba	
5	ZOOM	Función de zoom de imagen
6	A la izquierda	Visualizar la fotografía anterior
7	OK/ ENTER	Tecla de confirmación; tecla de reproducción/ pausa en el modo de reproducción
8	A la derecha	Visualizar la foto siguiente
9	SLIDE SHOW	Iniciar la sesión de diapositivas
10	Hacia abajo	
11	EXIT	Volver al menú anterior

Mando a distancia

Colocación de la pila

Para colocar la pila o para cambiarla, proceda del siguiente modo:

- Saque el compartimento de baterías del mando a distancia presionando el bloqueo y extrayendo simultáneamente el compartimento.
- Retire la batería gastada y coloque una nueva batería del tipo CR2025 (pila redonda) en el compartimento de baterías. Asegúrese de colocar la pila con la correcta polaridad.
- Inserte de nuevo el compartimento de baterías en el mando a distancia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 69 27.06.14 10:45

Volumen de suministro e inspección tras el transporte

De forma standard, el aparato se suministra con los siguientes componentes:

- Marco digital
- Adaptador de red
- Instrucciones de uso
- Mando a distancia

E

NOTA

► Compruebe si el suministro ha llegado completo y si presenta daños visibles. En caso de que el suministro no haya llegado completo o de que presente deterioros, informe de inmediato a su proveedor.

Instalación

Para una reproducción de larga duración, coloque el aparato sólo en posición horizontalmente.

ATENCIÓN

El aparato también se puede deteriorar al volcarse o caerse.

► Asegúrese de que el aparato no se puede volcar.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 70 27.06.14 10:45

Manejo y funcionamiento

La guía de menús

El aparato está equipado con una guía de menús de fácil uso. La guía de menús se visualiza en la pantalla.

E

- Se pueden leer los siguientes medios de memoria:
  - Tarjetas SD/SDHC
  - Tarjetas MMC
  - Medios de memoria USB
- Encienda el aparato pulsando el conmutador ON/OFF.

El menú principal se puede llamar con la tecla [MENÚ]. En el menú, puede moverse con las teclas [◄][►] y seleccionar la función que desee.

Cuando ha confirmado su selección con la tecla [OK/ENTER], aparece el submenú correspondiente. Aquí puede moverse con las teclas [▲] o [▼] y seleccionar la línea que desee. La línea seleccionada está marcada en color.

Confirme su selección con la tecla [OK/ENTER]. Normalmente, aparece entonces otro menú en el que se puede mover con las teclas [◄][►][▲][▼] y seleccionar el ajuste que desee.

Con la tecla [EXIT] se sale del nivel actual del menú.

A modo de orientación, véase también la estructura del menú en el anexo.

Puede manejar el aparato con las teclas del lado posterior o con el mando a distancia que se incluye en el volumen de suministro.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 71 27.06.14 10:45

Ajustes del sistema

Para ir al menú de configuración, pulse ahora la tecla [SETUP] en el mando a distancia o desplácese con ayuda de las teclas [◄][►] del lado posterior del aparato o del mando a distancia hasta la opción de menú “Ajustes” .

E

Se dispone de las siguientes opciones de menú:

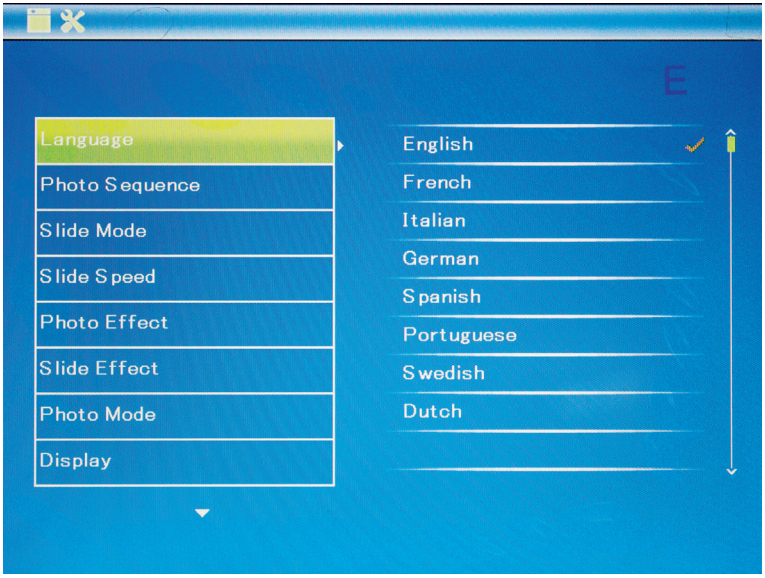

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 72 27.06.14 10:45

Idomia	Seleccione el idioma de menú/manejo que desee
Imagen para la reproducción	Menú de funciones para ajustar la secuencia de las imágenes, bien aleatoria, bien ordenadas por nombre
Modo de visualización	Con esta función se pueden visualizar hasta 4 imágenes simultáneamente
Intervalo de diapositiva	Elija el intervalo de tiempo en el que deben cambiar las imágenes.
Efecto de foto	Aquí puede elegir entre tres efectos de color de fotografía: en color, monocromático, sepia
Efecto de diapositiva	Menú de funciones para ajustar la transición de imágenes
Modo de foto	Ajustar la foto a la pantalla
Visualización	Aquí se ajustan el brillo, el contraste, la saturación de color y la tonalidad del aparato.
Ajustar hora / fecha	Menú de funciones para ajustar la hora y la fecha
Ajustar formato de hora	
Auto Encendido	Aquí se puede ajustar cuándo se debe encender y apagar el aparato. ATENCIÓN: el encendido y el apagado se deben activar antes.
Auto Apagado	
Reiniciar ajustes	Menú de funciones para restaurar la configuración de fábrica
Salir	Finalizar el menú de ajustes y volver al menú principal

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 73 27.06.14 10:45

Funciones

Foto

El aparato arranca automáticamente con la sesión de diapositivas en cuanto se le ha insertado un medio de memoria. Si no se ha insertado un medio de memoria, el aparato arranca con los datos guardados en la memoria interna.

También puede navegar en el menú de fotografía del siguiente modo

1. Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

2. El aparato se inicia de serie con la sesión de diapositivas.
3. Pulsando la tecla [EXIT] en el mando a distancia o la tecla 7 [MENÚ] del aparato llegará al “Modo de vista previa de imagen”. Con ayuda de las teclas [◄][►][▲][▼], aquí puede navegar hasta la foto que desee y visualizarla en el aparato con la tecla [ENTER/OK].

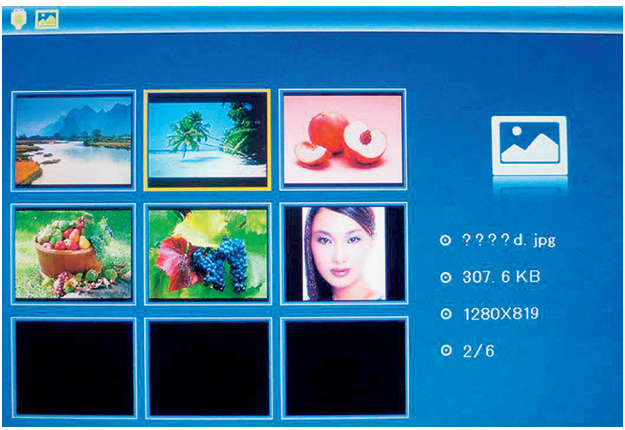

4. En el „Modo de vista previa de imagen“, pulse la tecla [SETUP] de su mando a distancia y, con ayuda de la tecla [ENTER/OK], podrá borrar la foto actualmente seleccionada o guardarla en la memoria interna.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 74 27.06.14 10:45

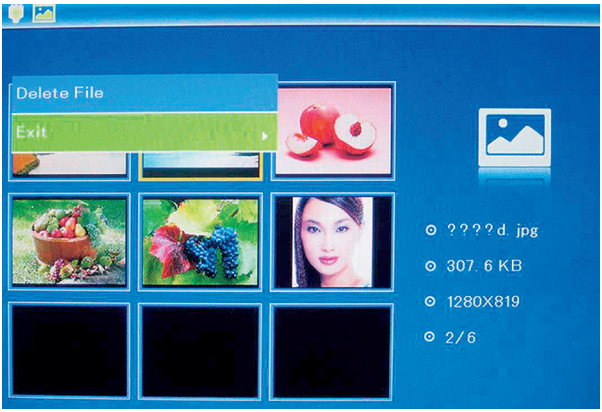

5. Durante la sesión de diapositivas, pulse la tecla [OK] del mando a distancia para pausar/detener la sesión de diapositivas.

   Pulsando seguidamente la tecla [SETUP] de su mando a distancia se abre la siguiente ventana de edición:

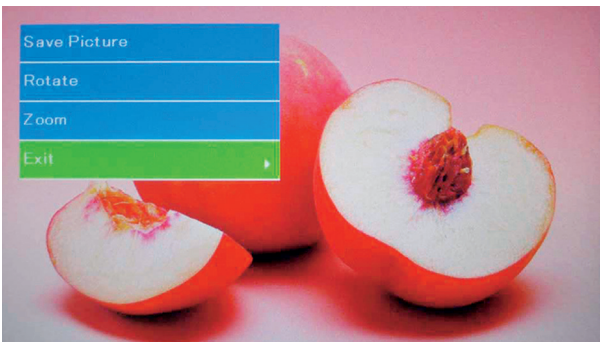

En este menú de edición y con ayuda de las teclas [▲][▼] y de la tecla [OK], la fotografía elegida/pausada se puede

- copiar de la tarjeta de memoria a la memoria interna
- girar
- aumentar / reducir de tamaño
- salir del menú de edición

NOTA

► En el menú de ajustes puede realizar otros ajustes.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 75 27.06.14 10:45

Archivo

Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

Seleccione el archivo que desee con las teclas [▲][▼] y pulse seguidamente la tecla [►] del mando a distancia o la tecla ③ del aparato. Ahora aparece una nueva ventana de menú con ayuda de la cual puede guardar todos los archivos del medio de memoria en la memoria interna.

NOTA

- ► Si ha seleccionado la memoria interna, puede borrar archivos seleccionados de la memoria interna.
- ► Recuerde que sólo se puede copiar tanto como espacio de memoria libre haya en la memoria interna.
- ► Cuanto mayor sea la cantidad a guardar, más tiempo dura el proceso de copia. Espere hasta que todo el proceso de copia haya concluido.

E

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 76 27.06.14 10:45

Calendario

Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

E

NOTA

► En el menú de ajustes (hora/fecha) puede realizar otros ajustes.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 77 27.06.14 10:45

Funciones adicionales

Sesión de diapositivas

Modo de imagen individual

Modo de pantalla dividida

E

Limpieza y cuidadod

Este capítulo contiene importantes informaciones para la limpieza y el cuidado del aparato.

Instrucciones de seguridad

ATENCIÓN

Destrucción del aparato por la humedad!

► Asegúrese de que durante la limpieza no pueda penetrar ningún tipo de humedad en el aparato para evitar un deterioro irreparable de éste.

Limpieza

La pantalla del aparato se encuentra detrás de un cristal protector.

- Limpie la pantalla sólo con un paño seco y suave.
- Durante la limpieza, no ejerza presión sobre la pantalla.
- No utilice limpiadores que contengan disolventes o alcohol, ello podría dañar la superficie.

NOTA

► Para una limpieza cuidadosa de la pantalla, recomendamos utilizar un paño de microfibra.

- Limpie el resto del aparato sólo con un paño seco. Si la suciedad es fuerte, humedezca el paño levemente.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 78 27.06.14 10:45

Solución de fallos

Este capítulo contiene importantes informaciones para la localización de fallos y su solución. Para evitar peligros y deterioros, observe las siguientes indicaciones.

Instrucciones de seguridad

E

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar peligros y daños materiales, observe las siguientes instrucciones de seguridad:

► Las reparaciones de aparatos eléctricos deben ser realizadas sólo por personal especializado que haya sido instruido por el fabricante. Las reparaciones llevadas a cabo de forma incorrecta pueden ser causa de graves peligros para el usuario y de deterioros en el aparato.

Causas y solución de fallos

La siguiente tabla le ayudará a localizar y solucionar pequeños fallos:

	Fallo	Posible causa	Solución
General	Ninguna indicación en el display	El aparato está apagado	Encienda el aparato.
		El adaptador de red no está correctamente conectado	Asegúrese de que el adaptador de red está enchufado a la toma de corriente y conectado al aparato.
		La toma de corriente no suministra tensión	Compruebe los fusibles de la casa.
		Aparato defectuoso	Informe al servicio al cliente.
	El aparato se apaga repentinamente	Debido a las descargas estáticas que se dan en la rutina diaria normal (moquetas, jersey de lana), puede ocurrir que el producto cambie al modo standby.	Si el aparato deja de reaccionar o no muestra ninguna imagen, pulse el botón POWER en el mando a distancia o en el lado posterior del aparato para encender este último de nuevo

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 79 27.06.14 10:45

	Fallo	Posible causa	Solución
DPF	No se visualiza ninguna imagen	No hay ningún medio de memoria conectado	Conecte un medio de memoria.
		El medio de memoria no contiene ningún dato	Compruebe el medio de memoria.

NOTA

► Si con las medidas anteriores no se puede solucionar el problema, diríjase al servicio al cliente.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo en un lugar limpio y seco protegido de la radiación del sol.

Desecho

Desechar el aparato

No deseche en ningún caso el aparato con la basura doméstica normal.

Este aparato está sometido a la Directiva europea 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Deseche el aparato sólo mediante una empresa autorizada de desechos o mediante las instalaciones comunales de desecho. Observe las disposiciones actualmente vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con las instalaciones de desecho de su localidad.

Desechar las baterías

Las baterías/pilas recargables no se deben evacuar en la basura doméstica. Todo usuario está legalmente obligado a llevar las baterías/pilas recargables a los puntos de recogida de su comunidad/barrio o a devolverlas al lugar donde las adquirió.

Está obligación sirve para que las baterías/pilas recargables se desechen de forma tolerante con el medio ambiente. Devuelva las baterías/pilas recargables sólo descargadas.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 80 27.06.14 10:45

Anexo

Datos técnicos

E

General	
Entrada de alimentación de corriente	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A máx
Salida de alimentación de corriente	5 V DC / 1.0 A
Consumo de potencia	< 4.5 W
Dimensiones (L x An x Al)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (sin pie)
Peso	aprox. 386 g
Entorno para el aparato	0 °C – 40 °C (32 - 104 F)
Humedad relativa del aire	10 - 80 % (sin condensación)

Pantalla	
Pantalla	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Resolución	800 x 600 (RGB)
Brillo	180 cd/m²
Contraste	500 : 1

Mando a distancia	
Batería redonda (CR 2025)	3 V

Medios de memoria compatibles
SD/SDHC/MMC

Conexiones externas
USB Typ A, Host

Formatos de archivo soportados
JPEG, JPG (hasta 16 megapíxeles)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 81 27.06.14 10:45

Estructura de menú del DPF

- Foto
  - Sesión de diapositivas de fotos
- Archivo
- Calendario
- Ajustes
  - Idomia
  - Imagen para la reproducción
  - Modo de visualización
  - Intervalo de diapositiva
  - Efecto de foto
  - Efecto de diapositiva
  - Modo de foto
  - Visualización
  - Ajustar hora / fecha
  - Ajustar formato de hora
  - Auto Encendido
  - Auto Apagado
  - Reiniciar ajustes
  - Salir

Información de ayuda

Si tiene que hacer alguna reclamación sobre un producto defectuoso, diríjase a su proveedor o a su distribuidor de productos Hama:

Línea directa de soporte – Asesoramiento sobre productos Hama (alemán / inglés):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
Correo electrónico: mailto:produktberatung@hama.de

Encontrará información para sus productos en www.hama.com

Nota:
Todos los datos técnicos y descripciones pueden verse sometidos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 82 27.06.14 10:45

I

Contenuto

Introduzione 84
Prefazione 84
Copyright 84
Indicazioni di avvertimento. . .85
Utilizzo conforme all'uso previsto. 86
Limitazione della responsabilità 86

Avvertenze di sicurezza. . . .87

Struttura e funzioni 88
Cornice digitale 88
Telecomando 89
Volume di fornitura e ispezione trasporto. 90
Installazione 90

Comando ed esercizio 91
I menu 91
Configurazione del Sistema . .92

Funzioni 94
Foto 94
Cartella / File 96
Calendario 97

Funzioni supplementari. . . .98
Presentazione foto 98

Pulizia e cura 98
Avvertenze di sicurezza 98
Pulizia. 98

Ricerca guasti. 99
Avvertenze di sicurezza 99
Problemi e relativa risoluzione99

Immagazzinaggio 100

Smaltimento 100
Smaltimento dell'apparecchio . . 100
Smaltimento delle batterie . . 101

Appendice. 101
Dati tecnici 101
Struttura menu del DPF 102

Informazioni per l'assistenza .102

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 83 27.06.14 10:45

Introduzione

I

Prefazione

Gentili clienti,

con l'acquisto di questa cornice digitale avete scelto un prodotto di qualità di Hama che, in quanto a tecnologia e funzionalità, corrisponde al più moderno standard di sviluppo.

Leggete le informazioni contenute per familiarizzare velocemente con l'apparecchio e utilizzare tutte le sue funzioni.

Vi auguriamo buon divertimento con il nostro apparecchio!

Copyright

Questa documentazione è protetta dai diritti d'autore.

Ogni riproduzione o copia, anche parziale, compresa la riproduzione, anche modificata, di illustrazioni, è consentita unicamente dietro autorizzazione per iscritto del costruttore.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 84 27.06.14 10:45

I

Indicazioni di avvertimento

Nelle seguenti istruzioni per l'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni di avvertimento:

⚠ PERICOLO

Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica una situazione di pericolo imminente.

Qualora non sia possibile evitare tale situazione pericolosa, le conseguenze possono essere la morte o lesioni gravi.

► Per evitare il pericolo di morte o di lesioni gravi alle persone, attenersi a quanto indicato nella suddetta indicazione.

⚠ AVVERTENZA

Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

Qualora non sia possibile evitare tale situazione pericolosa, le conseguenze possono essere lesioni e/o danni materiali.

► Al fine di evitare lesioni alle persone o danni alle cose, attenersi a quanto indicato nel suddetto segnale di avvertimento.

ATTENZIONE

Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica un possibile danno materiale.

Qualora non sia possibile evitare tale situazione, le conseguenze possono essere danni materiali.

► Al fine di evitare danni alle cose, attenersi a quanto indicato nel suddetto segnale di avvertimento.

NOTA

► Una nota indica informazioni supplementari che facilitano l'utilizzo dell'apparecchio.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 85 27.06.14 10:45

Utilizzo conforme all‘uso previsto

Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per l‘utilizzo in locali chiusi, per visualizzare foto e video e ascoltare file musicali.

Altri utilizzi diversi da quello previsto non è considerato conforme.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo dovuto a utilizzo non conforme all‘uso previsto!

In caso di utilizzo non conforme all‘uso previsto e/o utilizzo differente, non si escludono pericoli derivanti dal apparecchio.

- ► Utilizzare l‘apparecchio unicamente in conformità all‘uso previsto.
- ► Attenersi alle procedure descritte nelle presenti istruzioni per l‘uso.

Si esclude qualsiasi genere di rivendicazioni per danni imputabili a un utilizzo non conforme all‘uso previsto.

Il rischio è esclusivamente a carico dell‘esercente.

Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni di ordine tecnico, i dati e le indicazioni per il comando, riportati nelle presenti istruzioni per l‘uso, sono conformi allo stato della tecnica valido al momento della stampa e vengono redatte in considerazione delle nostre attuali esperienze e migliori competenze in merito.

Non posso dunque essere fatti valere diritti sulla base di dati, figure e descrizioni contenuti in queste istruzioni per l’uso.

Il costruttore non risponde di danni imputabili all‘inosservanza delle istruzioni per l‘uso, a un utilizzo non conforme all‘uso previsto, a riparazioni non eseguite a regola d‘arte, a modifiche apportate senza autorizzazione o a utilizzo di pezzi di ricambio non consentiti.

ATTENZIONE

- ► Per via del processo di costruzione si possono riscontrare errori nei pixel, ovvero pixel bianchi o neri che restano sempre illuminati durante la riproduzione. In base alla dimensione del display, viene tollerato lo 0,01% max. di errore dei pixel che non rappresenta quindi un difetto del prodotto.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 86 27.06.14 10:45

I

Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzarlo, accertarsi che l'apparecchio non presenti danni esterni visibili. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dall'infiltrazione di liquidi o di oggetti. Al contatto con liquidi, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Posizionare il volante su una superficie piana, orizzontale.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.
- Non montare l'apparecchio in ambienti troppo caldi, bagnati o molto umidi.
- Per il funzionamento corrette, l'apparecchio richiede sufficiente circolazione dell'aria. Durante il funzionamento, non collocare l'apparecchio su superfici morbide, tappeti o altri materiali che possono impedire la circolazione dell'aria e non trasformare l'apparecchio.
- Tenere il cavo lontano da superfici roventi e spigoli appuntiti.
- Prestare attenzione che il cavo non sia troppo teso e che non venga piegato.
- La presa di corrente deve essere accessibile senza difficoltà, per poter scollegare rapidamente l'adattatore di rete in caso di emergenza.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e riporlo in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione, altrimenti si può danneggiare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio, qualora l'adattatore di rete, il cavo di collegamento o la spina presentino danni.
- Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio o dell'adattatore di rete. In caso di contatto con attacchi sotto tensione e conseguente alterazione della struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- In caso di danni, temporali o prima di pulire l'apparecchio, scollegare l'adattatore di rete dall'alimentazione elettrica.
- Affidare solo a esperti la riparazione dell'apparecchio. In seguito a riparazioni non appropriate si estingue il diritto di garanzia.
- Per la sostituzione di componenti difettosi ricorrere unicamente a pezzi di ricambio originali.
- Non giocare con i materiali utilizzati per l'imballaggio. Sussiste pericolo di soffocamento.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 87 27.06.14 10:45

Struttura e funzioni

I

Cornice digitale

1	Tasto avanti / passare al file successivo
2	Sinistra - tasto di controllo
3	Destra - tasto di controllo
4	Tasto Play/Pause/OK/ENTER
5	Tasto di controllo avanti / passare all'ultimo file
6	Tasto EXIT / Indietro
7	MENU / Tasto ON/OFF

1	Slot SD/MMC/SDHC
2	USB (tipo A)
3	Presa di allacciamento per adattatore di rete

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 88 27.06.14 10:45

I

Struttura e funzioni

Telecomando

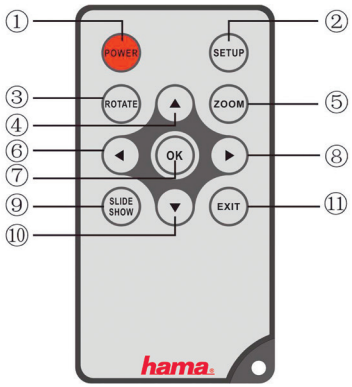

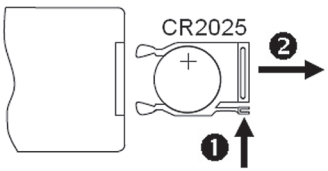

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Indietro alle impostazioni di sistema
3	ROTATE	Ruotare la foto in senso antiorario
4	Avanti	
5	ZOOM	Funzione di zoom immagine
6	Sinistra	Guardare foto precedente
7	OK/ ENTER	Tasto di conferma; Play/ pausa - tasto in modalità di riproduzione
8	Destra	Guardare foto successiva
9	Slide Show	Avviare direttamente la presentazione delle foto
10	Indietro	
11	Exit	Uscire dal livello di menu attuale, indietro al menu principale

Telecomando

Inserimento della batteria

Per inserire una nuova batteria o sostituirla, procedere come segue:

- Rimuovere il vano batterie dal telecomando, premendo contemporaneamente il blocco ed estraendo il vano batterie.
- Rimuovere la batteria consumata e introdurre nel vano batterie una batteria nuova del tipo CR2025 (batteria a bottone). Inserire la batteria con la polarità corretta.
- Spingere nuovamente il vano batterie nel telecomando.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 89 27.06.14 10:45

Volume di fornitura e ispezione trasporto

L‘apparecchio standard viene fornito con i seguenti componenti:

- Cornice digitale
- Adattatore di rete
- Istruzioni per l’uso
- Telecomando
- Cavo adattatore USB

NOTA

► Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili. Segnalare immediatamente una fornitura non completa o danneggiata al rispettivo fornitore/rivenditore.

Installazione

Per una riproduzione continua, disporre l‘apparecchio soltanto in orizzontale.

ATTENZIONE

Il ribaltamento o la caduta possono provocare danni all‘apparecchio!

► Accertarsi che l‘apparecchio non possa ribaltarsi.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 90 27.06.14 10:45

I Comando ed esercizio

I menu

L‘apparecchio è provvisto di un menu molto semplice da utilizzare. Il menu viene visualizzato sullo schermo.

- Possono essere letti i seguenti supporti di memoria:
  - schede SD/SDHC
  - schede MMC
  - supporti di memoria USB
- Accendere l‘apparecchio mediante l‘interruttore ON/OFF.

Per attivare il menù principale, premere il tasto [MENU]. All’interno del menu, muoversi con i tasti [◄][►] e selezionare la funzione desiderata.

Confermando la selezione con il tasto [OK/ENTER], appare il sottomenu corrispondente. All’interno del menu, muoversi con i tasti [▲] o [▼] e selezionare la riga desiderata. La riga selezionata viene evidenziata a colori.

Confermare la selezione con il tasto [OK/ENTER]. Il più delle volte si apre un altro menu in cui ci si può muovere con i tasti [◄][►][▲][▼] e si può selezionare l’impostazione desiderata.

Con il tasto [EXIT] si esce dall’attuale livello di menu.

Per l’orientamento vedi anche la struttura del menu in appendice.

L’apparecchio si può comandare con i tasti posti sul retro o mediante il telecomando in dotazione.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 91 27.06.14 10:45

Configurazione del Sistema

Per giungere nel menu del set up, premere il tasto [SETUP] sul telecomando o muoversi con i tasti [◄][►] sul retro dell'apparecchio o sul telecomando nella voce di menu .

Sono disponibili le seguenti voci di menu:

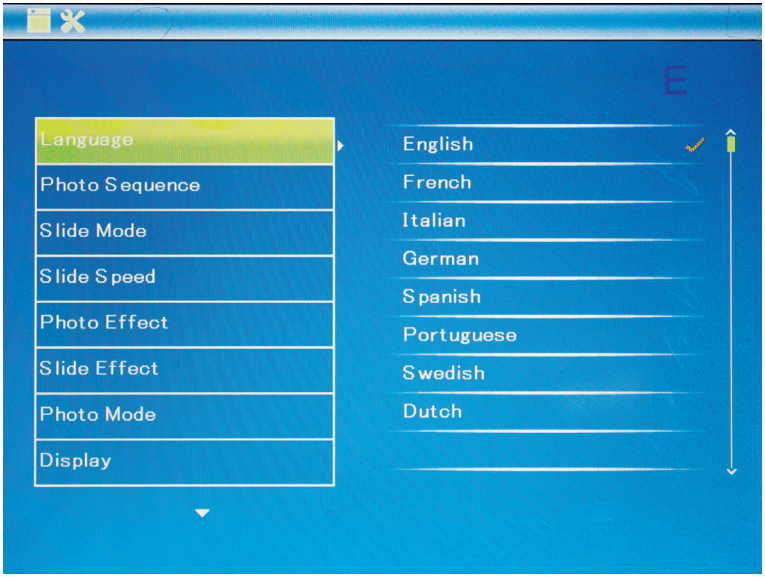

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 92 27.06.14 10:45

I

Lingua	Selezionare il menu/la lingua desiderati
Riproduzione foto ordine	Menu funzioni per impostare la sequenza immagini, casuale o ordinate per nome
Dividi schermo	Con questa funzione si possono visualizzare contemporaneamente fino a quattro immagini
Intervallo Slideshow	Scegliere la durata di visualizzazione delle immagini
Effetto foto	Qui è possibile scegliere tre effetti cromatici per le foto: colore, monocromo, seppia
Effetti dissolvenza	Menu funzioni per l'impostazione della transizione immagini
Dimensioni foto	Adeguare l'immagine allo schermo
Esposizione	Qui si può impostare la luminosità, il contrasto, la saturazione cromatica e l'ombreggiatura dell'apparecchio
Tempo - Impostazioni ora/data	Menu di funzioni per impostare l'ora e la data
Regola formata di tempo	
Accensione automatica / Auto Au	Qui si può impostare quando l'apparecchio deve accendersi e spegnersi. ATTENZIONE: l'accensione e lo spegnimento si devono anche attivare a parte!
Spegnimento automatico / Auto Chiuso	
Formattazione memoria interna	Menu di funzioni per cancellare/formattare la memoria interna
Reset	Menu di funzioni per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Esci / Uscire	Uscire dal menu delle impostazioni e tornare al menu principale

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 93 27.06.14 10:45

Funzioni

Foto

Appena si inserisce un supporto di memoria, l'apparecchio si avvia automaticamente in modalità Presentazione. Se non si inserisce un supporto di memoria, l'apparecchio si avvia con i dati memorizzati della memoria interna.

Nel menu Foto si può navigare anche come segue.

1. Nel menu principale, andare alle impostazioni mediante i tasti [◄][►][▲][▼], quindi premere [ENTER/OK] oppure premere sul telecomando il simbolo .
2. Come standard, l'apparecchio si porta in modalità Presentazione.
3. Premendo il tasto [EXIT] sul telecomando o sul retro dell'apparecchio per giungere nel menu „Anteprima foto". Mediante i tasti [◄][►][▲][▼] si può navigare fino alla foto desiderata, quindi visualizzarla sull'apparecchio con il tasto [ENTER/OK].

4. In modalità „Anteprima immagine", premere il tasto [SETUP] sul telecomando per cancellare la foto selezionata mediante il tasto [ENTER/OK] oppure copiarla nella memoria interna.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 94 27.06.14 10:45

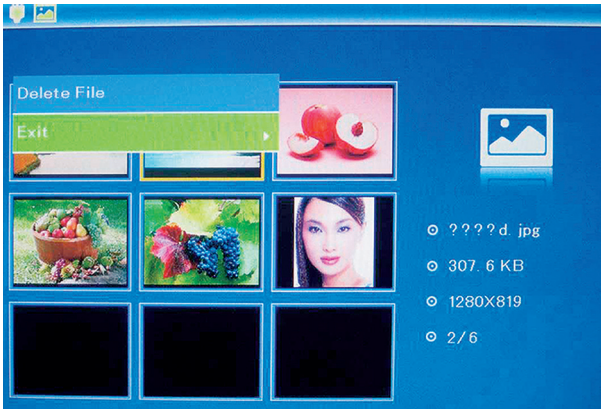

5. Durante la presentazione, premere il tasto [OK] sul telecomando per mettere in pausa/interrompere la presentazione.

   Premendo subito dopo il tasto [SETUP] sul telecomando, si apre la seguente finestra:

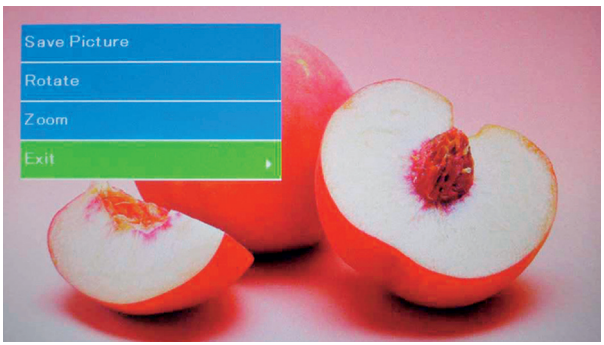

- In questo menu è possibile, mediante i tasti [▲][▼] e il tasto [OK]:
- Copiare la foto selezionata/in pausa dalla memory card nella memoria interna
- Ruotarla
- Ingrandirla/zoomarla
- Uscire dal menu.

NOTA

► Nel menu delle impostazioni è possibile effettuare altre impostazioni.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 95 27.06.14 10:45

Cartella / File

I

Premere con i tasti [◄][►][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo e premere il tasto [ENTER/OK].

Selezionare con i tasti [▲][▼] il file desiderato, quindi premere il tasto [SETUP] sul telecomando o il tasto 3 sull'apparecchio. Appare una nuova finestra di menu mediante cui è possibile salvare nella memoria interna tutti i file selezionati sulla memory card.

NOTA

- ► Se è stata selezionata la memoria interna, è possibile cancellare i file selezionati dalla memoria interna.
- ► Prestare attenzione che si può copiare soltanto il volume di dati pari alla memoria interna libera.
- ► Maggiore è la quantità da memorizzare, più lungo è il processo di copia. Attendere che il processo di copia sia completamente concluso.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 96 27.06.14 10:45

I

Calendario

Premere con i tasti [◄][►][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo e premere il tasto [ENTER/OK].

NOTA

► Nel menu delle impostazioni (data/ora) è possibile effettuare altre impostazioni.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 97 27.06.14 10:45

Funzioni supplementari

I

Presentazione foto

Modalità foto singola

Modalità split screen

Pulizia e cura

Questo capitolo contiene importanti avvertenze per la pulizia e la cura dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto all'umidità!

► Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio per evitare danni irreparabili.

Pulizia

Il display dell'apparecchio si trova dietro un vetro di protezione.

- Pulire il display solo con un panno asciutto e morbido.
- Durante la pulizia, non esercitare pressione sulla superficie del display.
- Per la pulizia, non utilizzare solventi, né detergenti alcolici per evitare di danneggiare la superficie.

NOTA

► Per la pulizia delicata e la cura del display, consigliamo un panno detergente in microfibra.

- Pulire il resto dell'apparecchio con un panno asciutto. In caso di sporco persistente, inumidire leggermente il panno.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 98 27.06.14 10:45

I

Ricerca guasti

Questo capitolo contiene importanti avvertenze per la localizzazione e la rimozione dei guasti. Per evitare danni e pericoli, attenersi alle seguenti indicazioni.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Per evitare pericoli e danni alle cose, attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza.

► Le riparazioni sugli apparecchi elettrici devono essere eseguite unicamente da personale specializzato e istruito dal costruttore. Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono comportare notevoli pericoli per l'utente e danni all'apparecchio.

Problemi e relativa risoluzione

La seguente tabella costituisce un ausilio per la localizzazione e l'eliminazione di piccoli guasti:

	Guasto	Possibile causa	Eliminazione
In generale	Sul display non viene visualizzato nulla	L'apparecchio è spento.	Accendere l'apparecchio.
		Adattatore di rete non collegato correttamente.	Assicurarsi che l'adattatore di rete sia inserito nella presa di corrente e collegato al apparecchio.
		La presa di corrente non eroga tensione	Controllare l'insieme dei fusibili.
		Apparecchio difettoso	Informare il servizio clienti.
	L'apparecchio si spegne automaticamente.	A cause delle scariche statiche che possono verificarsi nella normale vita quotidiana (moquette, maglioni di lana), può accadere che il prodotto si porti in modalità di stand by.	Se l'apparecchio non dovesse più reagire, né visualizzare più immagini, premere il tasto POWER sul telecomando o sul retro dell'apparecchio per accendere nuovamente l'apparecchio.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 99 27.06.14 10:45

	Guasto	Possibile causa	Eliminazione
DPF	Nessuna immagine visualizzata.	Nessun supporto di memoria collegato.	Inserire un supporto di memoria.
		Il supporto di memoria non contiene dati.	Verificare il supporto di memoria.

NOTA

► Se non è è in grado di risolvere il problema con le operazioni qui menzionate, rivolgersi al servizio clienti.

Immagazzinaggio

Se non si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e riporlo in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.

Smaltimento

Smaltimento dell'apparecchio

Non smaltire l'apparecchio come rifiuto domestico. Questo apparecchio è conforme alla direttiva CE 2002/96 RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Smaltire l'apparecchio nell'apposito punto di raccolta o attraverso l'ente di smaltimento preposto. Attenersi alle prescrizioni vigenti. In caso di dubbio, contattare l'ente preposto allo smaltimento.

Smaltimento delle batterie

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. L'utente è tenuto per legge a smaltire le batterie o gli accumulatori negli appositi punti di raccolta pubblici o presso il rivenditore. Questa prescrizione serve a garantire uno smaltimento ecologico delle batterie/accumulatori. Smaltire le batterie esclusivamente quando sono scariche.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 100 27.06.14 10:45

I

Appendice

Dati tecnici

In generale	
Ingresso alimentazione elettrica	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Uscita alimentazione elettrica	5 V DC / 1.0A
Potenza assorbita	< 4.5 W
Misure (L x H x P)	200 x 56 x 165 mm (senza piede) 200 x 8 x 165 mm (con piede)
Peso	ca. 386 g
Temperatura ambiente raccomandata	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Umidità relativa dell'aria	10 - 80 % [senza condensa]

Schermo	
Display	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Risoluzione	800 x 600 (RGB)
Luminosità	180 cd/m²
Contrasto	500 : 1

Telecomando	
Batteria a bottone (CR 2025)	3 V

Supporti di memoria compatibili
SD/SDHC/MMC

Attacchi esterni
USB Typ A, Host

Formati file supportati
JPEG, JPG (fino a 16 Megapixels)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 101 27.06.14 10:45

Struttura menu del DPF

- Foto
  - Slideshow immagini
  - Cartelle/File
  - Calendario
  - Impostazioni
    - Lingua
    - Riproduzione foto ordine
    - Dividi schermo
    - Intervallo Slideshow
    - Effetto foto
    - Effetti dissolvenza
    - Dimensioni foto
    - Esposizione
    - Tempo - Impostazioni ora/ data
    - Regola formata di tempo
    - Accensione automatica / Auto Au
    - Spegnimento automatico / Auto Chiuso
    - Formattazione memoria interna
    - Reset
    - Esci / Uscire

Informazioni per l’assistenza

In caso di prodotti difettosi, rivolgersi
al proprio rivenditore o alla consulenza prodotti Hama:

Support Hotline – Consulenza prodotto Hama (lingua tedesca/inglese):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all‘indirizzo:
www.hama.com

Nota:
Con riserva di modifiche dei dati tecnici e delle descrizioni,
senza preavviso.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 102 27.06.14 10:45

Índice

Introdução. 104
Prefácio 104
Direitos de autor. 104
Avisos. 105
Utilização correcta 106
Limitação de responsabilidade 106

Indicações de segurança . . 107

Estrutura e funcionamento . 108
Moldura digital (vista de trás). 108
Telecomando 109
Material fornecido e inspeção do transporte 110
Posicionamento 110

Operação e funcionamento. 111
A navegação do menu 111
Configurações do sistema . . . 111

Funções 114
Foto 114
Ficheiro 116
Calendário 117

Funções adicionais 118
Apresentação de diapositivos de fotografias 118

Limpeza e conservação. . . . 118
Indicações de segurança 118
Limpeza 118

Resolução de avarias 119
Indicações de segurança 119
Causas e resolução de erros . 119

Armazenamento 120

Eliminação 120
Eliminar o aparelho 120
Eliminação de pilhas 120

Anexo 121
Especificações técnicas 121
Estrutura do menu do DPF . . 122

Informações de assistência 122

P

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 103 27.06.14 10:45

Introdução

Prefácio

Estimado(a) cliente,

Ao adquirir esta moldura digital está a optar por um produto de qualidade da Hama, cuja tecnologia e funcionalidade correspondem aos mais modernos padrões de desenvolvimento.

Leia as informações contidas neste manual para se familiarizar rapidamente com o seu aparelho e poder explorar ao máximo as suas funcionalidades.

Esperamos que tire o melhor proveito da utilização deste aparelho.

Direitos de autor

Esta documentação está protegida por direitos de autor.

Qualquer reprodução ou reimpressão, mesmo que parcial, bem como a reprodução de imagens, mesmo se modificadas, só é permitida com o consentimento escrito do fabricante.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 104 27.06.14 10:45

Avisos

No presente manual de instruções são utilizados os seguintes avisos:

⚠ PERIGO

Um aviso deste nível de risco representa uma situação de perigo iminente.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar a morte ou ferimentos graves.

► Siga as instruções contidas neste aviso para evitar o perigo de morte ou de ferimentos graves.

P

⚠ AVISO

Um aviso deste nível de risco representa uma situação potencialmente perigosa.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar ferimentos e/ou danos materiais.

► Siga as instruções contidas neste aviso para evitar ferimentos ou danos materiais.

ATENÇÃO

Um aviso deste nível de risco representa possíveis danos materiais.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar danos materiais.

► Siga as instruções contidas neste aviso para evitar danos materiais.

NOTA

► Uma nota representa informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 105 27.06.14 10:45

Utilização correcta

Este aparelho destina-se apenas à utilização em espaços fechados para a visualização de fotografias.

Uma outra utilização ou uma utilização além da descrita é considerada indevida.

⚠ AVISO

Perigo devido a utilização indevida!

No caso de utilização indevida e/ou de outro tipo de utilização do aparelho, podem ocorrer perigos.

- ► Utilize o aparelho exclusivamente para a devida finalidade.
- ► Cumpra os procedimentos descritos neste manual de instruções.

P

Está excluído qualquer tipo de reclamações por danos resultantes de uma utilização indevida. O risco é da total responsabilidade do proprietário.

Limitação de responsabilidade

Todas as informações técnicas, dados e indicações para a operação incluídos neste manual de instruções correspondem ao nível mais recente à data de impressão e têm em conta a nossa experiência até à data e o nosso melhor conhecimento.

Excluem-se todos os direitos derivados dos dados, das imagens e descrições presentes neste manual.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da inobservância das instruções, da utilização indevida, de reparações incorrectas, de alterações realizadas sem autorização ou da utilização de peças de substituição não aprovadas.

ATENÇÃO

- ► Em função do processo de fabrico, podem ocorrer os chamados erros de píxeis. Estes manifestam-se em geral através de píxeis brancos ou pretos permanentemente acesos durante a reprodução. No âmbito de tolerâncias de fabrico, é possível como tolerância no máx. 0,01% destes erros de píxeis medidos em relação às dimensões totais do visor e esta percentagem não representa qualquer defeito de fabrico.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 106 27.06.14 10:45

Indicações de segurança

- Antes da utilização, verifique o aparelho relativamente a danos externos visíveis. Não coloque um aparelho danificado em funcionamento.
- Proteja o aparelho da humidade e da infiltração de líquidos ou introdução de objetos. No caso de contacto com líquidos, desligue imediatamente o adaptador de rede da alimentação de energia.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e horizontal.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Não instale o aparelho num ambiente quente, molhado ou muito húmido.
- O aparelho necessita de uma circulação de ar suficiente para o funcionamento correto. Não coloque o aparelho sobre superfícies moles, tapetes ou outros materiais que possam impedir a circulação de ar durante o funcionamento, nem modifique o produto.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes e arestas afiadas.
- Certifique-se de que o cabo não é esticado nem dobrado.
- A tomada deve estar facilmente acessível, de modo que o adaptador de rede possa ser facilmente retirado, em caso de emergência.
- Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado, desligue-o, desligue-o da alimentação de corrente e armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar direta.
- Utilize exclusivamente o adaptador de rede contido no material fornecido, visto que, caso contrário, o aparelho pode ser danificado.
- Não coloque o aparelho em funcionamento caso o adaptador de rede, o cabo de ligação ou a ficha estejam danificados.
- Nunca abra a caixa do aparelho ou do adaptador de rede. Caso entre em contacto com ligações condutoras de tensão e a estrutura elétrica ou mecânica seja alterada, existe perigo de choque elétrico.
- Em caso de ocorrência de avarias, de trovoada ou antes da limpeza do aparelho, desligue o adaptador de rede da alimentação de energia.
- As reparações no aparelho devem ser efetuadas apenas por um técnico especializado. O direito à garantia extingue-se em caso de reparações indevidas.
- Os componentes danificados apenas devem ser substituídos por peças de substituição originais.
- Os materiais de embalagem não devem ser utilizados como brinquedo. Existe perigo de asfixia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 107 27.06.14 10:45

Estrutura e funcionamento

Moldura digital (vista de trás)

1	Botão de comando para cima / alternar para o próximo ficheiro
2	Botão de comando para a esquerda
3	Botão de comando para a direita
4	Botão de reprodução/pausa/OK/ENTER
5	Botão de comando para cima / alternar para o último ficheiro
6	Botão de Exit / Retroceder
7	Botão MENU / LIGAR/DESLIGAR

1	Leitor de cartões SD/MMC/ SDHC
2	USB (Tipo A)
3	Bucha de ligação para adaptador de rede

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 108 27.06.14 10:45

Estrutura e funcionamento

Telecomando

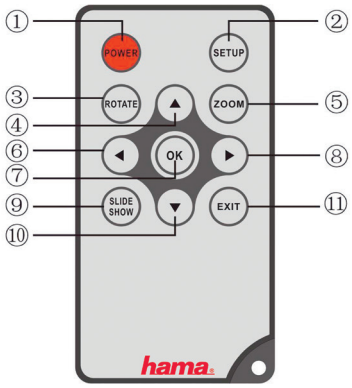

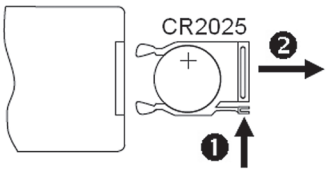

1	POWER	Ligar/desligar
2	SETUP	Regressar às configurações de sistema
3	ROTATE	Rodar a imagem no sentido anti-horário
4	P/ cima	
5	ZOOM	Função de zoom da imagem
6	P/ esquerda	Visualizar imagem anterior
7	OK/ ENTER	Tecla de confirmação; Reprodução/pausa no modo de reprodução
8	P/ direita	Visualizar imagem seguinte
9	SLIDE SHOW	Inicia o slideshow da foto
10	P/ baixo	
11	EXIT	Regressar ao menu anterior

Telecomando

Colocar a pilha

Para a colocação da pilha ou para uma substituição da pilha deve proceder do seguinte modo:

- Retire o compartimento das pilhas do telecomando, pressionando o bloqueio e puxando simultaneamente o compartimento da pilha para fora.
- Remova a pilha gasta e insira uma nova pilha do tipo CR2025 (pilha de relógio) no compartimento da pilha. Certifique-se de que coloca a pilha, respeitando a sua polaridade.
- Volte a inserir o compartimento da pilha no telecomando.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 109 27.06.14 10:45

Material fornecido e inspeção do transporte

O aparelho é fornecido por padrão com os seguintes componentes:

- Moldura digital
- Adaptador de rede
- Manual de instruções
- Telecomando

NOTA

► Verifique se o material fornecido está completo e se existem danos visíveis. Comunique de imediato quaisquer falhas ou danos no fornecimento ao seu fornecedor/vendedor.

P

Posicionamento

Para uma reprodução duradoura, coloque o aparelho apenas na horizontalmente.

ATENÇÃO

O aparelho pode ficar danificado por um desequilíbrio ou uma queda!

► Certifique-se de que o aparelho se encontra protegido contra desequilíbrios.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 110 27.06.14 10:45

Operação e funcionamento

A navegação do menu

Este aparelho encontra-se equipado com uma navegação do menu de fácil utilização.

- Os seguintes dispositivos de memória são suportados:
  - Cartões SD/SDHC
  - Cartões MMC
  - Dispositivos de memória USB
- Ligue o aparelho, premindo o botão ON/OFF (LIG/DESLIG)

Chame o menu principal com o botão [MENU]. Dentro do menu, movimente-se com os botões [◄][►] e seleccione a função pretendida.

Caso confirme a sua opção com o botão [OK/ENTER], será exibido um submenu correspondente. Dentro do menu, movimente-se com os botões [▲] ou [▼] e seleccione a linha pretendida. A linha pretendida é marcada a cor.

Confirme a sua opção com o botão [OK/ENTER]. Normalmente, será então exibido um outro menu dentro do qual se poderá movimentar com os botões [◄][►][▲][▼] e seleccionar a configuração pretendida.

Com o botão [EXIT], poderá fechar o nível actual do menu.

Para orientação, ver também a estrutura do menu em anexo.

Poderá comandar o aparelho com os botões na parte de trás ou com o telecomando contido no material fornecido.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 111 27.06.14 10:45

Configurações do sistema

Para aceder ao menu das configurações, prima o botão [SETUP] do telecomando ou chame o item de menu „Definições“ usando os botões [◄][►] do lado de trás do aparelho ou do telecomando.

Estão disponíveis os seguintes itens do menu:

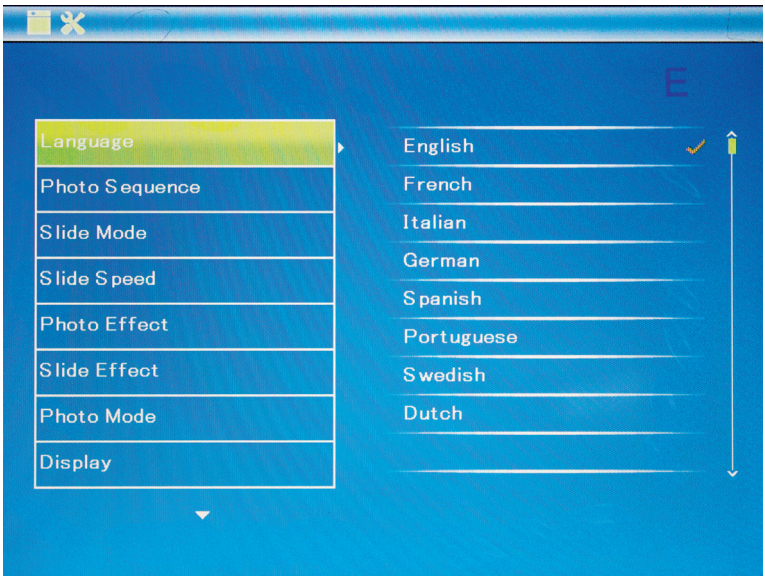

P

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 112 27.06.14 10:45

Linguagem	Seleccione o idioma de menu/operação pretendido
Imagem ordem de reprodução	Menu de funções para definir a sequência da apresentação das imagens: arbitrária ou ordenada por nome
Aspecto do ecrã	Com esta função podem ser visualizadas até quatro imagens simultâneas
Intervalo entre slides	Seleccione a duração para a visualização das imagens.
Efeito nas fotografias	Aqui pode seleccionar entre três efeitos para as imagens: a cores, monocromático, sépia
Efeito de transção	Menu de funções para configuração da transição de imagem
Modo Foto	Alinhar a imagem com o visor
Mostrador	Aqui pode configurar a luminosidade, o contraste, a saturação das cores e sombras do aparelho.
Acerto de hora/data	Menu de funções para configuração da hora e da data
Acertar o formato de hora	
Auto Ligado	Aqui pode ser definido quando o aparelho deverá ser ligado ou desligado. ATENÇÃO: ligar e desligar têm que ser previamente activadas!
Auto Desligado	
Report parãmetros	Menu de funções para reposição ao estado de fábrica
Exit	Fechar o menu de configuração e regressar ao menu principal.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 113 27.06.14 10:45

Funções

Foto

O aparelho inicia automaticamente a apresentação de diapositivos logo que é inserido um suporte de dados. Se não for inserido um suporte de dados externo, o aparelho inicia a apresentação de diapositivos com as informações da memória interna.

Pode também navegar no menu de fotografias do seguinte modo:

P

1. Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].
2. O aparelho é iniciado de série com a apresentação de diapositivos.
3. Premindo o botão [EXIT] do telecomando ou o botão [MENU] ⑦ do aparelho, é possível chamar o modo de pré-visualização de imagens. Neste modo, pode navegar para a imagem pretendida com os botões [◄][►][▲][▼] e visualizá-la no ecrã premindo o botão [ENTER/OK].

4. No modo de „Pré-visualização de imagens“, prima o botão [SETUP] do telecomando para apagar a imagem seleccionada usando o botão [ENTER-OK] ou copiá-la para a memória interna do aparelho.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 114 27.06.14 10:45

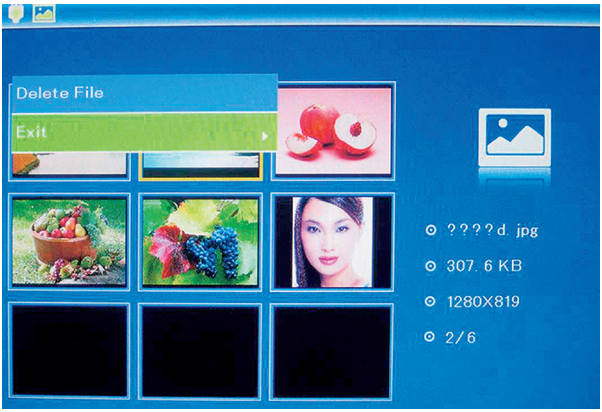

P

5. Durante a apresentação de diapositivos, prima o botão [OK] do telecomando para interromper/cancelar a apresentação de diapositivos.

   Premindo seguidamente o botão [SETUP] do telecomando, é aberta a seguinte janela de edição:

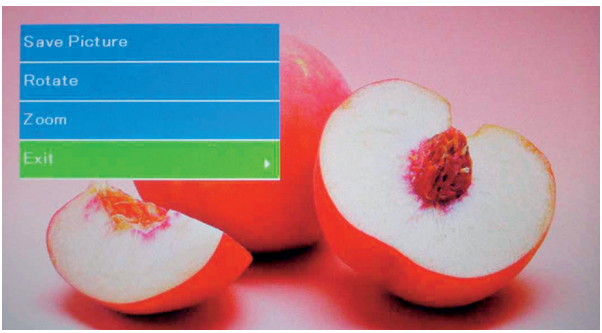

Neste menu de edição é possível, com os botões [▲][▼] e [OK], efectuar as seguintes operações para a imagem seleccionada/momentaneamente visualizada:

- cópia da imagem do cartão de memória para a memória interna do aparelho
- rodar a imagem
- aumentar /zoom da imagem
- deixar o menu de edição

NOTA

► No menu de configuração pode realizar configurações adicionais.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 115 27.06.14 10:45

Ficheiro

Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].

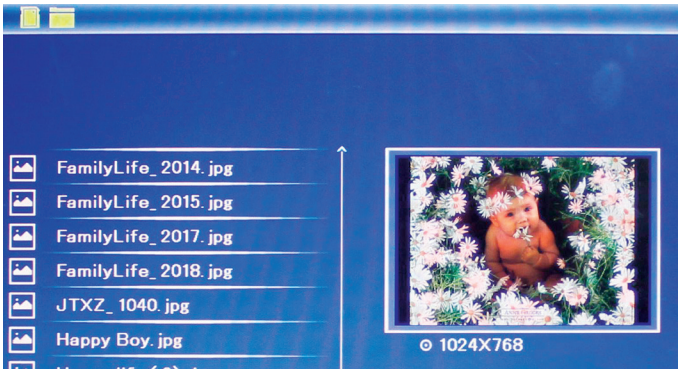

P

Com os botões [▲][▼], seleccione o ficheiro pretendido e prima, depois, o botão [►] do telecomando ou o botão ③ do aparelho. É agora exibida uma nova janela de menu através da qual poderá memorizar todos os ficheiros do dispositivo de memória externo na memória interna do aparelho.

NOTA

- ► Se seleccionou a memória interna, pode apagar ficheiros seleccionados da memória interna do aparelho.
- ► Tenha em atenção que apenas poderá ser copiada a quantidade de dados disponível na memória interna do aparelho.
- ► A duração do processo de cópia varia em função do volume de dados a copiar. Aguarde até o processo de cópia ter sido concluído completamente.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 116 27.06.14 10:45

Calendário

Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].

P

NOTA

► No menu de configuração (hora/data) pode realizar configurações adicionais.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 117 27.06.14 10:45

Funções adicionais

Apresentação de diapositivos de fotografias

Modo de fotografias isoladas

Modo de apresentação em mosaico

P

Limpeza e conservação

Esta seção fornece informações importantes sobre a limpeza e manutenção do dispositivo.

Indicações de segurança

ATENÇÃO

Danos no aparelho devido a humidade!

► Durante a limpeza, certifique-se de que não há infiltração de humidade no aparelho para evitar danos irreparáveis no aparelho.

Limpeza

O visor do aparelho encontra-se atrás de um vidro de protecção.

- Limpe o visor apenas com um pano seco e suave.
- Durante a limpeza, não exerça pressão sobre a interface do ecrã.
- Para a limpeza, não utilize produtos de limpeza com solventes ou álcool para não danificar a superfície.

NOTA

► Para a limpeza suave e conservação do visor, recomendamos que utilize um pano de limpeza de microfibras.

- Limpe o resto do aparelho com um pano seco. Em caso de sujidade profunda, o pano pode ser ligeiramente humedecido.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 118 27.06.14 10:45

Resolução de avarias

Neste capítulo poderá obter indicações importantes acerca da localização e resolução de avarias. Respeite as indicações para evitar perigos e danos.

Indicações de segurança

⚠ AVISO

Respeite as seguintes indicações de segurança para evitar perigos e danos materiais:

► As reparações em aparelhos electrónicos devem ser realizadas apenas por técnicos especializados formados pelo fabricante. Através de reparações indevidas podem surgir perigos para o utilizador e danos no aparelho.

P

Causas e resolução de erros

A seguinte tabela auxilia à localização e resolução de menores avarias:

	Problema	Possível causa	Resolução
Aspectos gerais	Sem exibição no visor	O aparelho está desligado	Ligue o aparelho.
		O adaptador de rede não está correctamente ligado	Certifique-se de que o adaptador de rede está encaixado na tomada e ligado ao aparelho.
		A tomada não conduz tensão	Verifique os fusíveis domésticos.
		Aparelho danificado	Informe o serviço de apoio ao cliente.
	O aparelho desliga de repente	Devido às descargas de eletricidade estática, tal como acontecem durante a utilização diária normal (tapetes, camisolas de lã), pode acontecer que o produto comute para o modo Standby.	Se o aparelho não reagir ou não exibir uma imagem, accione o botão POWER no telecomando ou na parte de trás do aparelho para voltar a ligar o aparelho

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 119 27.06.14 10:45

	Problema	Possível causa	Resolução
DPF	Não é exibida nenhuma fotografia	Não está inserido nenhum dispositivo de armazenamento	Insira um dispositivo de armazenamento.
		O dispositivo de armazenamento não contém dados	Verifique o seu dispositivo de memória externo.

NOTA

► Contacte o serviço de apoio ao cliente caso não consiga eliminar o problema com os passos indicados.

P

Armazenamento

Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado, desligue-o, desligue-o da alimentação de corrente e armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar directa.

Eliminação

Eliminar o aparelho

Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito à directiva europeia 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elimine o aparelho através de uma empresa de reciclagem autorizada ou através do ponto de reciclagem da sua região. Respeite as normas actualmente em vigor. Em caso de dúvidas, contacte o seu ponto de reciclagem.

Eliminação de pilhas

As pilhas não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm o dever legal de depositar as pilhas/baterias num local de recolha adequado perto de si ou junto do próprio vendedor. Este dever tem a finalidade de contribuir para que as pilhas sejam eliminadas de forma não prejudicial ao ambiente. Devolva as pilhas apenas quando estas estiverem totalmente descarregadas.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 120 27.06.14 10:45

Anexo

Especificações técnicas

P

Aspectos gerais	
Entrada de alimentação de energia	100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A máx.
Saída de alimentação de energia	5 V DC / 1.0 A
Consumo de energia	< 4.5 W
Dimensões (C x L x A)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (sem pé de apoio)
Peso	aprox. 386 g
Temperatura ambiente recomendada	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Humidade relativa do ar	10 - 80 % (sem condensação)

Ecrã	
Visor	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Resolução	800 x 600 (RGB)
Luminosidade	180 cd/m²
Contraste	500 : 1

Telecomando	
Pilha de relógio (CR 2025)	3 V

Dispositivos de memória compatíveis
SD/SDHC/MMC

Ligações externas
USB Typ A, Host

Formatos de ficheiros suportados
JPEG, JPG (até 16 megapixéis)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 121 27.06.14 10:45

Estrutura do menu do DPF

- Fotografia
- Ficheiro
  - Apresentação de diapositivos
- Calendário
- Configurações
  - Linguagem
  - Imagem ordem de reprodução
  - Aspecto do ecrã
  - Intervalo entre slides
  - Efeito nas fotografias
  - Efeito de transção
  - Modo Foto
  - Mostrador
  - Acerto de hora/data
  - Acertar o formato de hora
  - Auto Ligado
  - Auto Desligado
  - Report parãmetros
  - Exit

P

Informações de assistência

No caso de produtos danificados, contacte
o seu distribuidor ou a assistência ao produto da Hama:

Linha directa de assistência – Assistência ao produto da Hama (em alemão / inglês):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Poderá encontrar mais informações acerca do produto na Internet em www.hama.com

Nota:
Salvaguarda-se o direito de alterar as informações e descrições técnicas sem aviso prévio.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 122 27.06.14 10:45

Inhoudsopgave

Inleiding 124
Voorwoord 124
Auteursrecht. 124
Waarschuwingen 125
Gebruik volgens de bestemming 126
Beperking van de aansprakelijkheid 126

VVeiligheidsinstructies 127

Opbouw en functie. 128
Digitale fotolijst (achteraanzicht) 128
Afstandsbediening 129
Omvang van de levering en transportinspectie. 130
Opstellen 130

Bediening en gebruik. 131
Menu 131
Systeeminstellingen 132

Functies 134
Photo 134
Bestand 136
Tijdschema. 137

Extra functies 138
Foto-diashow 138

Reiniging en onderhoud . . . 138
Veiligheidsinstructies 138
Reiniging 138

Verhelpen van storingen . . . 139
Veiligheidsinstructies 139
Storingsoorzaken en verhelpen van storingen 139

Bewaren 140

Afvoeren 140
Toestel afvoeren. 140
Batterijen afvoeren. 140

Bijlage 141
Technische specificaties. 141
Menustructuur van de DPF . . 142

Supportinformatie 142

NL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 123 27.06.14 10:45

Inleiding

Voorwoord

Geachte klant,

Met de aanschaf van deze digitale fotolijst heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Hama dat op het gebied van techniek en functionaliteit aan de modernste standaard voldoet.

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing zodat u uw toestel snel leert kennen en volledig gebruik kunt maken van de functies.

Wij wensen u veel plezier met uw toestel.

NL

Auteursrecht

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke vorm van kopie, resp. nadruk, ook gedeeltelijke, zoals het gebruiken van afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 124 27.06.14 10:46

Waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

⚠ GEVAAR

Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een zeer gevaarlijke situatie aan.

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, ontstaat levensgevaar of kan ernstig letsel het gevolg zijn.

► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om levensgevaar of ernstig letsel te vermijden.

NL

⚠ WAARSCHUWING

Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kunnen ernstig letsel of materiële schade het gevolg zijn.

► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden.

ATTENTIE

Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk risico op materiële schade aan.

Als de situatie niet vermeden wordt, kan ernstige materiële schade het gevolg zijn.

► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te vermijden.

AANWIJZING

► Een aanwijzing geeft extra informatie over de omgang met het toestel.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 125 27.06.14 10:46

Gebruik volgens de bestemming

Dit toestel is alleen bestemd voor gebruik in gesloten ruimtes voor het weergeven van foto´s.

Een andere toepassing of gebruik geldt als niet volgens de bestemming.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar door gebruik dat niet volgens de bestemming is!

Het toestel kan bij gebruik dat niet volgens de bestemming is en/of bij andersoortig gebruik risico´s opleveren.

- ► Gebruik het toestel uitsluitend volgens de bestemming.
- ► Houd u aan de werkwijze die in deze gebruiksaanwijzing beschreven wordt.

NL

Claims vanwege schade als gevolg van gebruik dat niet volgens de bestemming was zijn uitgesloten.

Het risico draagt de gebruiker alleen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle technische informatie in deze gebruiksaanwijzing evenals

gegevens en aanwijzingen over de bediening komen overeen met de meest actuele stand bij het ter perse gaan en zijn gebaseerd op onze ervaring en kennis naar eer en geweten.

Op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen zijn claims niet mogelijk.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door het niet aanhouden van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing of door gebruik dat niet volgens de bestemming was, door ondeskundige reparaties, het ongeoorloofd uitvoeren van veranderingen of het gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen.

ATTENTIE

- ► Door het fabricatieproces kan het tot zogenaamde pixelfouten komen. Deze fouten zijn meestal te zien aan witte of zwarte pixels die tijdens de weergave permanent te zien zijn. In het kader van fabricatietoleranties is een max. van 0,01% van deze pixelfouten, gemeten aan de totale grootte van het scherm als tolerantie mogelijk. Hierbij gaat het dan niet om een productiefout.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 126 27.06.14 10:46

VVeiligheidsinstructies

- Controleer het toestel vóór het gebruik op zichtbare schade. Neem een beschadigd toestel niet in gebruik.
- Bescherm het toestel tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen resp. voorwerpen. Koppel bij contact met een vloeistof meteen de voedingsadapter los van de stroomtoevoer.
- Zet het toestel op een glad, horizontaal oppervlak.
- Zet geen voorwerpen op het toestel.
- Plaats het toestel niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Het toestel heeft voor een goede werking voldoende luchtcirculatie nodig. Zet het toestel tijdens gebruik niet op zachte oppervlakken, tapijt of ander materiaal die de luchtcirculatie negatief kunnen beïnvloeden en laat ruime om het toestel vrij.
- Bescherm de kabel tegen hete oppervlakken en scherpe randen.
- Let erop dat de kabel niet strak gespannen of geknikt wordt.
- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat de voedingsadapter indien nodig makkelijk kan worden losgekoppeld.
- Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend de inbegrepen voedingsadapter omdat het toestel anders beschadigd kan raken.
- Neem het toestel niet in gebruik als de voedingsadapter, de aansluitkabel of de stekker beschadigd zijn.
- Open nooit de behuizing van het toestel of de voedingsadapter. Als aansluitingen die onder spanning staan aangeraakt worden en de elektrische of mechanische opbouw wordt veranderd, ontstaat er een gevaar voor stroomschokken.
- Koppel de voedingsadapter, als er een storing optreedt, bij onweer of vóór het reinigen van het toestel, los van de stroomtoevoer.
- Laat reparaties aan de machine alleen uitvoeren door een specialist. Door ondeskundige reparaties komt de garantie te vervallen.
- Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele reserveonderdelen.
- Verpakkingsmateriaal mag niet gebruikt worden om mee te spelen. Er bestaat gevaar van stikken.

NL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 127 27.06.14 10:46

Opbouw en functie

Digitale fotolijst (achteraanzicht)

NL

1	Besturingstoets omhoog / naar het volgende bestand
2	Links - besturingstoets
3	Rechts - besturingstoets
4	Play/Breken/OK/ENTER – toets
5	Besturingstoets omlaag/naar het laatste bestand
6	Exit/terug – toets
7	MENU/AAN/UIT- toets

1	SD/MMC/SDHC-kaartslot
2	USB (type A)
3	Aansluitpoort voor netadapter

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 128 27.06.14 10:46

Opbouw en functie

Afstandsbediening

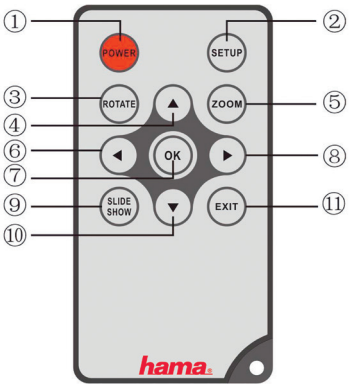

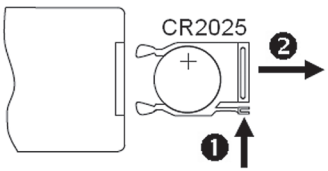

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Terug naar de systeemin-stelling
3	ROTATE	Foto tegen de wijzers van de klok in draaien
4	Omhoog	
5	ZOOM	Zoomfunctie
6	Links	Vorige foto bekijken
7	OK/ ENTER	Bevestigingstoets; play/ pauze - toets in de afspeelmodus
8	Rechts	Volgende foto bekijken
9	SLIDE SHOW	Start de Photo Slideshow
10	Omlaag	
11	EXIT	Terug naar het vorige menu

NL

Afstandsbediening

Batterijen plaatsen

Ga als volgt te werk voor het plaatsen of vervangen van de batterij:

- Trek het batterijvak uit de afstandsbediening door de vergrende-ling in te drukken en tegelijkertijd het batterijvak eruit te trekken.
- Verwijder de oude batterij en leg een nieuwe batterij, type CR2025 (knopcel) in het batterijvak. Let erop dat de batterij met de polen in de juiste richting ligt.
- Schuif het batterijvak weer in de afstandsbediening.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 129 27.06.14 10:46

Omvang van de levering en transportinspectie

Het toestel wordt standaard geleverd met de volgende componenten:

- Digitale fotolijst
- Voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening

AANWIJZING

► Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare schade. Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk bij uw leverancier/handelaar.

NL

Opstellen

Zet het toestel voor een permanente weergave horizontaal.

ATTENTIE

Het toestel kan door omvallen of naar beneden vallen beschadigd raken!

► Zorg ervoor dat het toestel niet kan vallen.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 130 27.06.14 10:46

Bediening en gebruik

Menu

Het toestel is uitgerust met een gebruiksvriendelijk menu. Het menu verschijnt op het beeldscherm.

- De volgende opslagmedia kunnen gelezen worden:
  - SD-/SDHC-kaarten
  - MMC-kaarten
  - USB-opslagmedia

NL

- Schakel het toestel in met de ON/OFF-schakelaar.

U roept het hoofdmenu op met de [MENÜ]-knop. In het menu navigeert u met de [◄][►]-knoppen, daarmee selecteert u de gewenste functie.

Als u uw selectie met de [OK/ENTER]-knop bevestigt, verschijnt het bijbehorende submenu. Hier navigeert u met de [▲] of [▼]-knoppen naar de gewenste regel. De geselecteerde regel wordt gemarkeerd.

Bevestig uw selectie met de [OK/ENTER]-knop. Meestal verschijnt er dan nog een menu waarbinnen u kunt navigeren met de [◄][►][▲] [▼]-knoppen om de gewenste instelling te selecteren.

Met de [EXIT]-knop verlaat u het actuele menu.

Ter oriëntering, zie de menustructuur in de bijlage.

U kunt het toestel bedienen met de knoppen op de achterzijde of met de inbegrepen afstandsbediening.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 131 27.06.14 10:46

Systeeminstellingen

Om naar het setup-menu te gaan, drukt u op de [SETUP]-knop op uw afstandsbediening of navigeert u met de [◄][►]-knoppen op de achterzijde van het toestel of maakt u gebruik van het menupunt „Instellingen“

De volgende menupunten zijn beschikbaar:

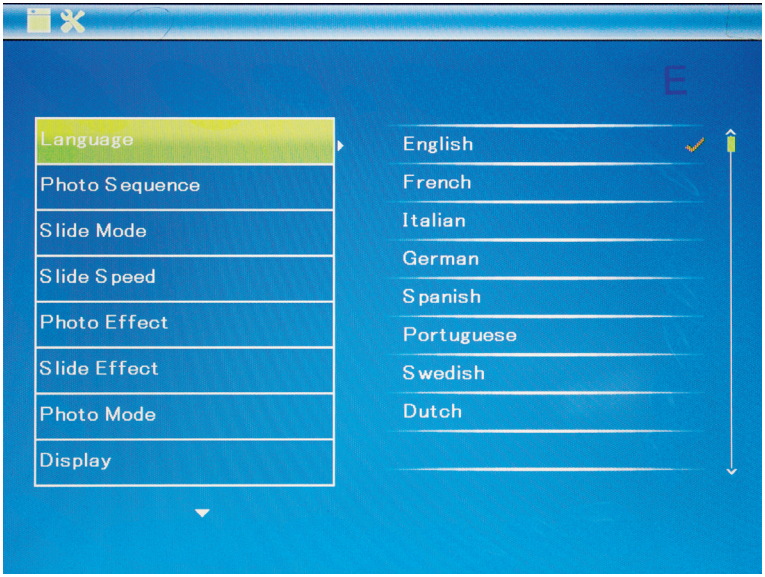

NL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 132 27.06.14 10:46

Taal	Selecteer de door u gewenste menu- / bedieningstaal
Selecteer het apparaat	Functiemenu voor het instellen van de fotopresentatie, willekeurig of op naam gesorteerd
Diavoorstellingdmodus	Met deze functie kunnen maximaal 4 foto´s tegelijkertijd worden weergegeven
Diasnelheid	Selecteer de tijd die tussen het afbeelden van de foto´s moet liggen
Foto effect	Hier kunt u uit drie foto-kleureffecten kiezen: kleur, monochroom, sepia
Dia effect	Functiemenu voor het instellen van de foto-overgangen
Fotomodus	Foto aan het beeldscherm aanpassen
Beeld	Hier stelt u de helderheid, het contrast, kleurinstelling en het schaduwen van het toestel in
Instellen Tijd	Functiemenu voor het instellen van de tijd en de datum
Tijdnotatie instellen	
Auto Macht On	Hier kan worden ingesteld wanneer het toestel moet worden in- en uitgeschakeld ATTENTIE: het inschakelen en uitschakelen moet vooraf nog extra worden geactiveerd!
Auto Macht Uit	
Resetten	Functiemenu voor het resetten naar de fabrieksinstelling
Afsluiten	Beëindigen van het instellingen-menu en terugkeren naar het hoofdmenu

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 133 27.06.14 10:46

Functies

Photo

Het toestel wordt automatisch gestart met de fotodiashow zodra u een opslagmedium heeft geplaatst. Als er geen opslagmedium in het toestel aanwezig is, start het toestel met de opgeslagen gegevens op het interne geheugen.

U kunt ook als volgt binnen het fotomenu navigeren:

1. Druk met de [◄][►][▲][▼] -toetsen op uw toestel of met afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK]

NL

2. Het toestel start standaard met de diashow.
3. Door het indrukken van de [EXIT]-toets op uw afstandsbediening of van de [MENU]-toets ⑦ op het toestel gaat u naar de „Foto-voorbeeldmodus“. Hier kunt u met behulp van de [◄][►][▲][▼]-toets naar de gewenste foto navigeren en hem met de [ENTER/OK]-toets op het toestel bekijken.

4. Druk in de „Foto-voorbeeld-modus“ op de [SETUP]-toets op uw afstandsbediening en u kunt de actueel geselecteerde foto met behulp van de [ENTER/OK]-toets wissen of naar het interne geheugen kopiëren.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 134 27.06.14 10:46

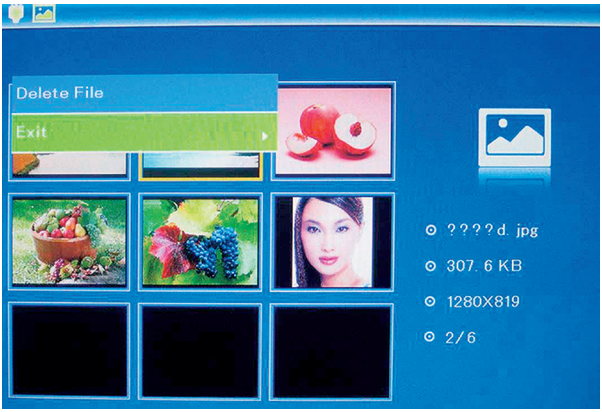

NL

5. Druk tijdens de diashow op de [OK]-toets op uw afstandsbediening teneinde de diashow te pauzeren / stoppen.

   Door aansluitend op de [SETUP]-toets op uw afstandsbediening te drukken opent nu het volgende bewerkingsvenster:

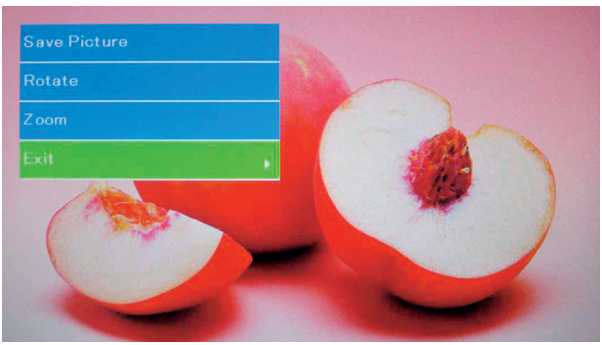

In dit bewerkingsmenu is het mogelijk met behulp van de [▲][▼]-toetsen en de [OK]-toets de geselecteerde/gepauzeerde foto

- van de geheugenkaart naar het interne geheugen te kopiëren
- te draaien
- te vergroten / zoomen
- het bewerkingsmenu weer te verlaten

AANWIJZING

► In het instellingen-menu kunt u meerdere instellingen uitvoeren

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 135 27.06.14 10:46

Bestand

Druk met de [◄][►][▲][▼]-toetsen op uw toestel of met de afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK].

Selecteer met de [▲][▼]-toetsen het gewenste bestand en druk vervolgens op de [►]-toets op uw afstandsbediening of op toets ③ van uw toestel. Er verschijnt nu een nieuw menuvenster waarmee u alle bestanden van het opslagmedium naar het interne geheugen kunt kopiëren.

AANWIJZING

- ► Als u het interne geheugen heeft geselecteerd, kunt u de geselecteerde bestanden van het interne geheugen wissen.
- ► Houd er rekening mee dat het aantal bestanden dat gekopieerd kan worden afhankelijk is van de opslagcapaciteit van het interne geheugen.
- ► Hoe groter de opslagcapaciteit, des te langer duurt het kopiëren. Wacht tot het kopiëren is afgesloten.

NL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 136 27.06.14 10:46

Tijdschema

Druk met de [◄][►][▲][▼]-toetsen op uw toestel of met de afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK]

NL

AANWIJZING

► In het instellingen-menu (tijd/datum) kunt u meerdere instellingen uitvoeren

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 137 27.06.14 10:46

Extra functies

Foto-diashow

Eén-voor-een-modus

Splitscreenmodus

NL

Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de reiniging en het onderhoud van het toestel.

Veiligheidsinstructies

ATTENTIE

Beschadiging van het toestel door vochtigheid!

► Zorg ervoor dat er bij de reiniging geen vochtigheid in het toestel dringt om onherstelbare beschadiging van het toestel te voorkomen.

Reiniging

Het display van het toestel bevindt zich achter beschermend glas.

- Reinig het display alleen met een droge, zachte doek.
- Oefen bij het reinigen geen druk uit op het display.
- Gebruik voor de reiniging geen middelen die oplosmiddelen of alcohol bevatten om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

AANWIJZING

► Om het display tijdens reiniging en onderhoud te ontzien is het aan te bevelen een microvezeldoek te gebruiken.

- Reinig de rest van het toestel met een droge doek. Bij hardnekkiger vuil kan de doek iets vochtig gemaakt worden.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 138 27.06.14 10:46

Verhelpen van storingen

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over het opsporen en verhelpen van storingen. Neem de aanwijzingen in acht om risico´s en beschadigingen te vermijden.

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Houd u, om materiële schade te vermijden, aan de volgende veiligheidsinstructies.

► Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen door vakspecialisten worden uitgevoerd die door de fabrikant geschoold zijn. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico´s voor de gebruiker en schade aan het toestel ontstaan.

NL

Storingsoorzaken en verhelpen van storingen

De volgende tabel helpt bij het opsporen en verhelpen van kleinere storingen:

	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Algemeen	Op het display is niets te zien	Toestel is uitgeschakeld	Schakel het toestel in.
		Voedingsadapter niet goed aangesloten	Controleer of de voedingsadapter op het stopcontact en het toestel aangesloten is.
		Op het stopcontact staat geen spanning	Controleer de zekeringen.
		Toestel is defect	Neem contact op met de klantendienst.
	Toestel schakelt plotseling uit	Door statische ontladingen, zoals deze in het normale, dagelijkse gebruik voorkomen (vloerbedekking, wollen trui), kan het voorkomen dat het product omschakelt naar de stand-by-modus.	Indien het toestel niet meer reageert of geen beeld meer weergeeft, dan drukt u op de POWER-toets op de afstandsbediening of op de achterzijde van het toestel teneinde het toestel weer in te schakelen.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 139 27.06.14 10:46

	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
DPF	Er wordt niets weergegeven	Geen opslagmedium geplaatst	Plaats een opslagmedium.
		Opslagmedium bevat geen gegevens	Controleer het opslagmedium.

AANWIJZING

► Als het probleem niet verholpen kan worden aan de hand van de voorgaande tabel, neem dan contact op met de klantendienst.

Bewaren

Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.

Afvoeren

Toestel afvoeren

Gooi het toestel nooit weg met het normale huisvuil.

Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Breng het toestel naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of naar de gemeentelijke afvalverwerkingsinstantie. Houd u aan de actueel geldende voorschriften. Neem in geval van twijfel contact op met de afvalverwerkingsinstantie.

Batterijen afvoeren

Batterijen/accu's mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Elke verbruiker is wettelijk verplicht alle batterijen/accu´s bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel of bij de handelaar af te geven.

Deze verplichting dient voor het milieuvriendelijker tot afval verwerken van batterijen/accu´s. Geef batterijen/accu´s alleen in ontladen toestand terug.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 140 27.06.14 10:46

Bijlage

Technische specificaties

Algemeen	
Stroomtoevoer ingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Stroomtoevoer uitgang	5 V DC / 1,0 A
Vermogensopname	< 4,5 W
Afmetingen (l x b x h)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (zonder voet)
Gewicht	ca. 386 g
Aanbevolen omgevingstemperatuur	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 80 % (niet condenserend)

Beeldscherm	
Display	20,32 cm (8,0") 4:3 TFT-LED
Resolutie	600 x 800 (RGB)
Helderheid	180 cd/m²
Contrast	500 : 1

Afstandsbediening	
Batterij knopcel (CR 2025)	3 V

Compatibele opslagmedia
SD/SDHC/MMC

Externe aansluitingen
USB Typ A, Host

Ondersteunde bestandsformaten
JPEG, JPG (max. 16 megapixels)

NL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 141 27.06.14 10:46

Menustructuur van de DPF

- Foto
  - Foto-diashow
  - Bestand
  - Tijdschema
  - Het Plaatsen
  - Taal
  - Selecteer het apparaat
  - Diavoorstellingdmodus
  - Diasnelheid
  - Foto effect
  - Dia effect
  - Fotomodus
  - Beeld
  - Instellen Tijd
  - Tijdnotatie instellen
  - Auto Macht On
  - Auto Macht Uit
  - Resetten
  - Afsluiten

NL

Supportinformatie

Neem bij defecte producten contact op met uw verkoper of met de afdeling Productadvies van Hama:

Support hotline - Hama productadvies (Duits/Engels):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272
E-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Meer productinformatie vindt u op internet onder www.hama.com

Aanwijzing:
alle technische gegevens en beschrijvingen kunnen te allen tijde, zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 142 27.06.14 10:46

Obsah

Úvod 135
Úvodní slovo 135
Autorské právo 135
Výstražná upozornění 136
Použití dle stanoveného účelu 137
Omezení odpovědnosti 137

Bezpečnostní pokyny 138

Montáž a funkce 139
Digitální fotorámeček (pohled zezadu) 139
Dálkové ovládání 140
Objem dodávky a kontrola po dodání 141
Instalace 141

Obsluha a provoz 142
Vedení menu 142
Systémová nastavení 143

Funkce 145
Fotografie 145
Soubor 147
Kalendář 148

Přídavné funkce 149
Foto Slideshow 149

Čištění a údržba 149
Bezpečnostní pokyny 149
Čištění 149

Odstranění závad 150
Bezpečnostní pokyny 150
Příčiny poruch a jejich odstranění 150

Uschování 151

Likvidace 151
Likvidace přístroje 151
Likvidace baterií 151

Dodatek 152
Technické údaje 152
Struktura menu DPF 153

Podpůrné informace 153

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 143 27.06.14 10:46

Úvod

Úvodní slovo

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

zakoupením tohoto digitálního fotorámečku jste se rozhodli ve prospěch kvalitního výrobku firmy Hama, který po technické stránce a svou funkčností odpovídá nejmodernějšímu standardu.

Přečtěte si zde obsažené informace, abyste se co nejdříve seznámili s Vaším přístrojem a mohli tak plně využít jeho funkcí.

Přejeme Vám mnoho radosti při jeho používání.

Autorské právo

Tato dokumentace je chráněna autorským právem.

Jakákoliv reprodukce resp. dotisk její libovolné části či reprodukce vyobrazení, a to i ve změněném stavu, jsou dovoleny pouze s písemným souhlasem výrobce.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 144 27.06.14 10:46

Výstražná upozornění

V tomto návodu k používání se používají tato výstražná upozornění:

⚠ NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje hrozící nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k usmrcení nebo těžkým poraněním.

► Respektujte pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění, aby nedošlo k nebezpečí usmrcení nebo těžkých poranění osob.

⚠ VÝSTRAHA

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k poranění a/nebo k věcným škodám.

► Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo k poranění osob nebo ke vzniku věcných škod.

POZOR

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnost způsobení věcné škody.

Pokud se situaci nezabrání, může dojít ke vzniku věcných škod.

► Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo ke vzniku věcných škod.

UPOZORNĚNÍ

► Upozorněním se označují přídavné informace k usnadnění zacházení s přístrojem.

CZ

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 145 27.06.14 10:46

Použití dle stanoveného účelu

Tento přístroj je určen pouze k zobrazení fotografií v uzavřených prostorách.

Jiné nebo tento rámec překračující použití se považuje jako použití v rozporu se stanoveným účelem.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí v důsledku použití v rozporu se stanoveným účelem!

V případě použití v rozporu se stanoveným účelem a/nebo odlišného použití se přístroj může stát zdrojem nebezpečí.

► Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.

► Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k používání.

CZ

Nároky jakéhokoliv druhu na náhradu škod vzniklých v důsledku používání v rozporu se stanoveným účelem se vylučují.

Riziko nese provozovatel sám.

Omezení odpovědnosti

Veškeré v tomto návodu k používání obsažené informace, údaje a upozornění týkající se obsluhy odpovídají poslednímu stavu při tiskovém vydání a zohledňují naše dosavadní zkušenosti a poznatky podle nejlepšího vědomí.

Z údajů, vyobrazení a popisů obsažených v tomto návodu nelze odvozovat žádné nároky.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nerespektování návodu, používání v rozporu se stanoveným účelem, neodborných oprav, neoprávněných změn nebo použití neschválených náhradních dílů.

POZOR

► V důsledku výrobního procesu může dojít k tzv. závadě obrazových prvků tzv. pixelů. Toto se obecně projevuje bílými nebo černými pixely, které během promítání stále svítí. V rámci výrobní tolerance je max. 0,01% těchto závad obrazových prvků naměřených na celé velikosti displeje v rámci tolerance a nejsou výrobní chybou.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 146 27.06.14 10:46

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou patrná vnější viditelná poškození přístroje. Poškozený přístroj nepoužívejte.
- Přístroj chraňte před vlhkem a před proniknutím kapaliny resp. předmětů. Při kontaktu s kapalinou přístroj okamžitě odpojte od napětí.
- Přístroj umístěte na rovnou a vodorovnou plochu.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí.
- Pro správný provoz přístroj potřebuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Během provozu přístroj neumisťujte na měkké povrchy, koberce nebo jiné materiály, které by mohly bránit cirkulaci vzduchu, na přístroji neprovádějte přestavby.

CZ

- Chraňte kabel před horkými povrchy a ostrými hranami.
- Dbejte na to, aby kabel nebyl příliš napnutý nebo zlomený.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo v případě potřeby možné snadno odpojit síťový adaptér.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Používejte výhradně síťový adaptér rozsahu dodávky, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Je-li síťový adaptér, připojovací kabel nebo konektor poškozen, neuvádějte přístroj do provozu.
- V žádném případě neotvírejte kryt přístroje nebo síťového adaptéru. Při dotyku s přípojkami vedoucími proud a při změně elektrické nebo mechanické konstrukce hrozí nebezpečí elektrické rány.
- Při poruchách, bouřce nebo před čištěním přístroje odpojte síťový adaptér od napájení.
- Opravy přístroje smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami zaniká nárok na záruku.
- Vadné součásti se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi.
- Obalový materiál se ůnesmí používat ke hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 147 27.06.14 10:46

Montáž a funkce

Digitální fotorámeček (pohled zezadu)

1	Ovládací tlačítko nahoru / přejít k dalšímu souboru
2	Ovládací tlačítko doleva
3	Ovládací tlačítko doprava
4	Tlačítko Play/Přestávka/OK/ENTER
5	Ovládací tlačítko dolů / přejít k poslednímu souboru
6	Tlačítko Exit / Zpět
7	Tlačítko MENU / ZAP / VYP

1	Slot karty SD/MMC/SDH
2	USB (typ A)
3	Připojovací zdířka síťového adaptéru

CZ

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 148 27.06.14 10:46

Montáž a funkce

Dálkové ovládání

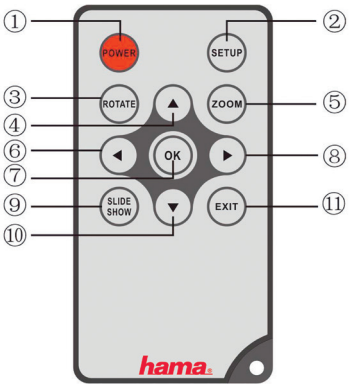

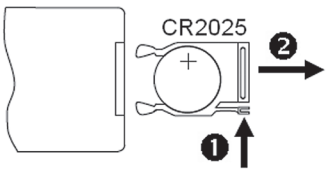

1	POWER	On /Off (Zap./Vyp.)
2	SETUP	Zpět na systémové nastavení
3	ROTATE	Otáčení fotografie proti směru otáčení hod. ručiček.
4	Nahoru	
5	ZOOM	Funkce lupy snímku
6	Doleva	Sledovat předchozí snímek
7	OK / ENTER	Tlačítko potvrzení; Přehrát/pauza - tlačítko v režimu přehrávání
8	Doprava	Sledovat další snímek
9	SLIDE SHOW	Spustí prezentaci fotografií
10	Dolů	
11	EXIT	Zpět k předcházející nabídce

CZ

Dálkové ovládání

Vložení baterie

Baterii vkládejte resp. provádějte její výměnu následujícím způsobem:

- Z dálkového ovládání vytáhněte bateriovou přihrádku: Zatlačte na uzávěr a současně vytáhněte bateriovou přihrádku.
- Vybitou baterii vyjměte a vložte novou baterii typu CR2025 (knoflíkový akumulátor) do bateriové přihrádky. Dbejte na správnou polaritu baterie.
- Bateriovou přihrádku znovu nasuňte do dálkového ovládání.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 149 27.06.14 10:46

Objem dodávky a kontrola po dodání

Přístroj je standardně dodáván s těmito komponentami:

- Digitální fotorámeček
- Síťový adaptér
- Návod k použití
- Dálkové ovládání

UPOZORNĚNÍ

► Kontrolujte dodávku s přihlédnutím k úplnosti a viditelným poškozením. Neúplnou nebo poškozenou dodávku oznamte bez prodlení Vašemu dodavateli/prodejci.

Instalace

CZ

Při trvalém přehrávání postavte přístroj pouze na horizontálně.

POZOR

Převrácení nebo pád přístroje může způsobit jeho poškození!

► Ujistěte se, že nehrozí převrácení přístroje.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 150 27.06.14 10:46

Obsluha a provoz

Vedení menu

Přístroj je vybaven jednoduchým vedením menu. Vedení menu se zobrazuje na obrazovce.

- Pomocí přístroje můžete číst tato paměťová média:
  - SD/SDHC-karty
  - MMC-karty
  - USB média
- Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.) přístroj zapněte.

CZ

Hlavní menu vyvoláte pomocí tlačítka [MENU]. V menu se pohybujete pomocí tlačítek [◄][►] a volíte tak i požadovanou funkci.

Po potvrzení Vaší volby tlačítkem [OK/ENTER] se zobrazí odpovídající podmenu. Zde se pohybujete pomocí tlačítka [▲] nebo [▼] a volíte tak požadovaný řádek. Zvolený řádek je barevně označen.

Potvrďte Vaši volbu tlačítkem [OK/ENTER]. Většinou se zobrazí další menu, ve kterém se pohybujete pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] a volíte požadované nastavení.

Tlačítkem [EXIT] opustíte aktuální rovinu menu.

K lepší orientaci viz také struktura menu v příloze.

Přístroj můžete ovládat pomocí tlačítek na zadní straně přístroje nebo dodaným dálkovým ovládáním.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 151 27.06.14 10:46

Systémová nastavení

Pro přechod do podmenu stiskněte tlačítko [SETUP] na Vašem dálkovém ovládání, nebo přejděte pomocí tlačítek [◄][►] na zadní straně přístroje nebo dálkového ovládání na položku menu “Nastavení“

K dispozici jsou tyto položky menu:

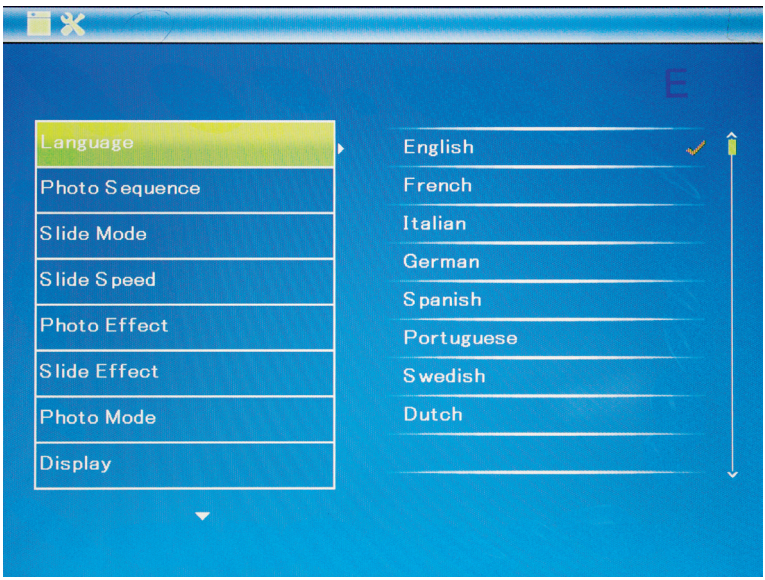

CZ

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 152 27.06.14 10:46

Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk menu/obsluhy
Sekvence fotografií	Menu funkce pro nastavení pořadí snímků, náhodně nebo tříděno podle názvu
Režim prezentace	Při použití této funkce mohou být současně zobrazovány až 4 snímky.
Rychlost prezentace	Zvolte dobu, po kterou se mají snímky zobrazovat.
Foto efekt	Zde můžete volit mezi třemi barevnými fotografickými efekty: barva, jednobarevný, sépie
Přechodový efekt	Menu funkce pro nastavení přechodů mezi snímky
Režim foto	Vyrovnání fotografie k obrazovce
Nastavení zobrazení	Zde nastavujete jas, kontrast, sytost barev a barevný odstín .
Nastaveni času/data	Menu funkce pro nastavení času a data
Nastavení formátu času	
Automatické zapnutí	Zde je možno nastavit dobu, kdy se má přístroj zapnout a vypnout. POZOR: Zapnutí a vypnutí musí být předem extra aktivováno!
Automatické vypnutí	
Reset nastavení	Funkční menu pro návrat k nastavení ze závodu.
Exit	Ukončení menu nastavení a návrat do hlavního menu

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 153 27.06.14 10:46

Funkce

Fotografie

Přístroj se automaticky spustí s prezentací snímků, jakmile vložíte paměťové médium. Pokud není vloženo paměťové médium, přístroj se spustí s uloženými daty interní paměti.

V menu fotografie můžete navigovat také takto

1. Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání vyberte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

2. Přístroj se automaticky spouští se slideshow.

3. Stisknutím tlačítka [EXIT] na Vašem dálkovém ovládání nebo [MENU] ⑦ přejdete do „režimu fotografie-náhled“ Zde můžete pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] navigovat na Vámi žádaný snímek a pomocí tlačítka [ENTER/OK] sledovat na přístroji.

4. V „režimu fotografie-náhled“ stiskněte na Vašem dálkovém ovládání tlačítko [SETUP] a pomocí tlačítka [ENTER/OK] můžete aktuálně zvolenou fotografii vymazat nebo kopírovat do interní paměti.

CZ

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 154 27.06.14 10:46

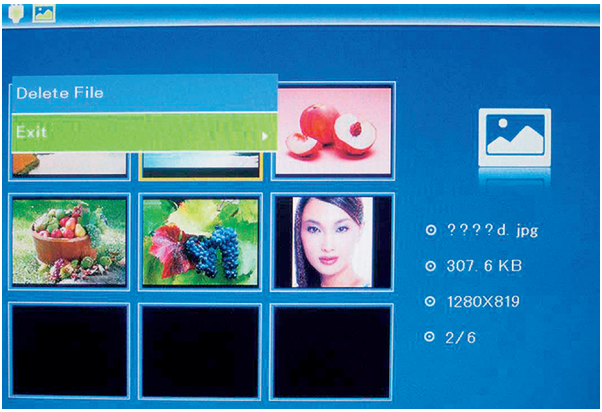

CZ

5. V průběhu promítání stiskněte na Vašem dálkovém ovládání tlačítko [OK] pro přerušení /zastavení promítání.

   Následným stisknutím tlačítka [SETUP] na Vašem dálkovém ovládání se otevře toto okno zpracování:

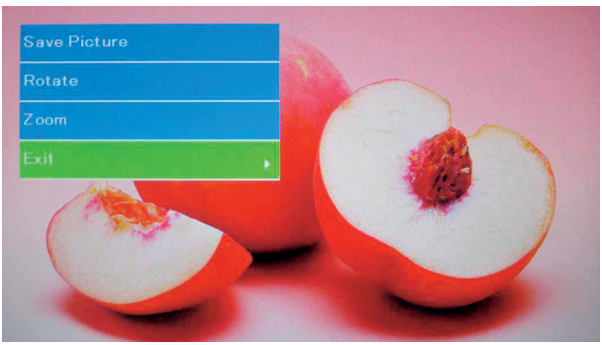

V tomto menu zpracování můžete pomocí tlačítek [▲][▼] a [OK] zvolenou/zastavenou fotografii

- kopírovat z paměťové karty do interní paměti
- otáčet
- zvětšovat / používat lupu
- opět opustit menu zpracování

UPOZORNĚNÍ

► V menu nastavení můžete provádět další nastavení.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 155 27.06.14 10:46

Soubor

Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání vyberte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

Pomocí tlačítek [▲][▼] zvolte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko [►] na Vašem dálkovém ovládání nebo tlačítko ③ na Vašem přístroji. Nyní se zobrazí nové okénko menu, pomocí kterého můžete do interní paměti ukládat všechny soubory, které se nachází na paměťovém médiu.

UPOZORNĚNÍ

- ► Pokud jste zvolili interní paměť, pak můžete zvolené soubory z interní paměti mazat.
- ► Nezapomeňte, že je možné kopírovat pouze takové množství, jaká je k dispozici kapacita volné paměti v interní paměti.
- ► Čím větší je ukládané množství, tím déle trvá kopírování. Vyčkejte tak dlouho, až je kopírování zcela ukončeno.

CZ

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 156 27.06.14 10:46

Kalendář

Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání vyberte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

CZ

UPOZORNĚNÍ

► V menu nastavení (čas/datum) můžete provádět další nastavení.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 157 27.06.14 10:46

Přídavné funkce

Foto Slideshow

Režim jednotlivého snímku

Režim Splitscreen

Čištění a údržba

CZ

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny pro čištění a údržbu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Poškození přístroje vlhkostí!

► Zajistěte, aby při čištění do přístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak neopravitelnému poškození přístroje.

Čištění

Displej přístroje se nachází za ochranným sklem.

- Displej čistěte pouze suchým a měkkým hadříkem.
- Při čištění na povrch obrazovky netlačte.
- Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte při čištění čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo alkohol.

UPOZORNĚNÍ

► Pro šetrné čištění a údržbu displeje Vám doporučujeme čisticí hadřík z mikrovlákna.

- bývající části přístroje čistěte suchým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít vlhký hadřík.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 158 27.06.14 10:46

Odstranění závad

V této kapitole obdržíte důležité informace týkající se lokalizace a odstranění závad. Aby se zabránilo nebezpečí a poškození respektujte tyto pokyny.

Bezpečnostní pokyny

⚠ VÝSTRAHA

Abyste zabránili nebezpečí a věcným škodám, respektujte tato bezpečnostních upozornění.

► Opravy na elektrických přístrojích smí provádět pouze odborníci zaškolení výrobcem. Neodborné opravy mohou znamenat nebezpečí pro uživatele a způsobit škody na přístroji.

CZ

Příčiny poruch a jejich odstranění

Níže uvedená tabulka Vám napomůže při lokalizaci a odstranění menších závad:

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
Obecně	Žádné zobrazení na displeji	Přístroj je vypnutý	Zapněte přístroj.
		Síťový adaptér není správně připojen.	Ujistěte se, že je síťový adaptér zastrčen v zásuvce a připojen k přístroji.
		Zásuvka není pod napětím	Zkontrolujte domovní pojistky.
		Vadný přístroj	Informujte zákaznickou službu.
	Přístroj se neočekávaně vypne	V důsledku statických vybíjení, které se vyskytují v normálním každodenním použití (koberce, vlněné svetry), se může stát, že výrobek přejde do režimu pohotovosti.	Pokud by přístroj dále nereagoval, nebo nezobrazoval žádný obraz, stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovládání nebo na zadní straně přístroje pro opětovné zapnutí přístroje

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 159 27.06.14 10:46

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
DPF	Nezobrazuje se žádná fotografie.	Není připojeno žádné paměťové médium.	Připojte paměťové médium.
		Paměťové médium neobsahuje žádná data.	Zkontrolujte Vaše paměťové médium.

UPOZORNĚNÍ

► Pokud není problém odstraněn pomocí výše uvedených opatření, obraťte se na zákaznický servis.

Uschování

CZ

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

Likvidace

Likvidace přístroje

Přístroj v žádném případě nevhazujte do normálního domovního odpadu. Tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Likvidací přístroje pověřte schválený likvidační podnik nebo Váš komunální odvoz odpadu. Respektujte aktuálně platné předpisy. V případě nejasností se obraťte na Váš závod pro likvidaci odpadu.

Likvidace baterií

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je zákonem zavázán odevzdávat baterie/akumulátory na sběrném místě své obce/města nebo v prodejnách. To slouží k tomu, aby byly baterie/akumulátory likvidovány s ohledem na životní prostředí. Baterie odevzdávejte jen vybité.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 160 27.06.14 10:46

Dodatek

Technické údaje

Obecně	
Napájení vstup	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Napájení výstup	5 V DC / 1.0 A
Příkon	< 4.5 W
Rozměry (D x Š x V)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (bez nožky)
Hmotnost	cca 386 g
Doporučené okolí přístroje	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relativní vlhkost vzduchu	10 - 80 % (ne kondenzující)

CZ

Obrazovka	
Displej	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Rozlišení	800 x 600 (RGB)
Jas	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Dálkové ovládání	
Baterie knoflíková (CR 2025)	3 V

Kompatibilní paměťová média
SD/SDHC/MMC

Externí přípojky
USB Typ A, Host

Podporované souborové formáty
JPEG, JPG (až 16 megapixelů))

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 161 27.06.14 10:46

Struktura menu DPF

- Fotografie
  - Promítání fotografií
- Soubor
- Kalendář
- Nastavení
  - Jazyk
  - Sekvence fotografií
  - Režim prezentace
  - Rychlost prezentace
  - Foto efekt
  - Přechodový efekt
  - Režim foto
  - Nastavení zobrazení
  - Nastavení času/data
  - Nastavení formátu ćasu
  - Automatické zapnutí
  - Automatické vypnutí
  - Reset nastavení
  - Exit

Podpůrné informace

V případě vadných výrobků se obraťte na svého prodejce nebo na poradenské oddělení Hama:

Podpůrná zákaznická linka – poradenská služba Hama (německy / anglicky):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Další informace o výrobku najdete na internetu na adrese www.hama.com

Upozornění:
Veškerá technická data a popisy se mohou kdykoliv změnit bez předchozího ohlášení.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 162 27.06.14 10:46

Obsah

Úvod 164
Predslov 164
Autorské právo 164
Výstražné upozornenia 165
Zamýšľané používanie 166
Obmedzenie zodpovednosti. . 166

Bezpečnostné upozornenia 167

Konštrukcia a funkcia 168
Digitálny fotorámik (pohľad zozadu) 168
Diaľkový ovládač 169
Obsah dodávky a prehliadka po dodaní 170
Inštalácia 170

Obsluha a používanie 171
Ovládanie pomocou menu . . . 171
Systémové nastavenia 172

Funkcie 174
Foto 174
Subor 176
Kalendár. 177

Doplnkové funkcie 178
Foto prezentácia 178

Čistenie a údržba 178
Bezpečnostné upozornenia . . 178
Čistenie 178

Odstraňovanie porúch. 179
Bezpečnostné upozornenia . . 179
Príčiny chýb a ich odstránenie 179

Uschovanie. 180

Likvidácia 180
Likvidácia prístroja 180
Likvidácia batérie 180

Dodatok. 181
Technické údaje 181
Štruktúra menu DFR 182

Informácie o podpore 182

SK

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 163 27.06.14 10:46

Úvod

Predslov

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

kúpou tohto digitálneho fotorámika ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok spoločnosti Hama, ktorý po technickej stránke a svojou funkčnosťou zodpovedá najmodernejšiemu štandardu vývoja.

Prečítajte si tu obsiahnuté informácie, aby ste sa čo najskôr oboznámili s vaším zariadením a mohli tak plne využiť jeho funkcie.

Prajeme Vám veľa spokojnosti pri jeho používaní.

Autorské právo

Táto dokumentácia je chránená autorským právom.

Akákoľvek reprodukcia resp. dotlač jej ľubovoľnej časti či reprodukcia vyobrazení, a to aj v zmenenom stave, sú dovolené iba s písomným súhlasom výrobcu.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 164 27.06.14 10:46

Výstražné upozornenia

V tomto návode na používanie sa používajú tieto výstražné upozornenia:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje hroziacu nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok smrť alebo závažné poranenia.

► Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby ste predišli nebezpečenstvu smrti alebo závažných poranení osôb.

⚠ VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje potenciálne nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže dôjsť k poraneniu osôb a/alebo vecným škodám.

► Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby nedošlo k poraneniu osôb alebo ku vzniku vecných škôd.

POZOR

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnosť spôsobenia vecnej škody.

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže dôjsť k vecným škodám.

► Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby nedošlo ku vzniku vecných škôd.

UPOZORNENIE

► Upozornením sa označujú doplnkové informácie na uľahčenie zaobchádzania s prístrojom.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 165 27.06.14 10:46

Zamýšľané používanie

Toto zariadenie je určené len na použitie v uzavretých priestoroch na zobrazovanie fotografií.

Iné alebo tento rámec prekračujúce použitie sa považuje za použitie v rozpore so stanoveným účelom.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore so zamýšľaným účelom!

V prípade použitia v rozpore so zamýšľaným účelom a/alebo odlišného použitia sa prístroj môže stať zdrojom nebezpečenstva.

► Prístroj používajte výhradne na stanovený účel.

► Dodržiavajte postupy popísané v tomto návode na používanie.

Nároky akéhokoľvek druhu na náhradu škôd vzniknutých v dôsledku používania v rozpore so stanoveným účelom sa vylučujú. Riziko nesie sám prevádzkovateľ.

SK

Obmedzenie zodpovednosti

Všetky v tomto návode na používanie obsiahnuté informácie, údaje a upozornenia týkajúce sa obsluhy zodpovedajú poslednému stavu pri tlači a zohľadňujú naše doterajšie skúsenosti a poznatky podľa najlepšieho vedomia.

Z údajov, vyobrazení a popisov obsiahnutých v tomto návode nemôžu byť odvodené žiadne nároky.

Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku nerešpektovania tohto návodu, používania v rozpore so stanoveným účelom, neodborných opráv, neoprávnených zmien alebo použitia neschválených náhradných dielov..

POZOR

► Na základe použitého výrobného procesu môže dôjsť k výskytu tzv. chýb pixelov. . Tieto sa vo všeobecnosti prejavujú bielymi alebo čiernymi pixelmi, ktoré počas zobrazovania neustále svietia. V rámci výrobnej tolerancie je možných max. 0,01% týchto chýb pixelov na celej ploche displeja a tieto nepredstavujú chybu výrobku.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 166 27.06.14 10:46

Bezpečnostné upozornenia

- Prístroj pred použitím skontrolujte, či nevykazuje viditeľné vonkajšie poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Prístroj chráňte pred vlhkosťou a vniknutím kvapalín príp. predmetov. V prípade kontaktu prístroja s kvapalinou okamžite odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.
- Prístroj postavte na rovný, vodorovný povrch.
- Na prístroj nepokladajte žiadne predmety.
- Prístroj neumiestňujte do horúceho, mokrého alebo veľmi vlhkého prostredia.
- Pre správne fungovanie potrebuje prístroj dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Počas prevádzky nepokladajte prístroj na mäkké povrchy, koberce alebo iné materiály, ktoré môžu negatívne ovplyvniť cirkuláciu vzduchu a prístroj nezastavajte.
- Kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby kábel nebol veľmi napnutý alebo zlomený.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné sieťový adaptér v prípade núdze jednoducho vytiahnuť.
- Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho, odpojte od elektrickej siete a uschovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.
- Používajte výlučne pribalený sieťový adaptér, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Prístroj nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, pripojovací kábel alebo konektor poškodený.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja alebo sieťového adaptéra. Pri dotyku s prípojkami vedúcimi napätie, a v prípade zmeny elektrickej alebo mechanickej konštrukcie, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade výskytu porúch, pri búrke alebo pred čistením prístroja odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.
- Opravy prístroja smie vykonávať iba odborník. Pri neodborných opravách zaniká nárok na záruku.
- Poškodené súčasti sa smú nahradiť iba originálnymi náhradnými dielmi.
- Obalový materiál sa nesmie používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 167 27.06.14 10:46

Konštrukcia a funkcia

Digitálny fotorámik (pohľad zozadu)

1	Ovládací kláves nahor / prejsť na ďalší súbor
2	Ovládací kláves so šípkou doľava
3	Ovládací kláves so šípkou doprava
4	Kláves Play/prestávka/OK/ENTER
5	Ovládací kláves nadol / prejsť na posledný súbor
6	Kláves Exit / Späť
7	Kláves MENU / I/O

1	Slot pre pamäťové karty SD/ SDHC/MMC
2	USB (typ A)
3	Pripájacia zdierka pre sieťový adaptér

SK

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 168 27.06.14 10:46

Konštrukcia a funkcia

Diaľkový ovládač

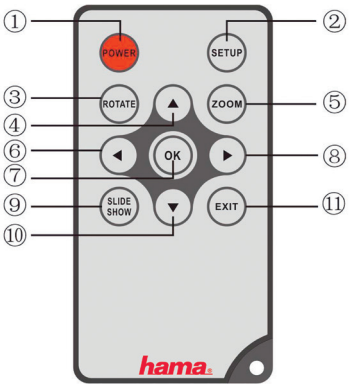

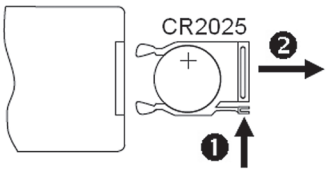

1	POWER	Zapnúť/vypnúť
2	SETUP	Späť na Systémové nastavenie
3	ROTATE	Otáčanie fotografie proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
4	Nahor	
5	ZOOM	Funkcia zoomovania obrazu
6	Doľava	Prezerať predchádzajúcu fotografiu
7	OK/ ENTER	Potvrdzovacie tlačidlo; Play/pause - Tlačidlo prehrávacieho režimu
8	Doprava	Prezerať nasledujúcu fotografiu
9	SLIDE SHOW	Spustí prezentáciu fotografií
10	Nadol	
11	EXIT	Späť do predchádzajúceho menu

SK

Diaľkový ovládač

Vloženie batérie

Pri vkladaní resp. výmene batérií postupujte nasledovne:

- Vytiahnite priehradku na batérie z diaľkového ovládača tak, že zatlačíte poistku a súčasne vytiahnete priehradku na batérie.
- Vyberte vybitú batériu a do priehradky na batérie vložte novú batériu typu CR2025 (gombíková batéria). Dbajte na správnu polarizáciu batérie.
- Priehradku na batérie opäť zasuňte do diaľkového ovládača.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 169 27.06.14 10:46

Obsah dodávky a prehliadka po dodaní

Prístroj je štandardne dodávaný s týmito komponentmi:

- Digitálny fotorámik
- Sieťový adaptér
- Návod na obsluhu
- Diaľkové ovládanie

UPOZORNENIE

► Skontrolujte úplnosť dodávky a či nevykazuje viditeľné poškodenie. Neúplnú alebo poškodenú dodávku obratom ohláste Vášmu dodávateľovi.

Inštalácia

Pre dlhodobé zobrazovanie postavte prístroj len horizontálne.

POZOR

Prístroj sa pri prevrhnutí alebo páde môže poškodiť.

► Uistite sa, že nehrozí prevrhnutie prístroja.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 170 27.06.14 10:46

Obsluha a používanie

Ovládanie pomocou menu

Prístroj je vybavený ovládacím menu, ktoré je optimalizované pre jednoduché používanie. Ovládacie menu sa zobrazuje na displeji.

- Je možné čítať z nasledujúcich pamäťových médií:
  - SD/SDHC karty
  - MMC karty
  - USB úložné médiá
- Prístroj zapnite aktivovaním spínača ON/OFF (ZAP/VYP).

SK

Tlačidlom [MENU] vyvoláte hlavné menu. V menu sa pohybujte pomocou tlačidiel [◄][►] a zvoľte požadovanú funkciu.

Keď svoj výber potvrdíte tlačidlom [OK/ENTER], zobrazí sa príslušné vedľajšie menu. Tu sa pohybujte pomocou tlačidla [▲] alebo [▼] a zvoľte požadovaný riadok. Zvolený riadok je farebne zvýraznený.

Svoju voľbu potvrďte tlačidlom [OK/ENTER]. Vo väčšine prípadov sa následne zobrazí ďalšie menu, v ktorom sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] a tak zvoliť požadované nastavenie.

Stlačením tlačidla [EXIT] opustíte aktuálnu úroveň menu.

Pre lepšiu orientáciu pozri aj štruktúru menu v prílohe.

Prístroj môžete ovládať tlačidlami na zadnej strane alebo dodaným diaľkovým ovládačom.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 171 27.06.14 10:46

Systémové nastavenia

Na prepnutie do nastavovacieho menu stlačte tlačidlo [SETUP] na vašom diaľkovom ovládači alebo sa pohybujte tlačidlami [◄][►] na zadnej strane prístroja alebo na diaľkovom ovládači na položku menu “Nastavenie“ .

K dispozícii sú nasledujúce položky menu:

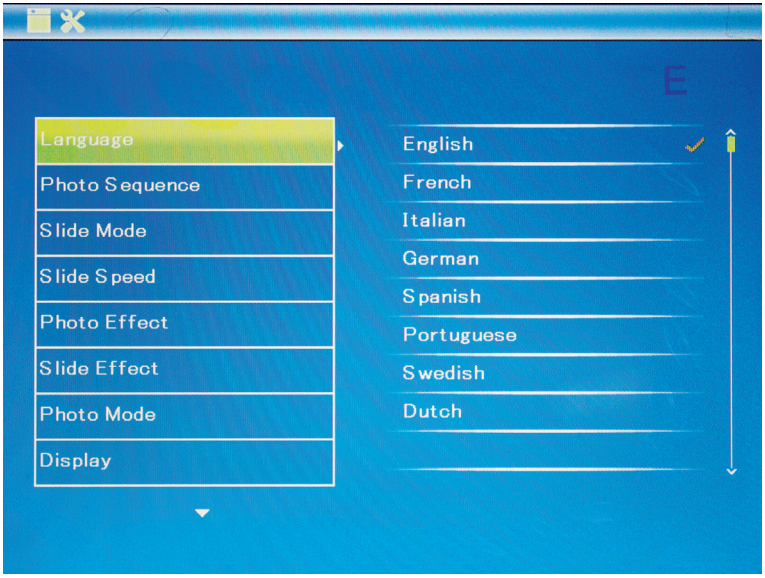

SK

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 172 27.06.14 10:46

Jazyk	Zvoľte požadovaný jazyk menu/ovládania
Sekvencia fotografií	Funkčné menu pre nastavenie poradia zobrazovania, buď náhodne alebo triedené podľa názvov
Režim prezentácie	Pomocou tejto funkcie je možné súčasne zobraziť až 4 snímky
Rýchlosť prezentácie	Zvoľte časový interval, v akom sa majú obrázky meniť
Fotoefekt	Tu môžete voliť z troch fotografických farebných efektov: farba, monochromatický, sepia
Prechodové efekty	Funkčné menu pre nastavenie prechodu snímok
Fotografický mód	Vycentrovať fotografiu na obrazovke
Displej	Tu je možné nastaviť jas, kontrast a sýtosť farieb a odtieň prístroja
Nastavenie času/ datumu	Funkčné menu pre nastavenie času a dátumu
Nastavenie formátu času	
Automatické zapnutie	Tu je možné nastaviť, kedy má prístroj zapínať a vypínať POZOR: zapínanie a vypínanie sa musí vopred aktivovať zvlášť!
Automatické vypnutie	
Resetovat nastavenie	Funkčné menu pre obnovenie výrobných nastavení
Exit	Ukončenie nastavovacieho menu a návrat do hlavného menu

SK

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 173 27.06.14 10:46

Funkcie

Foto

Hneď po vložení pamäťového média sa prístroj automaticky spustí s foto prezentáciou. Ak nie je vložené pamäťové médium, spúšťa sa prístroj s údajmi uloženými v internej pamäti.

Vo fotografickom menu môžete navigovať aj takto

1. Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK]
2. Prístroj sa štandardne spúšťa s prezentáciou.
3. Stlačením tlačidla [EXIT] na diaľkovom ovládači alebo tlačidla ⑦ [MENU] na prístroji sa prepína do „režimu náhľadu obrázkov“. Tu môžete pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] navigovať na želanú fotografiu a prezerať ju stlačením tlačidla [ENTER/OK] na prístroji.

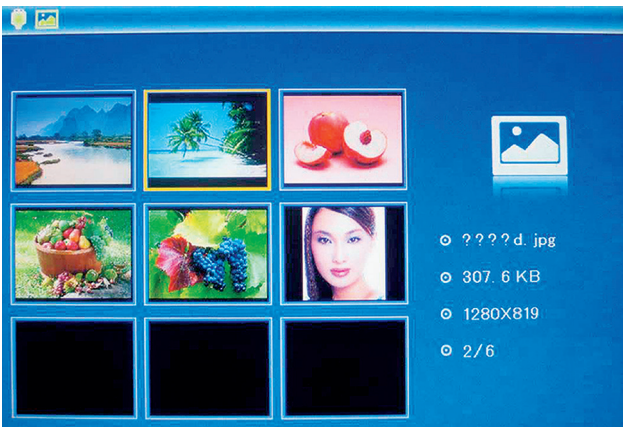

4. V „režime náhľadu obrázkov“ stlačte tlačidlo [SETUP] na vašom diaľkovom ovládači a aktuálne zvolenú fotografiu môžete pomocou tlačidla [ENTER/OK] vymazať alebo prekopírovať do internej pamäte.

SK

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 174 27.06.14 10:46

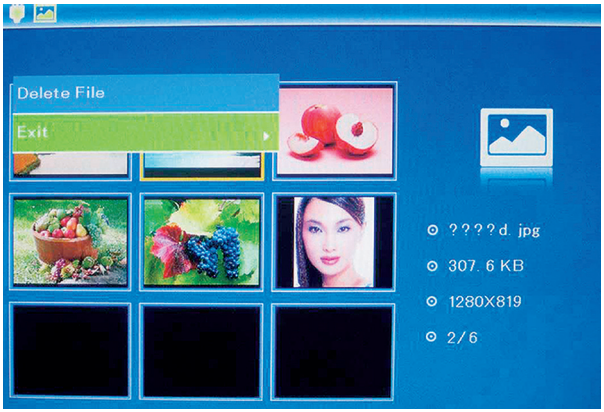

5. Počas prezentácie stlačte tlačidlo [OK] na diaľkovom ovládači na pozastavenie / zastavenie prezentácie diapozitívov.

   Nasledujúcim stlačením tlačidla [SETUP] na diaľkovom ovládači sa teraz otvorí toto editovacie okno:

SK

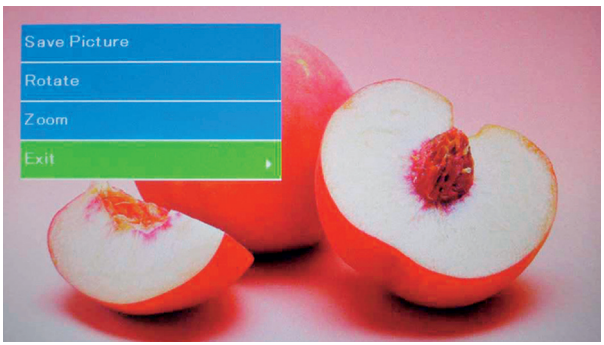

V tomto editovacom menu môžete pomocou tlačidiel [▲][▼] a tlačidla [OK] zvolenú/pozastavenenú fotografiu

- prekopírovať z pamäťovej karty do internej pamäte
- otočiť
- zväčšiť / zoomovať
- editovacie menu opäť opustiť

UPOZORNENIE

► V nastavovacom menu môžete robiť ďalšie nastavenia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 175 27.06.14 10:46

Subor

Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

SK

Pomocou tlačidiel [▲][▼] zvoľte želaný súbor a stlačte potom tlačidlo [►] na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo ③ na prístroji. Zobrazí sa nové okno menu, pomocou ktorého môžete ukladať všetky súbory z pamäťového média do internej pamäti.

UPOZORNENIE

- ► Ak máte zvolenú internú pamäť, môžete v nej vymazať zvolené súbory.
- ► Dbajte prosím na to, že je možno kopírovať len toľko, koľko voľného miesta je k dispozícii v internej pamäti.
- ► Čím väčšie je množstvo ukládaných údajov, tým dlhšie trvá kopírovanie. Čakajte prosím, až sa ukončí kompletný postup kopírovania.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 176 27.06.14 10:46

Kalendár

Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

SK

UPOZORNENIE

► V nastavovacom menu (čas/dátum) môžete robiť ďalšie nastavenia

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 177 27.06.14 10:46

Doplnkové funkcie

Foto prezentácia

Režim jednotlivých snímok

Režim rozdelenej obrazovky

Čistenie a údržba

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie k čisteniu a údržbe prístroja.

SK

Bezpečnostné upozornenia

POZOR

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja vlhkosťou!

► Zaistite, aby sa pri čistení do prístroja nedostala vlhkosť a tak sa predišlo neopraviteľnému poškodeniu prístroja.

Čistenie

Displej prístroja je umiestnený za ochranným sklom.

- Displej čistite iba suchou, jemnou utierkou.
- Pri čistení na obrazovku netlačte.
- Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, aby ste nepoškodili povrch prístroja.

UPOZORNENIE

► Pre šetrné čistenie a ošetrovanie displeja vám odporúčame utierku z mikrovlákna.

- Zvyšok prístroja vyčistite suchou utierkou. V prípade silného znečistenia je možné utierku mierne navlhčiť.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 178 27.06.14 10:46

Odstraňovanie porúch

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie k identifikácii a odstraňovaniu porúch. Aby ste predišli nebezpečenstvu a poškodeniu, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia.

Bezpečnostné upozornenia

⚠ VÝSTRAHA

Aby ste predišli nebezpečenstvu a vecným škodám, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia:

► Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba odborníci zaškolení výrobcom. Neodborné opravy môžu mať za následok závažné nebezpečenstvo pre používateľa a spôsobiť škody na prístroji.

Príčiny chýb a ich odstránenie

SK

Nasledujúca tabuľka Vám pomôže pri lokalizácii a odstránení menších porúch:

	Chyba	Možná príčina	Odstránenie
Všeobecné	Na displeji sa nič nezobrazuje	Prístroj je vypnutý	Zapnite prístroj.
		Sieťový adaptér nie je správne pripojený	Uistite sa, že je sieťový adaptér pripojený do zásuvky a prístroja.
		V zásuvke nie je napätie	Skontrolujte domové poistky.
		Prístroj je pokazený	Kontaktujte zákaznícky servis.
	Zariadenie sa nečekane vypne	Vplyvom statických výbojov, ktoré sa vyskytujú v normálnom každodennom používaní (kobercová podlaha, vlnený pulóver), sa môže stať, že sa výrobok prepne do pohotovostného (standby) režimu.	V prípade, že zariadenie už nereaguje alebo už nezobrazí žiadny obraz, aktivujte gombík POWER na diaľkovom ovládači alebo na zadnej strane zariadenia, a zapnite ním opäť zariadenie

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 179 27.06.14 10:46

	Chyba	Možná príčina	Odstránenie
DFR	Nezobrazuje sa žiadny obrázok	Nie je zasunuté žiadne pamäťové médium	Zasuňte pamäťové médium.
		Na pamäťovom médiu sa nenachádzajú žiadne údaje	Skontrolujte pamäťové médium.

UPOZORNENIE

► Ak sa vám ani pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa prosím na zákaznícky servis.

Uschovanie

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho, odpojte od elektrickej siete a uschovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

SK

Likvidácia

Likvidácia prístroja

V žiadnom prípade prístroj nevyhadzujte do normálneho komunálneho odpadu. Tento produkt podlieha európskej smernici 2002/96/ES-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Prístroj zlikvidujte prostredníctvom schválenej likvidačnej prevádzky alebo Vášho komunálneho likvidačného zariadenia. Dodržiavajte aktuálne platné predpisy. V prípade nejasností sa skontaktujte s Vašim zberným miestom.

Likvidácia batérie

Batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, batérie/akumulátory odovzdať na zbernom mieste svojej obce/mestskej časti alebo v predajni. Táto povinnosť slúži na to, aby boli batérie/akumulátory odovzdané na ekologickú likvidáciu. Batérie odovzdávajte iba vo vybitom stave.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 180 27.06.14 10:46

Dodatok

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie na vstupe	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A Max
Napájanie na výstupe	5 V DC / 1.0 A
Príkon	< 4.5 W
Rozmery (V x Š x H)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (bez stojana)
Hmotnosť	cca 386 g
Odporúčané okolie prístroja	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 80 % (bez kondenzácie)

Obrazovka	
Displej	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Rozlíšenie	800 x 600 (RGB)
Jas	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Diaľkový ovládač	
Gombíková batéria (CR 2025)	3 V

Kompatibilné pamäťové médiá
SD/SDHC/MMC

Externé prípojky
USB Typ A, Host

Podporované formáty súborov
JPEG, JPG (až 16 megapixelov)

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 181 27.06.14 10:46

Štruktúra menu DFR

- Foto
  - Foto prezentácia
- Súbor
- Kalendár
- Nastavenie
  - Jazyk
  - Sekvencia fotografií
  - Režim prezentácie
  - Rýchlosť prezentácie
  - Fotoefekt
  - Prechodové efekty
  - Fotografický mód
  - Displej
  - Nastavenie času/datumu
  - Nastavenie formátu času
  - Automatické zapnutie
  - Automatické vypnutie
  - Resetovať nastavenie
  - Exit

SK

Informácie o podpore

V prípade vadných výrobkov sa prosím obráťte na vášho predajcu alebo na poradenské oddelenie firmy Hama:

Support Hotline – poradenská služba Hama (nemecky/anglicky):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na internetovej stránke
http://www.hama.com

Upozornenie:
Všetky technické údaje a popisy sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 182 27.06.14 10:46

Spis treści

Wprowadzenie 184
Wstęp 184
Prawa autorskie 184
Ostrzeżenia 185
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 186
Ograniczenie odpowiedzialności 186

Wskazówki bezpieczeństwa . 187

Budowa i działanie 188
Elektroniczna ramka do zdjęć (widok z tyłu) 188
Pilot zdalnego sterowania . . 189
Zakres i kontrola dostawy . . 190
Ustawianie 190

Obsługa 191
Struktura menu 191
Ustawienia systemowe 192

Funkcje 194
Zdjęcie 194
Plik 196
Kalendarz 197

Funkcje dodatkowe 198
Pokaz slajdów /zdjęć 198

Czyszczenie i pielęgnacja . 198
Wskazówki bezpieczeństwa. 198
Czyszczenie 198

Usuwanie usterek 199
Wskazówki bezpieczeństwa. 199
Przyczyny usterek i ich usuwanie 199

Przechowywanie 200

Utylizacja 200
Utylizacja urządzenia 200
Utylizacja baterii 200

Załącznik 201
Dane techniczne 201
Struktura menu DPF 202

Pomoc techniczna 202

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 183 27.06.14 10:46

Wprowadzenie

Wstęp

Szanowni Klienci,

kupując elektroniczną ramkę do zdjęć, zdecydowali się Państwo na wysokiej jakości produkt firmy Hama, odpowiadający pod względem technicznym i funkcjonalnym najnowszym standardom rozwoju.

Prosimy o przeczytanie zawartych tutaj informacji w celu szybkiego zapoznania się z urządzeniem i jego funkcjami.

Życzymy Państwu dużo satysfakcji z korzystania z urządzenia.

Prawa autorskie

Dokumentacja ta jest chroniona prawami autorskimi.

Każde powielanie, wzgl. drukowanie, także fragmentów, lub odtwarzanie ilustracji, również w zmienionym stanie dozwolone jest tylko po otrzymaniu pisemnej zgody producenta.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 184 27.06.14 10:46

Ostrzeżenia

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące ostrzeżenia:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie tego stopnia oznacza grożącą niebezpieczną sytuację.

Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć ryzyka utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie tego stopnia oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację.

Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała i/lub wystąpienia szkód rzeczowych.

► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód rzeczowych.

PL

UWAGA

Ostrzeżenie tego stopnia oznacza możliwość wystąpienia szkód rzeczowych.

Jeżeli nie zapobiegnie się tej sytuacji, mogą wystąpić szkody rzeczowe.

► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć szkód rzeczowych.

WSKAZÓWKA

► Wskazówki oznaczają dodatkowe informacje ułatwiające obsługę urządzenia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 185 27.06.14 10:46

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, wyświetlania zdjęć.

Inne lub wykraczające poza wyznaczony zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem!

W przypadku stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i/lub innego użytkowania może dojść do zagrożeń.

- ► Należy korzystać z urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- ► Przestrzegać opisanych w instrukcji obsługi sposobów postępowania.

Jakiekolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Ograniczenie odpowiedzialności

PL

Wszystkie zawarte w niniejszej instrukcji obsługi informacje techniczne, dane i wskazówki użytkowania odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili złożenia do druku i uwzględniają naszą dotychczasową wiedzę i doświadczenie według najlepszej wiary.

Wykluczone są roszczenia wynikające z zastosowania informacji, rysunków i opisów zawartych w niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowych napraw, niedozwolonych modyfikacji lub stosowania niedopuszczonych części zamiennych.

UWAGA

- ► Ze względów produkcyjnych może dojść do tzw. błędów pikselowych. Zazwyczaj ujawniają się one w postaci białych lub czarnych pikseli, które świecą się ciągle podczas wyświetlania obrazów. W zakresie tolerancji produkcyjnych możliwa jest maks. tolerancja 0,01% błędów pikselowych w odniesieniu do całkowitej wielkości ekranu, która nie stanowi wady produkcyjnej.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 186 27.06.14 10:46

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem występowania ewentualnych widocznych szkód zewnętrznych. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wnikaniem ciał obcych. W razie kontaktu z cieczą natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania prądem.
- Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni.
- Nie ustawiać na urządzeniu innych przedmiotów.
- Nie ustawiać urządzenia w gorącym, mokrym ani bardzo wilgotnym otoczeniu.
- Prawidłowa praca urządzenia wymaga dostatecznej cyrkulacji powietrza. Nie ustawiać włączonego urządzenia na miękkie powierzchnie, dywany lub inne materiały, które mogą ograniczyć cyrkulację powietrza, oraz nie modyfikować urządzenia.
- Chronić przewód przed gorącymi powierzchniami i ostrymi krawędziami.
- Przewód nie może być mocno naciągany ani zginany.
- Zapewnić swobodny dostęp do gniazda wtykowego, aby w razie potrzeby można było łatwo wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe dostarczone z urządzeniem, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie włączać urządzenia, gdy zasilacz sieciowy, przewód przyłączeniowy lub wtyczka są uszkodzone.
- W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia ani zasilacza sieciowego. W przypadku dotknięcia przyłączy pod napięciem i modyfikacji części elektrycznych lub mechanicznych istnieje ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku zakłóceń, podczas wyładowań atmosferycznych lub przed czyszczeniem urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania prądem.
- Naprawy urządzenia zlecać wyłącznie specjaliście. Nieprawidłowe naprawy prowadzą do unieważnienia gwarancji.
- W miejsce uszkodzonych części montażowych należy stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Nie używać materiałów opakowaniowych do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 187 27.06.14 10:46

Budowa i działanie

Elektroniczna ramka do zdjęć (widok z tyłu)

1	Przycisk sterujący Do góry / Przejdź do następnego pliku
2	Przycisk sterujący Lewo
3	Przycisk sterujący VOL Prawo
4	Przycisk Play/Pauza/OK/ ENTER
5	Przycisk sterujący W dół / Przejdź do poprzedniego pliku
6	Przycisk Exit / Powrót
7	Przycisk MENU / WŁ./WYŁ.

1	Slot na karty SD/MMC/SDHC
2	Port USB (typ A)
3	Gniazdo do podłączania zasilacza sieciowego

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 188 27.06.14 10:46

Budowa i działanie

Pilot zdalnego sterowania

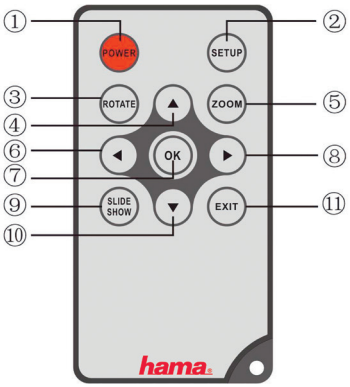

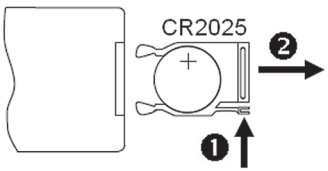

1	POWER	Włączanie / wyłączanie zasilania
2	SETUP	Powrót do ustawień systemowych
3	ROTATE	Obracanie zdjęcia w lewo
4	Do góry	
5	ZOOM	Funkcja zoomowania obrazu
6	Lewo	Oglądanie poprzedniego zdjęcia
7	OK/ ENTER	Przycisk potwierdzający Przycisk Play/Pauza w trybie odtwarzania
8	Prawo	Oglądanie następnego zdjęcia
9	SLIDE SHOW	Start pokazu slajdów
10	W dół	
11	EXIT	Powrót do poprzedniego menu

PL

Pilot zdalnego sterowania

Wkładanie baterii

Sposób postępowania podczas wkładania bądź wymiany baterii:

- Zdjąć z pilota schowek na baterię, jednocześnie naciskając blokadę i wyciągając schowek.
- Wyjąć zużytą baterię i włożyć w schowek nową baterię typu CR2025 (bateria guzikowa). Wkładając baterię, zwrócić uwagę na właściwą biegunowość.
- Ponownie wsunąć schowek na baterię w pilota zdalnego sterowania.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 189 27.06.14 10:46

Zakres i kontrola dostawy

Standardowo urządzenie dostarczane jest wraz z następującymi elementami:

- Elektroniczna ramka do zdjęć
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania

WSKAZÓWKA

► Należy sprawdzić dostawę pod kątem kompletności i widocznych usterek. Niekompletną lub uszkodzoną dostawę należy niezwłocznie zgłosić dostawcy / sprzedawcy.

Ustawianie

W celu ciągłego wyświetlania zdjęć ustawić urządzenie na poziomo.

PL

UWAGA

Urządzenie może ulec uszkodzeniu wskutek wywrócenia się lub upadku!

► Zapewnić stabilne ustawienie urządzenia.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 190 27.06.14 10:46

Obsługa

Struktura menu

Urządzenie posiada przyjazne dla użytkownika menu. Informacje menu wyświetlane są na ekranie.

- Zastosować można następujące nośniki danych:
  - karty SD/SDHC
  - karty pamięci MMC
  - nośniki danych USB
- Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć wyłącznik zasilania ON/OFF.

Główne menu otwiera się przyciskiem [MENU]. Nawigacja w menu i wybór funkcji odbywa się za pomocą przycisków [▲][▼].

Po potwierdzeniu wyboru przyciskiem [OK/ENTER] pojawia się odpowiednie podmenu. Nawigacja w podmenu i wybór odpowiedniego wiersza odbywa się za pomocą przycisku [▲] lub [▼]. Wybrany wiersz jest zaznaczony kolorowo.

Potwierdzić wybór przyciskiem [OK/ENTER]. Najczęściej pojawia się wtedy kolejne menu, w którym przyciskami [◄][►][▲][▼] wybiera się odpowiednią opcję ustawienia.

Przyciskiem [EXIT] zamyka się aktualny poziom menu.

Patrz też struktura menu w załączniku.

Urządzenie można obsługiwać przyciskami z tyłu urządzenia bądź przy użyciu pilota zdalnego sterowania, który wchodzi w skład zakresu dostawy.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 191 27.06.14 10:46

Ustawienia systemowe

Aby przejść do menu ustawień, nacisnąć przycisk [SETUP] na pilocie albo za pomocą przycisków [◄][►] z tyłu urządzenia bądź na pilocie wybrać punkt menu „Ustawienia” .

Dostępne są następujące punkty menu:

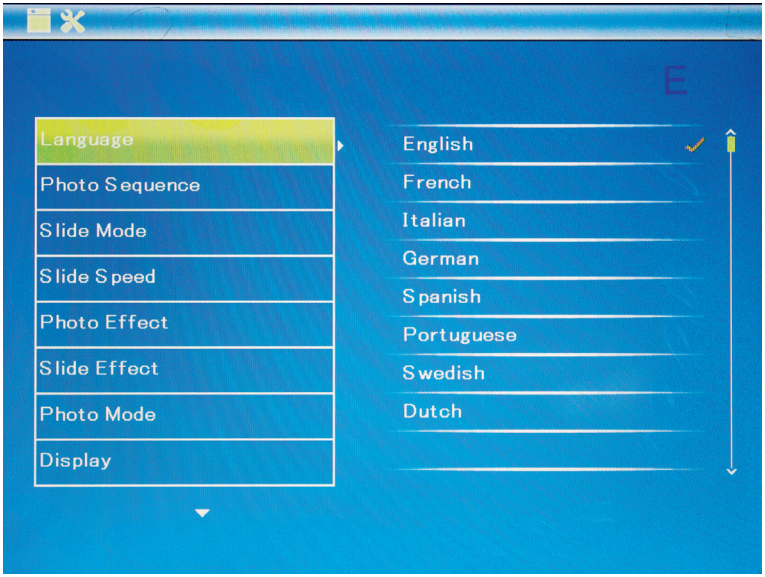

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 192 27.06.14 10:46

Język	Wybór żądanego języka menu
Zdjęcie kolejności odtwarzania	Menu funkcyjne do ustawiania kolejności wyświetlania obrazów, losowo lub sortowanie wg nazw plików
Podział w pokazie slajdów	Funkcja ta umożliwia jednoczesne wyświetlanie maks. 4 obrazów
Odstęp w pokazie slajdów	Wybór czasu wyświetlania zdjęć
Wpływ Fotografia	Wybór spośród trzech efektów fotograficznych: kolorowy, monochromatyczny, sepia
Efekt pokazu slajodów	Menu funkcyjne do ustawiania płynnych przejść obrazów
Rozmiar obrazu	Dopasowanie zdjęcia do ekranu
Wystawa	Do ustawiania jasności, kontrastu, nasycenia koloru i cieniowania urządzenia
Czas	Menu funkcyjne do ustawiania godziny i daty
Ustawianie formatu czasu	
Auto Włączony / Auto Na	Można tu ustawić, kiedy urządzenie ma się włączyć lub wyłączyć. UWAGA: funkcję włączania i wyłączania należy wcześniej dodatkowo uaktywnić!
Auto Wyłączony	
Resetowanie ustawien	Menu funkcyjne do przywracania ustawień fabrycznych
Exit	Zakończenie menu ustawień i powrót do głównego menu

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 193 27.06.14 10:46

Funkcje

Zdjęcie

Urządzenie uruchamia się zawsze automatycznie w trybie pokazu slajdów po podłączeniu nośnika danych. Jeżeli nośnik danych nie jest podłączony, urządzenie uruchamia wyświetlanie danych zapisanych w wewnętrznej pamięci.

W menu Zdjęcia można też nawigować w następujący sposób:

1. Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].
2. Urządzenie uruchamia się domyślnie w trybie pokazu slajdów.
3. Przyciskiem [EXIT] na pilocie zdalnego sterowania lub przyciskiem [MENU] ⑦ na urządzeniu przechodzi się do „trybu podglądu obrazów“. Przyciskami [◄][►][▲][▼] można wybrać zdjęcie i oglądać je na urządzeniu po naciśnięciu przycisku [ENTER/OK].

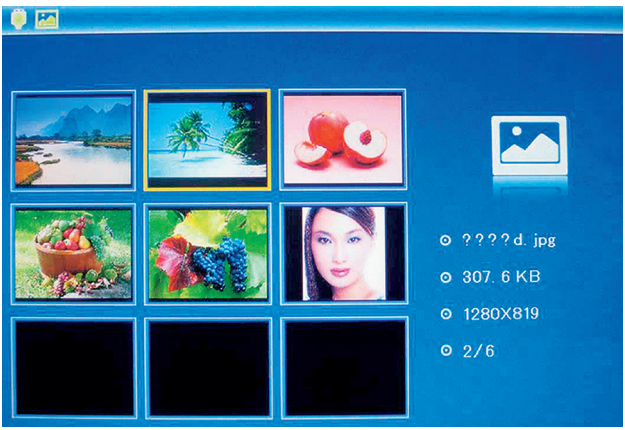

4. Nacisnąć w trybie „Podgląd obrazu“ przycisk [SETUP] pilota, aby usunąć wybrane zdjęcie przyciskiem [ENTER/OK] lub skopiować do pamięci wewnętrznej.

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 194 27.06.14 10:46

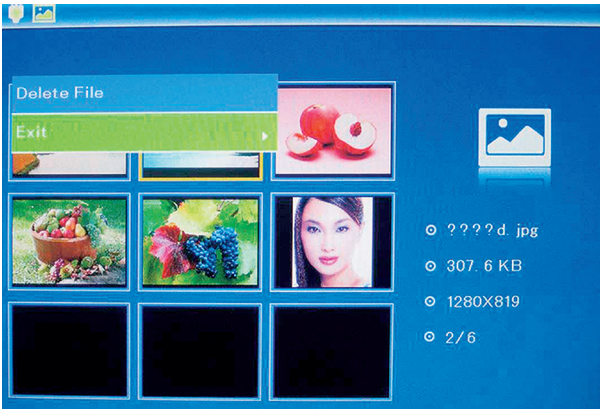

5. Podczas pokazu slajdów nacisnąć przycisk [OK] na pilocie, aby zatrzymać pokaz slajdów.

   Po naciśnięciu przycisku [SETUP] na pilocie otwiera się następujące okno edycji:

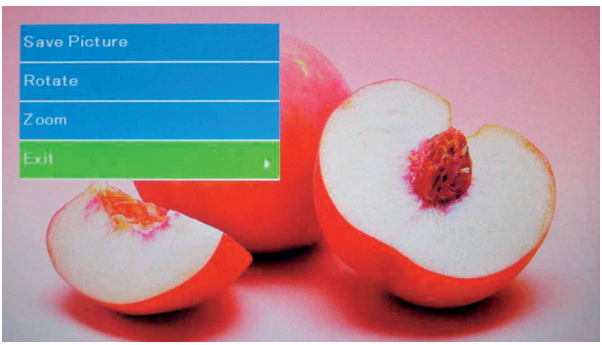

To menu edycji umożliwia za pomocą przycisków [▲][▼] i przycisku [OK]

- skopiowanie wybranego / wstrzymanego zdjęcia do pamięci wewnętrznej
- obracanie zdjęcia
- powiększanie / zoomowanie zdjęcia
- ponowne zamknięcie menu edycji

WSKAZÓWKA

► W menu ustawień można dokonać dalszych ustawień.

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 195 27.06.14 10:46

Plik

Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

Przyciskami [▲][▼] wybrać plik, a następnie nacisnąć przycisk [►] na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk ③ na urządzeniu. Pojawia się nowe okno menu, które umożliwia zapisanie wszystkich plików z nośnika danych na wewnętrznym dysku twardym.

PL

WSKAZÓWKA

- ► Jeżeli wybrano wewnętrzny dysk twardy, wybrane pliki można usunąć z pamięci wewnętrznej.
- ► Pamiętaj, aby kopiować tylko tyle danych, ile jest wolnego miejsca na wewnętrznym dysku twardym.
- ► Im większy rozmiar plików, tym dłuższy czas kopiowania. Poczekać do zakończenia procesu kopiowania.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 196 27.06.14 10:47

Kalendarz

Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

WSKAZÓWKA

► W menu ustawień (godzina / data) można dokonać dalszych ustawień.

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 197 27.06.14 10:47

Funkcje dodatkowe

Pokaz slajdów /zdjęć

Tryb pojedynczego obrazu

Tryb dzielonego ekranu

Czyszczenie i pielęgnacja

W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

PL

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia wskutek działania wilgoci!

► Podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie może wniknąć wilgoć, aby uniknąć nieodwracalnych szkód.

Czyszczenie

Ekran urządzenia jest zabezpieczony szkłem ochronnym.

- Czyścić ekran tylko suchą, miękką ściereczką.
- Podczas czyszczenia nie wywierać nacisku na powierzchnię ekranu.
- Nie używać do czyszczenia detergentów zawierających rozpuszczalniki bądź alkohol, aby nie uszkodzić powierzchni.

WSKAZÓWKA

► Do łagodnego czyszczenia ekranu zalecamy użycie ściereczki z mikrowłókien.

- Pozostałe części urządzenia czyścić suchą ściereczką. W razie silnego zabrudzenia ściereczkę można lekko zwilżyć.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 198 27.06.14 10:47

Usuwanie usterek

W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące lokalizacji i usuwania usterek. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i uszkodzeniu urządzenia, należy przestrzegać wskazówek:

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

W celu uniknięcia zagrożeń i szkód rzeczowych należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

► Naprawy urządzeń elektronicznych mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez producenta. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika i spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przyczyny usterek i ich usuwanie

Poniższa tabela pomaga w wyszukiwaniu i i usuwaniu drobnych usterek:

	Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Ogólnie	Brak wskaźników na ekranie	Urządzenie jest wyłączone.	Włączyć urządzenie.
		Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest włożony do gniazda wtykowego i podłączony do urządzenia
		Brak napięcia w gnieździe wtykowym.	Sprawdzić bezpieczniki domowe.
		Urządzenie jest uszkodzone.	Powiadomić dział serwisowy.
	Urządzenie wyłącza się nagle	Wskutek normalnych wyładowań elektrostatycznych występujących w otoczeniu (wykładziny dywanowe, wełniane swetry) może się zdarzyć, że urządzenie przełączy się na tryb czuwania (standy).	Jeżeli urządzenie nie będzie reagować na naciskanie przycisków bądź nastąpi zanik obrazu, nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub z tyłu urządzenia, aby ponownie włączyć urządzenie.

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 199 27.06.14 10:47

	Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
DPF	Zdjęcia nie są wyświetlane	Nie podłączono żadnego nośnika danych.	Podłączyć nośnik danych.
		Nośnik nie zawiera żadnych danych.	Sprawdzić nośnik danych.

WSKAZÓWKA

► Jeżeli podane wyżej czynności nie rozwiążą problemu, należy zwrócić się do działu serwisowego.

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

PL

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

W żadnym wypadku nie wyrzucać urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE-WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Przekazać urządzenie do utylizacji atestowanemu zakładowi recyklingowemu bądź instytucji komunalnej. Przestrzegać obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości skontaktować się z zakładem recyklingowym.

Utylizacja baterii

Baterii / akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii / akumulatorów do lokalnych punktów zbiorczych bądź sklepów. Służy to zapewnieniu ekologicznej utylizacji baterii / akumulatorów. Przekazywać baterie / akumulatory tylko w stanie rozładowanym.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 200 27.06.14 10:47

Załącznik

Dane techniczne

Ogólne parametry	
Zasilanie prądem na wejściu	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A maks.
Zasilanie prądem na wyjściu	5 V DC / 1.0 A
Pobór mocy	< 4.5 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (bez podpórki)
Waga	ok. 386 g
Zalecana temperatura otoczenia	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Względna wilgotność powietrza	10 - 80 % (bez skraplania)

Ekran	
Wyświetlacz	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Rozdzielczość	800 x 600 (RGB)
Jasność	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Pilot zdalnego sterowania	
Bateria guzikowa (CR 2025)	3 V

Kompatybilne nośniki danych
SD/SDHC/MMC

Przyłącza zewnętrzne
USB Typ A, Host

Obsługiwane formaty plików
JPEG, JPG (do 16 megapikseli)

PL

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 201 27.06.14 10:47

Struktura menu DPF

- Zdjęcie
  - Pokaz zdjęć / slajdów
- Plik
- Kalendarz
- Ustalić
  - Język
  - Zdjęcie kolejności odtwarzania
  - Podział w pokazie slajdów
  - Odstęp w pokazie slajdów
  - Wpływ Fotografia
  - Efekt pokazu slajodów
  - Rozmiar obrazu
  - Wystawa
  - Czas
  - Ustawianie formatu czasu
  - Auto Włączony / Auto Na
  - Auto Wyłączony
  - Resetowanie ustawień
  - Exit

PL

Pomoc techniczna

W przypadku uszkodzonych produktów prosimy zwrócić się do sklepu bądź infolinii firmy Hama.

Pomoc techniczna - infolinia Hama
(w jęz. niemieckim / angielskim):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Dalsze informacje o produktach uzyskają Państwo na stronie internetowej www.hama.com

Wskazówka:
Wszelkie dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 202 27.06.14 10:47

Tartalomjegyzék

Bevezetés 204
Előszó 204
Szerzői jogok 204
Figyelmeztetések 205
Rendeltetésszerű használat. . 206
Korlátolt felelősség. 206

Biztonsági előírások 207

Felépítés és működés 208
Digitális képkeret (hátulnézet). 208
Távirányító 209
Szállítási terjedelem és a szállítás ellenőrzése. 210
Felállítás. 210

Kezelés és használat 211
A menüvezetés. 211
Rendszerbeállítások. 212

Funkciók 214
Fotó 214
Fájl 216
Naptári 217

Kiegészítő funkciók 218
Fotóvetítés 218

Tisztítás és ápolás 218
Biztonsági előírások. 218
Tisztítás 218

Hibaelhárítás. 219
Biztonsági előírások. 219
Hibák oka és megszüntetése. 219

Tárolás 220

Hulladékkezelés 220
A készülék hulladékkezelése . 220
Az elemek kezelése 220

Függelék 221
Műszaki adatok 221
DPF menüszerkezet. 222

Támogatási információk . . . 222

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 203 27.06.14 10:47

Bevezetés

Előszó

Kedves vásárlónk,

ezen digitális képkeret megvásárlásával a Hama minőségi terméke mellett döntött, amely műszaki jellemzői és működése alapján a legmodernebb fejlettségi szintnek felel meg.

Olvassa el az itt megadott információkat, hogy gyorsan megismerje készülékét és annak funkcióit teljes mértékben ki tudja használni.

Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Szerzői jogok

Ezt a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

Bármely sokszorosítás ill. bármely utánnyomás, kivonatosan is, valamint az ábrák reprodukciója, módosított állapotban is, csak a gyártó írásbeli hozzájárulásával megengedett.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 204 27.06.14 10:47

Figyelmeztetések

A jelen kezelési útmutató a következő figyelmeztetéseket használja:

⚠ VESZÉLY

Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése fenyegető veszélyhelyzetet jelöl.

Amennyiben a veszélyhelyzetet nem hárítják el, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

► Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell a halál vagy súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülésére.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.

Amennyiben a veszélyhelyzetet nem hárítják el, az sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

► Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell a személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülésére.

FIGYELEM

Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése lehetséges anyagi kárt jelöl.

Amennyiben a helyzetet nem hárítják el, az anyagi kárhoz vezethet.

► Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell az anyagi kár elkerülésére.

MEGJEGYZÉS

► A megjegyzés kiegészítő információt jelöl, ami megkönnyíti a készülék kezelését.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 205 27.06.14 10:47

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak fotók megjelenítésére zárt térben való alkalmazásra.

Egyéb, vagy azon túlmenő használat nem számít rendeltetésszerűnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Veszély a nem rendeltetésszerű használat következtében!

A készülékből nem rendeltetésszerű használat és/vagy más jellegű alkalmazás esetén veszély indulhat ki.

- ► A készüléket kizárólag rendeltetésszerű használja.
- ► Tartsa be a jelen kezelési útmutatóban leírt eljárásmódot.

A nem rendeltetésszerű használat miatti kárra alapuló bármilyen jellegű igény kizárt. A kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.

Korlátolt felelősség

A jelen kezelési útmutatóban szereplő összes műszaki információ, adat és kezelési tudnivaló a nyomdába adás időpontjában érvényes legutolsó állapotnak felel meg és azokat eddigi tapasztalataink és ismereteink figyelembe vételével, legjobb tudásunk szerint adjuk át.

A jelen útmutató adatai, ábrái és leírásai alapján igény nem vezethető le.

H

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az útmutató figyelmen kívül hagyása, a nem rendeltetésszerű használat, a szakszerűtlen javítás, az engedély nélkül végrehajtott módosítás vagy nem jóváhagyott alkatrészek miatt bekövetkező kár esetén.

FIGYELEM

- ► A gyártástechnológia következtében úgynevezett pixelhiba fordulhat elő. Ez általában fehér vagy fekete pixelként jelenik meg, amely lejátszás közben folyamatosan világít. A gyártási tűrés szabályai szerint a kijelző teljes méretére nézve ezen pixelhibákból max. 0,01% megengedett olyan tűrésként, ami nem jelent gyártási hibát.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 206 27.06.14 10:47

Biztonsági előírások

- A használat előtt ellenőrizze a gépet külső, látható sérülések szempontjából. Ne vegyen használatba sérült gépet.
- Óvja a készüléket párától és folyadékok ill. tárgyak bejutásától. Folyadékkal való érintkezés után azonnal válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Állítsa a készüléket sík, vízszintes felületre.
- Ne tegyen tárgyakat a készülékre.
- A készüléket ne állítsa fel forró, nedves vagy nagyon párás környezetben.
- A készülék a hibátlan működéshez elegendő légkeringést igényel. A készüléket használat közben ne tegye puha felületre, szőnyegre vagy más olyan anyagra, ami akadályozhatja a légkeringést, és ne építse át a készüléket.
- Óvja a csatlakozóvezetéket forró felületektől és éles peremektől.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne legyen túlságosan feszes és ne törjön meg.
- A dugaszaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati adapter szükség esetén gyorsan kihúzható legyen.

H

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki azt, válassza le az elektromos hálózatról és tárolja tiszta, száraz, közvetlen napsugárzás nélküli helyen.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja, mert különben a készülék megsérülhet.
- Ne vegye használatba a készüléket, ha a hálózati adapter, a csatlakozókábel vagy a dugasz sérült.
- Semmiképpen sem nyissa ki a készülék vagy a hálózati adapter burkolatát. Feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor és az elektromos vagy mechanikus felépítés módosításakor áramütés veszélye áll fenn.
- Fellépő üzemzavar, zivatar vagy a készülék tisztítása előtt válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- A készüléket csak szakemberrel javíttassa. A szakszerűtlen javítás következtében megszűnik a garancia.
- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel szabad pótolni.
- A csomagolóanyagokat nem szabad játékra használni. Emiatt fulladásveszély áll fenn.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 207 27.06.14 10:47

Felépítés és működés

Digitális képkeret (hátulnézet)

1	Felfelé vezérlőbillentyű / váltás a következő fájlra
2	Balra vezérlőbillentyű
3	Jobbra vezérlőbillentyű
4	Play/Zünet/OK/ENTER gomb
5	Lefelé vezérlőbillentyű / váltás az utolsó fájlra
6	Exit / vissza gomb
7	MENÜ / BE/KI gomb

1	SD/MMC/SDHC kártyarekesz
2	USB (A típus)
3	Hálózati adapter csatlakozó aljzata

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 208 27.06.14 10:47

Felépítés és működés

Távirányító

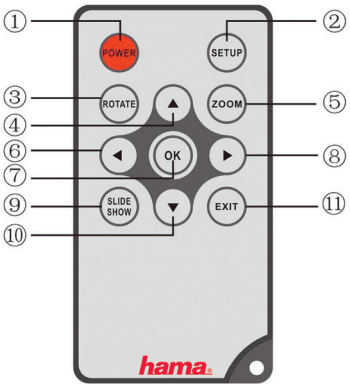

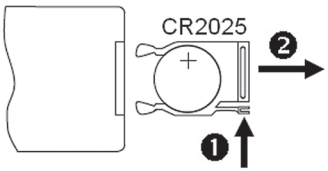

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Vissza a rendszer beállí-táshoz
3	ROTATE	Fotó forgatása az óra járásával szemben
4	Felfelé	
5	ZOOM	Kép nagyítása funkció
6	Balra	Előző fotó megtekintése
7	OK/ ENTER	Megerősítő gomb; Play/ Pause – gomb lejátszás módban
8	Jobbra	Következő fotó megtekin-tése
9	SLIDE SHOW	Elindítja a Diavetítés
10	Lefelé	
11	EXIT	Vissza az előző menübe

H

Távirányító

Elem behelyezése

Az elem behelyezéséhez ill. az elemcseréhez az alábbiak szerint jár-jon el:

- Húzza ki az elemfiókot a távirányítóból úgy, hogy benyomja a reteszelést és egyidejűleg kihúzza az elemfiókot.
- Távolítsa el az elhasznált elemet, és tegyen bele egy új, CR2025 típusú elemet (gombelem) az elemfiókba. Ügyeljen az elem polaritáshelyes betételére.
- Tolja vissza az elemfiókot a távirányítóba.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 209 27.06.14 10:47

Szállítási terjedelem és a szállítás ellenőrzése

A készüléket alapvetően a következő komponensekkel szállítjuk:

- Digitális képkeret
- Hálózati adapter
- Kezelési útmutató
- Távirányító

MEGJEGYZÉS

► Ellenőrizze a doboz tartalmát teljesség és épség szempontjából. Hiányos vagy sérült doboztartalom esetén haladéktalanul forduljon szállítójához/kereskedőjéhez.

Felállítás

Folyamatos lejátszáshoz állítsa a készüléket álló vízszintesen.

FIGYELEM

A készülék felbillenésnél vagy lezuhanásnál megsérülhet!

► Gondoskodjon arról, hogy a készülék billenésmentesen álljon.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 210 27.06.14 10:47

Kezelés és használat

A menüvezetés

A készülék felhasználóbarát menüvezetést tartalmaz. A menüvezetés a kijelzőn jelenik meg.

- Az alábbi tárolómédiumok olvasása lehetséges:
  - SD/SDHC kártya
  - MMC kártya
  - USB tárolóeszköz
- A készülék bekapcsolásához működtesse az ON/OFF (be/ki) kapcsolót.

A főmenüt a [MENÜ] gombbal hívhatja be. A menüben mozogjon a [◄] [►] gombokkal és válassza ki a kívánt funkciót.

Amikor választását az [OK/ENTER] gombbal megerősíti, megfelelő almenü jelenik meg. Itt a [▲] vagy [▼] gombokkal mozogva válassza ki a kívánt sort. A választott sor színes jelölést kap.

Választását nyugtázza az [OK/ENTER] gombbal. Ezután legtöbbször egy további menü jelenik meg, amiben a [◄][►][▲][▼] gombokkal mozoghat és kiválaszthatja a kívánt beállítást.

Az [EXIT] gombbal léphet ki az aktuális menüszintből.

Tájékoztatásul a menüszerkezet a mellékletben is látható.

A készüléket a hátoldali gombokkal, vagy a vele szállított távirányítóval kezelheti.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 211 27.06.14 10:47

Rendszerbeállítások

A setup-menübe lépéshez nyomja meg a [SETUP] gombot távirányítóján, vagy mozogjon a [◄][►] gombokkal a készülék hátlapján, vagy a távirányító “Beállítások“ menüpontjában.

A következő menüpontok állnak rendelkezésre:

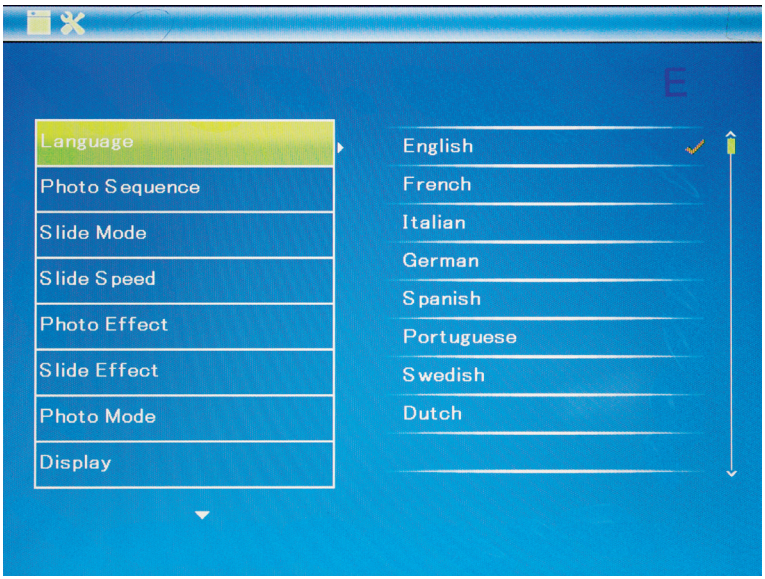

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 212 27.06.14 10:47

Nyelv	Válassza ki a kívánt menü/kezelés nyelvet
Kép lejátszás érdekében	Funkciómenü a kép megjelenítési sorrend, véletlen vagy név szerinti rendezés beállítására
Csúsztassuk módban	Ezzel a funkcióval akár négy kép is megjeleníthető egyszerre
Csúsztassuk sebessége	Válassza ki a képek váltásának időtartamát
Fotó hatás	Itt három fotó-színeffektusból választhat: színes, monokróm és szépia
Csúsztassuk hatás	Funkciómenü a képátmenetek beállítására
Fotó mód	Fotó illesztése a kijelzőhöz
Megjelenít	Itt állíthatja be a készülék fényességét, kontrasztját, színtelítettségét és árnyalatát
Set time/date	Funkciómenü a pontos idő és a dátum beállítására
Set time format	
Auto Power On	Itt állítható be, mikor kapcsoljon be vagy ki a készülék. FIGYELEM: a bekapcsolást és kikapcsolást előtte még külön aktiválni kell!
Auto Power Off / Automatikus kikapcsolás	
Reset beállítás	Funkciómenü a kiszállítási állapotra való visszaállításhoz
Kiléptetési	Kilépés a beállító menüből és visszatérés a főmenübe

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 213 27.06.14 10:47

Funkciók

Fotó

A készülék automatikusan a fotó-diavetítéssel indul, amint behelyezett egy tárolóeszközt. Be nem helyezett tárolóeszköz esetén a készülék a belső memóriában tárolt adatokkal indul.

A következő módon is navigálhat a fotó menüben

1. Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .
2. A készülék alapbeállításként a diavetítéssel indul.
3. A távirányító [EXIT] gombjának, vagy a készülék [MENU] ⑦ gombjának megnyomásával a „Kép előnézet“ módba jut. Itt a [◄][►][▲][▼] gombok segítségével a kívánt fotóhoz navigálhat és a [ENTER/OK] gomb megnyomásával megtekintheti azt.

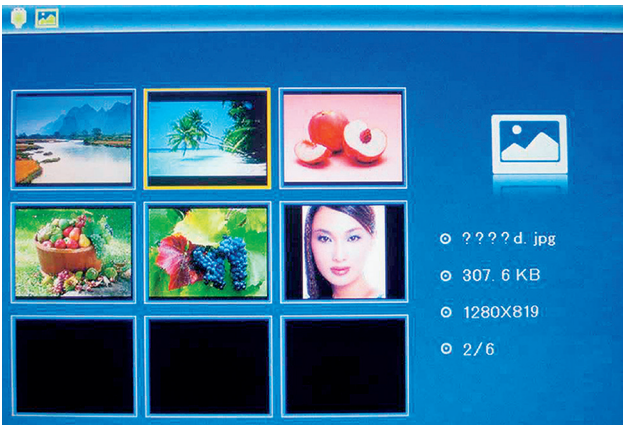

4. Nyomja meg „kép előnézet módban“ a [SETUP] gombot távirányítóján, és ekkor az aktuálisan kiválasztott fotót [ENTER/OK] gombbal törölheti, vagy a belső memóriába másolhatja.

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 214 27.06.14 10:47

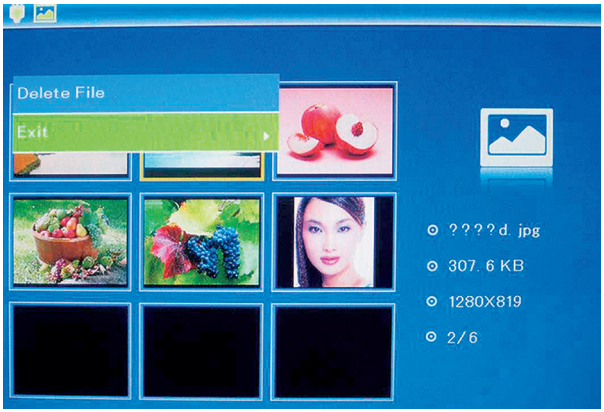

5. Nyomja meg a diavetítés közben az [OK] gombot távirányítóján a diavetítés megállítására / leállítására.

   Ha ezután megnyomja a [SETUP] gombot távirányítóján, a következő szerkesztőablak nyílik meg:

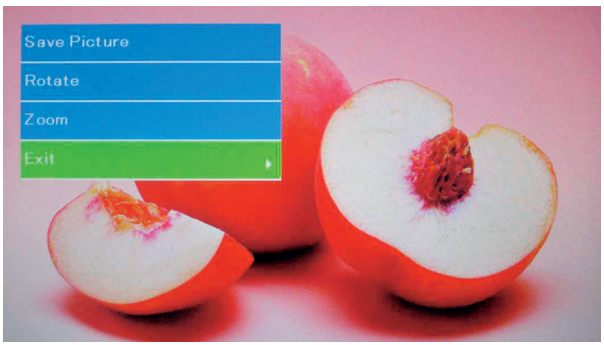

Ebben a szerkesztőmenüben a [▲][▼] gombok és az [OK] gomb segítségével lehetséges a kiválasztott /megállított fotó

- másolása a memóriakártyáról a belső memóriába
- forgatása
- nagyítása / zoomolása
- kilépés a szerkesztőmenüből

MEGJEGYZÉS

► A beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 215 27.06.14 10:47

Fájl

Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

Válassza ki a [▲][▼] gombbal a kívánt fájlt, majd nyomja meg távirányítóján a [►] gombot, vagy a készüléken a ③ gombot. Ekkor új menüablak jelenik meg, amelynek segítségével a tárolóeszközön található összes fájlt a belső memóriába mentheti.

H

MEGJEGYZÉS

- ► Ha a belső memóriát kiválasztotta, törölheti a kiválasztott fájlokat a belső memóriából.
- ► Kérjük ügyeljen arra, hogy csak annyit lehet másolni, amennyi szabad hely a belsõ memóriában rendelkezésre áll.
- ► Minél nagyobb a tárolandó mennyiség, annál tovább tart a másolási folyamat. Kérjük várja meg a másolás teljes befejezését.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 216 27.06.14 10:47

Naptári

Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

H

MEGJEGYZÉS

► A beállítás menüben (pontos idő/dátum) további beállításokat végezhet el.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 217 27.06.14 10:47

Kiegészítő funkciók

Fotóvetítés

Egyedi kép mód

Osztott kép mód

Tisztítás és ápolás

Ebben a szakaszban fontos információkat kap készülékének tisztításával és ápolásával kapcsolatban.

Biztonsági előírások

FIGYELEM

A készülék károsodik a nedvesség következtében!

► Gondoskodjon arról, hogy a tisztításnál ne jusson be nedvesség a készülékbe, mert így elkerülheti annak helyrehozhatatlan sérülését.

H

Tisztítás

A készülék kijelzője védőüveg mögött helyezkedik el.

- A kijelzőt csak egy száraz, puha kendővel tisztítsa.
- A tisztítás közben ne gyakoroljon nyomást a képernyőfelületre.
- Ne használjon oldószert vagy alkoholtartalmú tisztítószert a tisztításhoz, mert a felület megsérülhet.

MEGJEGYZÉS

► A kijelző kíméletes tisztításához és ápolásához mikroszálas tisztítókendőt ajánlunk.

- A készülék többi részét száraz kendővel tisztítsa. Erős szennyeződésnél a kendő kissé benedvesíthető.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 218 27.06.14 10:47

Hibaelhárítás

Ebben a szakaszban fontos információkat kap a hibakeresésről és a hibaelhárításról. Vegye figyelembe az előírásokat a veszély és a károsodás elkerülésére.

Biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat a veszély és az anyagi kár elkerülésére:

► Elektromos készülék javítását csak a gyártó által kiképzett szakember végezheti. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a felhasználónak és komoly kárt okozhat a készülékben.

Hibák oka és megszüntetése

Az alábbi táblázat segít a kisebb zavarok megtalálásában és megszüntetésében:

	Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
Általános	Nincs kijelzés a kijelzőn	Készülék kikapcsolva	Kapcsolja be a készüléket.
		A hálózati adapter nincs helyesen csatlakoztatva	Gondoskodjon róla, hogy a hálózati adapter a dugaszaljzatba legyen dugaszolva és csatlakozzon a készülékre.
		A dugaszaljzatban nincs feszültség	Ellenőrizze a ház biztosítékait.
		A készülék meghibásodott	Értesítse a vevőszolgálatot.
	A készülék hirtelen kikapcsol	A szokásos napi használat során előforduló sztatikus kisülések (padlószőnyeg, gyapjúpulóver) következtében előfordulhat, hogy a termék készenléti (standby) módba vált.	Amennyiben a készülék nem reagál tovább, vagy nem mutat képet,működtesse a távirányító POWER gombját a készülék újra bekapcsolásához.

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 219 27.06.14 10:47

	Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
DPF	Nem jelenik meg kép	Nincs tárolómédium bedugva	Dugjon bele egy tárolómédiumot.
		A tárolómédium nem tartalmaz adatot	Ellenőrizze a tárolómédiumot.

MEGJEGYZÉS

► Ha a fent megnevezett lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.

Tárolás

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki azt, válassza le az elektromos hálózatról és tárolja tiszta, száraz, közvetlen napsugárzás nélküli helyen.

Hulladékkezelés

A készülék hulladékkezelése

H

A készüléket semmmiképpen sem dobja a szokásos háztartási hulladékba. Erre a készülékre az elektromos és elektronikus készülékek 2002/96/EK számú európai irányelve (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).vonatkozik.

A készüléket engedélyezett hulladékgyűjtő cégen vagy a helyi hulladékgyűjtőn keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be az aktuálisan érvényes előírásokat. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a hulladékgyűjtővel.

Az elemek kezelése

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Minden felhasználó törvény által köteles az elemeket/akkumulátorokat községe/városrésze gyűjtőhelyén vagy az üzletben leadni. Ezen kötelezettség az elemek/akkumulátorok környezetkímélő ártalmatlanítására szolgál. Az elemeket csak kimerült állapotban adja vissza.

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 220 27.06.14 10:47

Függelék

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás (bemenet)	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Tápellátás (kimenet)	5 V DC / 1,0 A
Teljesítményfelvétel	< 4,5 W
Méretek (h x sz x ma)	200 x 56 x 165 mm 200 x 8 x 165 mm (tartóláb nélkül)
Súly	kb. 386 g
Ajánlott környezeti feltétel	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatív páratartalom	10 - 80 % (nem kondenzálódó)

Képernyő	
Kijelző	20,32 cm (8.0") 4:3 TFT-LED
Felbontás	800 x 600 (RGB)
Fényesség	180 cd/m²
Kontraszt	500 : 1

Távirányító	
Gombelem (CR 2025)	3 V

Kompatibilis tárolóeszközök
SD/SDHC/MMC

Külső csatlakozók
USB Typ A, Host

Támogatott fájlformátumok
JPEG, JPG (max. 16 megapixel)

H

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 221 27.06.14 10:47

DPF menüszerkezet

- Fotó
- Fájl
  - Fotó diavetítés
- Naptári
- Beállítás
  - Nyelv
  - Kép lejátszás érdekében
  - Csúsztassuk módban
  - Csúsztassuk sebessége
  - Fotó hatás
  - Csúsztassuk hatás
  - Fotó mód
  - Megjelenít
  - Set time/date
  - Set time format
  - Auto Power On
  - Auto Power Off / Automatikus kikapcsolás
  - Reset beállítás
  - Kiléptetési

H

Támogatási információk

Kérjük, termékreklamáció esetén forduljon az üzlethez vagy a Hama terméktanácsadáshoz:

Sürgősségi telefon – Hama terméktanácsadás (németül/angolul):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

További termékinformációt az interneten, a www.hama.com címen talál.

Megjegyzés:
Minden műszaki adat és leírás bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosítható.

CE

00095290_cs_de_en_es_fr_hu_it_nl_pl_pt_sk.indb 222 27.06.14 10:47

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

00095290/06.14

© 2013 by Hama GmbH & Co KG
Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.